


Installez le boulon de fixation inférieure d'amortisseur en alignant l'entaille du boulon sur la butée de l'amortisseur.

Serrez l'écrou au couple spécifié.

**COUPLE : 44 N-m (4,5 kgf-m)**

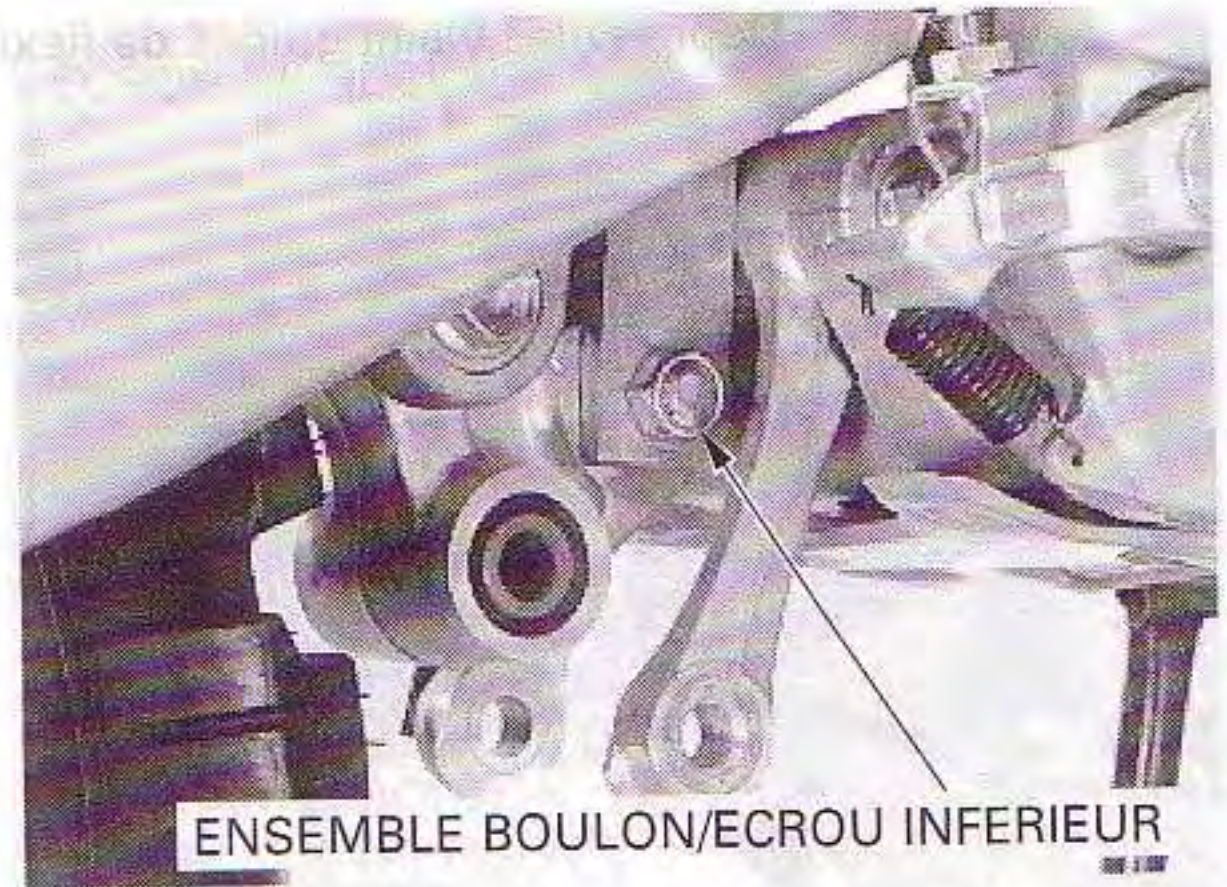

ENSEMBLE BOULON/ECROU INFERIEUR

Installez le boulon de basculeur (côté biellette) et serrez l'écrou au couple spécifié.

**COUPLE : 69 N-m (7,0 kgf-m)**




ENSEMBLE BOULON/ECROU DE BASCULEUR

Installez la béquille latérale et les boulons. Serrez les boulons au couple spécifié.

**COUPLE :**

**Vis hexacave de 8 mm : 26 N-m (2,7 kgf-m)**

**Vis hexacave de 10 mm : 39 N-m (4,0 kgf-m)**

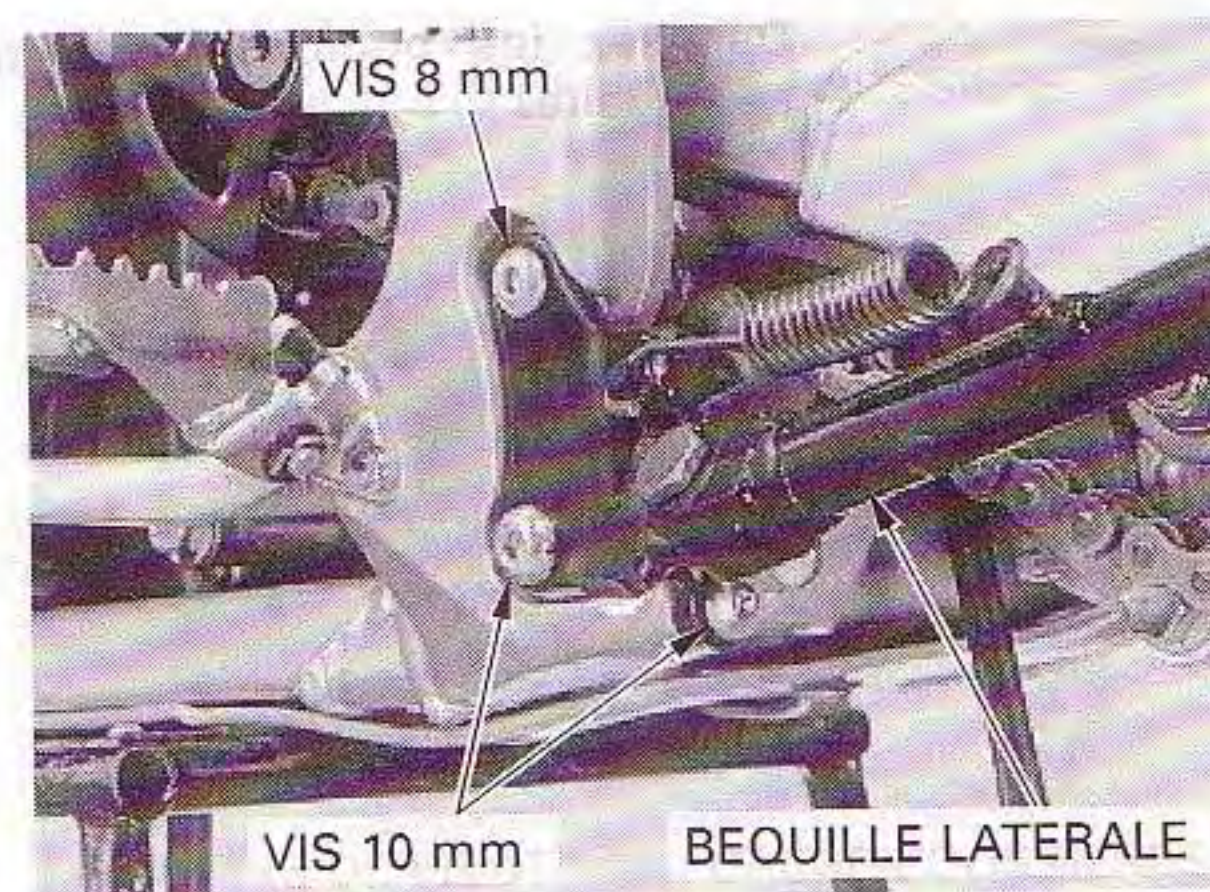

VIS 8 mm

VIS 10 mm

BEQUILLE LATERALE

## BRAS OSCILLANT

### DEPOSE

Soulevez la roue arrière du sol en plaçant un support de travail sous le moteur.

Déposez la roue arrière (page 15-4).

Déposez les boulons et les écrous du basculeur (côté bras oscillant, côté biellette).



ENSEMBLE BOULONS/ECROUS DE BASCULEUR