

ROUE ARRIERE/SUSPENSION


Forcer les roulements à aiguilles dans le basculeur, côté repère tourné vers l'extérieur.

Bourez un roulement à aiguilles neuf de graisse tous usages.

Forcez le roulement à aiguilles dans le pivot latéral de bras oscillant, de manière à ce que la surface du roulement à aiguilles soit 4,0 mm plus basse que la surface du bras oscillant.

OUTILS :

Poussoir	07949-3710001
Adaptateur, 28 x 30 mm	07946-1870100
Guide, 25 mm	07746-0040600

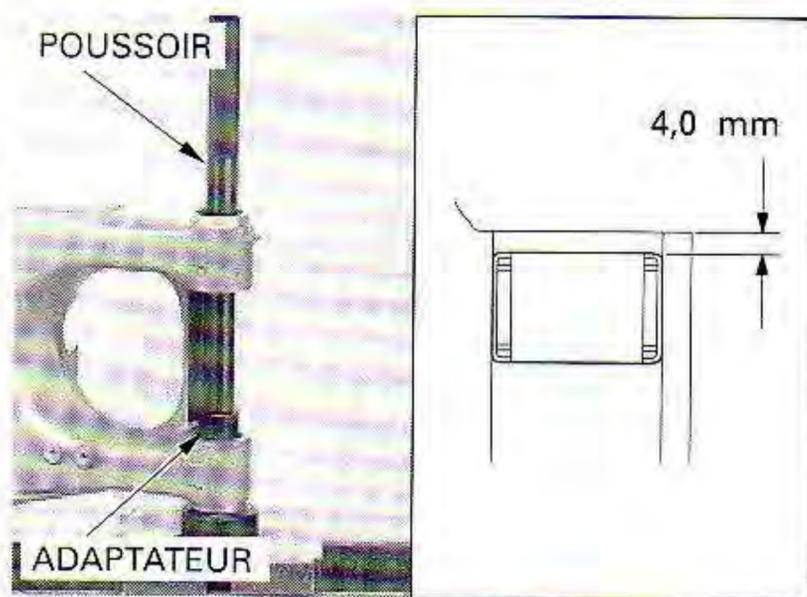


Forcer les roulements à aiguilles dans le basculeur, côté repère tourné vers l'extérieur.

Bourez un roulement à aiguilles neuf de graisse tous usages.

Forcez le roulement à aiguilles dans le pivot latéral de bras oscillant, de manière à ce que la surface du roulement à aiguilles soit 5,0 mm plus basse que la surface du bras oscillant.

OUTILS :

Poussoir	07749-0010000
Adaptateur, 32 x 35 mm	07746-0010100
Guide, 25 mm	07746-0040600

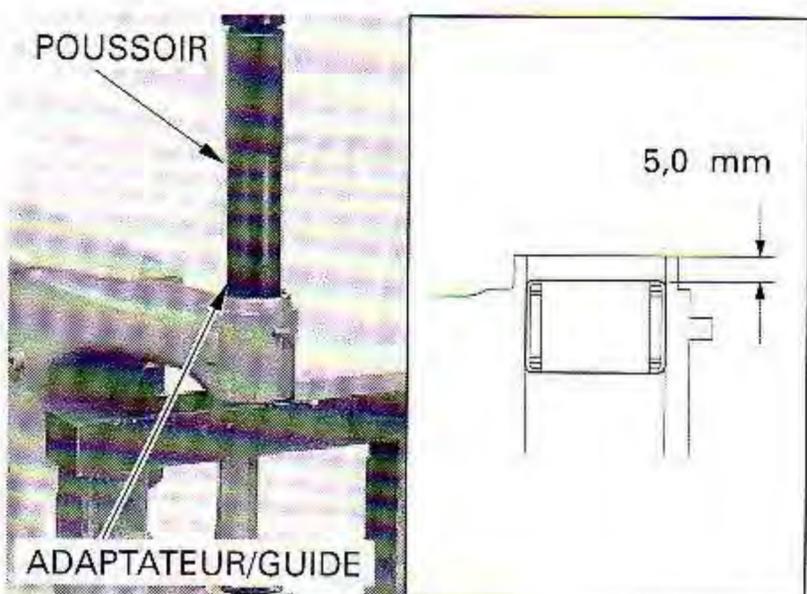

MONTAGE

