



AVANT :
 Installez la membrane et le couvercle de réservoir.
 Serrez les vis de couvercle de réservoir au couple spécifié.

COUPLE : 2 N-m (0,2 kgf-m)

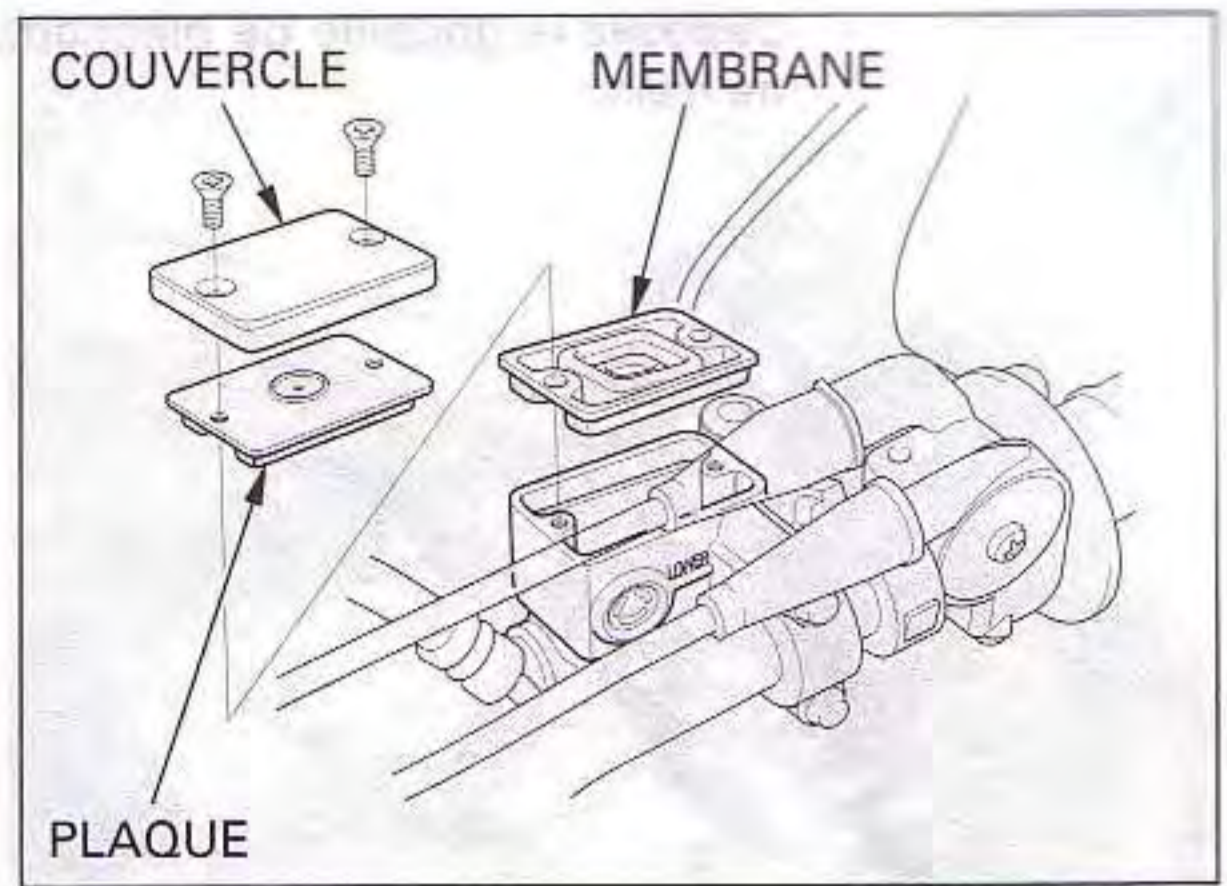

ARRIERE :
 Installez la membrane, la plaque de calage et le bouchon de réservoir.
 Installez le réservoir et serrez fermement le boulon.

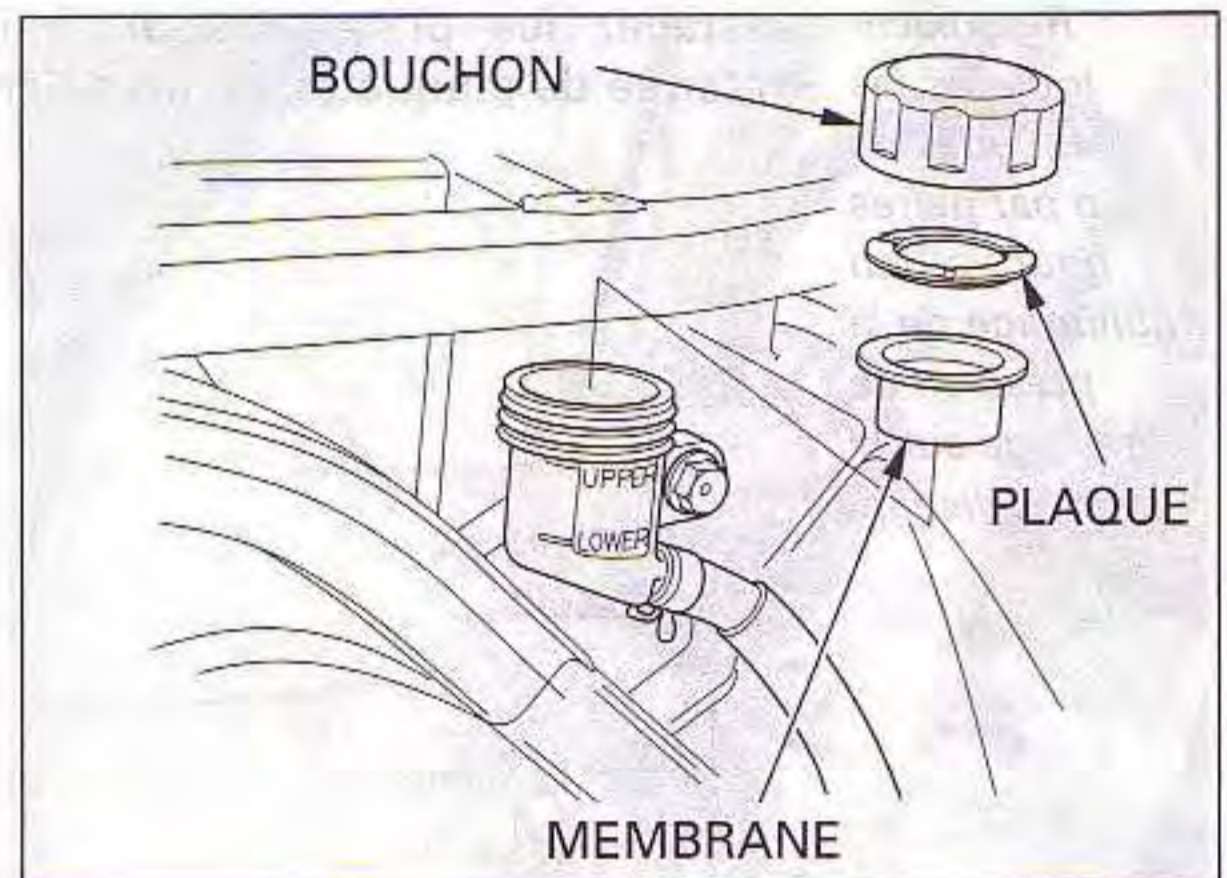

PLAQUETTE/DISQUE DE FREIN

REPLACEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN

⚠ DANGER

Des disques ou des plaquettes de frein contaminés ne peuvent pas donner une puissance de freinage maximale. Débarrassez-vous des plaquettes contaminées et nettoyez les disques contaminés à l'aide d'un agent de dégraissage de frein de haute qualité.

Rentrez les pistons d'étrier à fond, pour permettre l'installation de plaquettes de frein neuves.

NOTE :

Vérifiez le niveau de liquide de frein du réservoir de maître-cylindre. En effet, cette opération a pour effet de faire monter le niveau de liquide de frein.

Déposez le bouchon de goupille de plaquette de frein et desserrez la goupille de plaquette.

