



VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR

Ligue o motor e deixe-o funcionando em marcha lenta por 2-3 minutos. Desligue o motor e apóie a motocicleta em posição vertical em um local plano. Remova o medidor de nível de óleo, limpe-o e introduza-o no bocal de abastecimento sem rosqueá-lo. Remova o medidor novamente e verifique o nível de óleo. Se o nível de óleo estiver abaixo da marca inferior, adicione o óleo recomendado até a marca de nível superior.

MEDIDOR DO NÍVEL DE ÓLEO

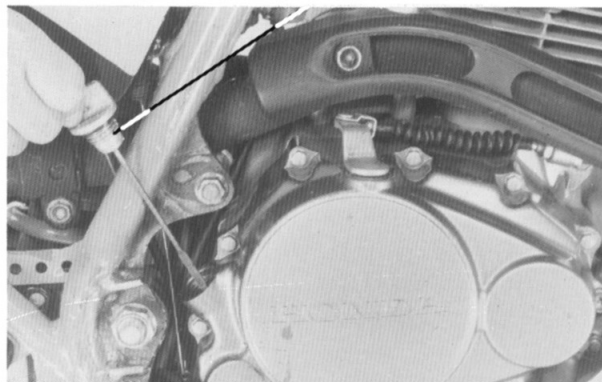

NÍVEL INFERIOR MEDIDOR DO NÍVEL DE ÓLEO

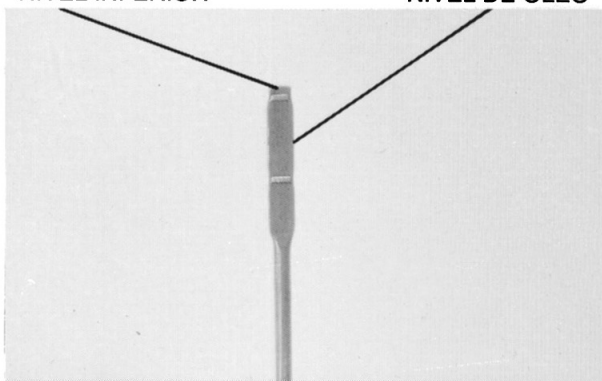


TROCA DE ÓLEO DO MOTOR/LIMPEZA DO FILTRO DE TELA

NOTA

Drene o óleo com motor quente e a motocicleta apoiada no seu cavalete lateral (central CBX200S) para assegurar uma drenagem rápida e completa.


BUJÃO DE DRENAGEM DO ÓLEO

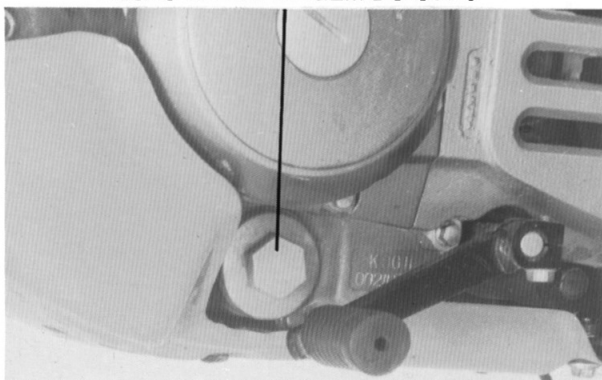

Remova o medidor de nível de óleo.
Remova o bujão de drenagem de óleo.

Acione o interruptor de partida várias vezes, com o interruptor de emergência na posição OFF, para drenar óleo remanescente no motor.

Limpe o filtro tela de óleo.

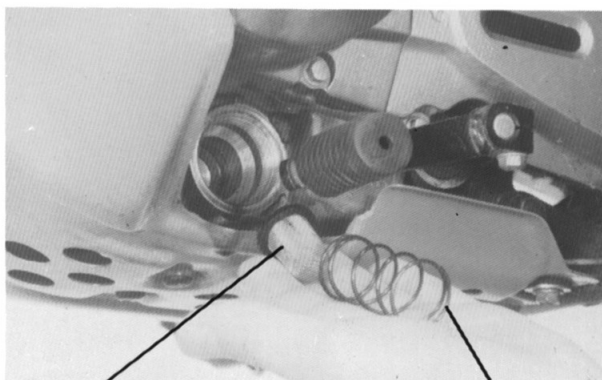

FILTRO DE TELA

MOLA