

Remova as tampas de regulagem das válvulas.  
Verifique a folga das válvulas introduzindo cábribe de lâminas entre o parafuso de ajuste e a haste da válvula.

**FOLGA: Adm/escap: 0,10 mm**

Ajuste a folga das válvulas soltando a contraporca e girando o parafuso de ajuste no sentido desejado até sentir uma pequena pressão sobre o cábribe de lâminas.  
Fixe o parafuso de ajuste e aperte a contraporca.  
Verifique novamente a folga das válvulas.

Verifique se o anel de vedação está em boas condições e instale as tampas de regulagem das válvulas.  
Instale as tampas dos orifícios da marca de referência e da árvore de manivelas.

## ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA


### NOTA

- Verifique e ajuste a rotação de marcha após efetuar todos os itens de manutenção do motor.
- O motor deve estar aquecido para obter a inspeção e o ajuste correto de marcha lenta.

Coloque a transmissão em ponto morto e apoie a motocicleta em local plano.  
Ligue e aqueça o motor aproximadamente dez minutos e conecte um tacômetro.  
Ajuste a marcha lenta girando o parafuso de aceleração no sentido desejado.

**Rotação de marcha lenta: 1.400 ± 100 rpm.**

CÁLIBRE DE  
LÂMINAS

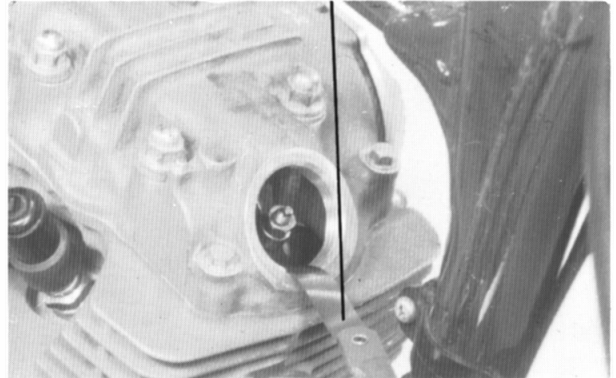

AJUSTADOR DE  
VÁLVULAS



CHAVE DE VÁLVULAS 8 x 9 mm

ANEL DE VEDAÇÃO



PARAFUSO DE  
ACELERAÇÃO

