

FLUIDO DE FREIO

Verifique o nível de fluido do freio dianteiro no reservatório.


Se o nível estiver próximo da marca inferior, remova tampa do reservatório e o diafragma.

Abasteça o reservatório com o fluido especificado até atingir a marca superior.

Se o nível estiver muito baixo, verifique se há vazamentos no sistema.

ATENÇÃO

- Não acione a alavanca do freio com a tampa do reservatório removido.
- Não misture tipos diferente de fluido, pois são incompatíveis.
- Nunca deixe entrar contaminantes (poeira, água, etc) no interior do reservatório do fluido.
- Manuseie com cuidado o fluido do freio, pois ele pode danificar a pintura e as lentes dos instrumentos em caso de contato.

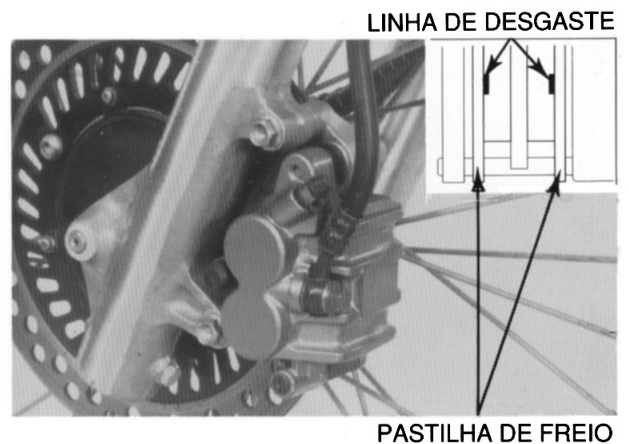


DESGASTE DAS PASTILHAS/SAPATAS DOS FREIO

DESGASTE DAS PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO

Verifique se as pastilhas do freio apresentam desgaste. Substitua as pastilhas se a linha de desgaste existente nas pastilhas atingir a face do disco do freio.

ATENÇÃO

Substitua as pastilhas sempre em pares para garantir uma pressão uniforme sobre o disco do freio.

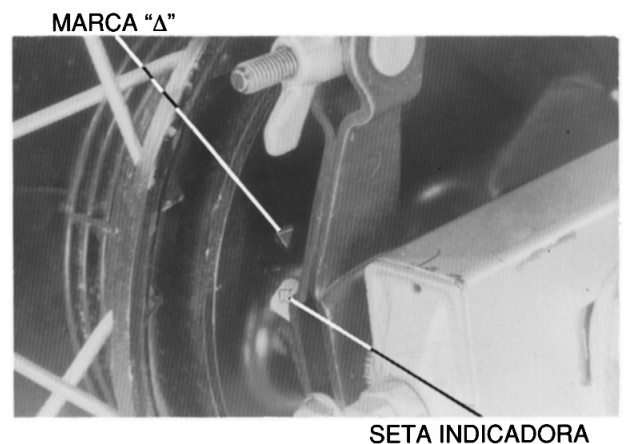

DESGASTE DAS SAPATAS DO FREIO TRASEIRO

Substitua as sapatas do freio se a seta do indicador de desgaste alinhar-se com a marca "Δ" do flange do freio quando o pedal do freio traseiro for acionado.

