

SISTEMA DO FREIO

Inspecione a mangueira e as conexões se apresentam deterioração, quebra ou sinais de desgaste.

Aperte as conexões soltas.

Substitua a mangueira e conexões se necessário.

ALTURA DO PEDAL DO FREIO

Para ajustar:

Solte a contraporca e gire o parafuso limitador. Reaperte a contrapoca.

NOTA

Após ajustar a altura do pedal do freio, verifique o interruptor da luz do freio e a folga do pedal do freio.

FOLGA DO PEDAL DO FREIO

NOTA

Sempre ajuste a folga do pedal do freio após ajustar a altura do pedal.

Verifique a folga do pedal do freio.

FOLGA: 20-30 mm.

Ajuste a folga do pedal do freio traseiro girando a porca de ajuste.

NOTA

Certifique-se que o entalhe da porca de ajuste está assentado no pino da vareta do freio.

Verifique novamente a folga.

INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO TRASEIRO

NOTA


Efetue este ajuste após ajustar a folga do pedal do freio traseiro.

Ajuste o interruptor da luz do freio traseiro de modo que a luz do freio acenda quando o pedal é pressionado e inicia a frenagem. Para ajustar, gire a porca de ajuste.

NOTA


- Não gire o corpo do interruptor.
- O interruptor do freio dianteiro não necessita de ajuste.

PARAFUSO LIMITADOR

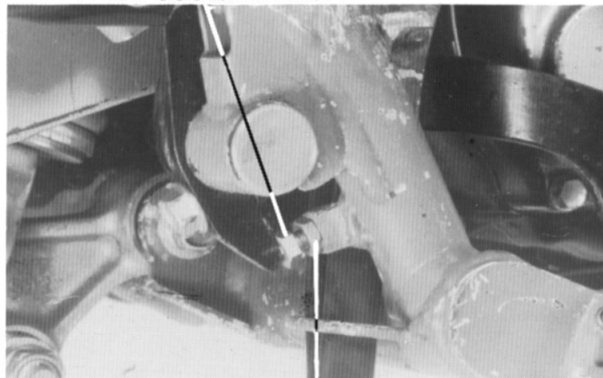

CONTRAPORCA

PEDAL DE FREIO

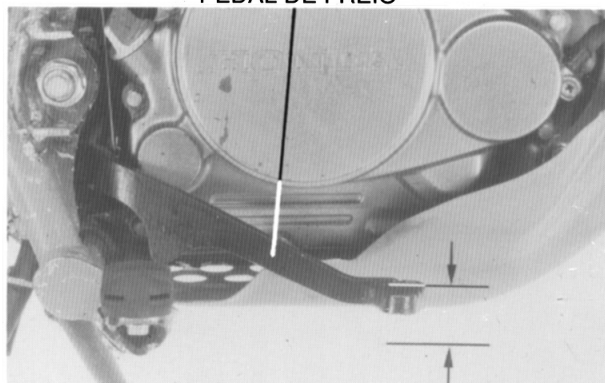

20-30 mm

PORCA DE AJUSTE



INTERRUPTOR DA LUZ DO FREIO TRASEIRO