


Verifique o diafragma quanto a deterioração.
Verifique a haste quanto a desgaste ou empenamento.

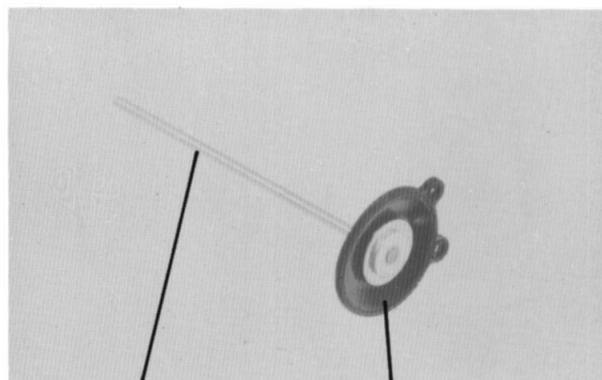


HASTE

DIAFRAGMA

PARAFUSO


Remova as seguintes peças:

- parafusos
- cuba

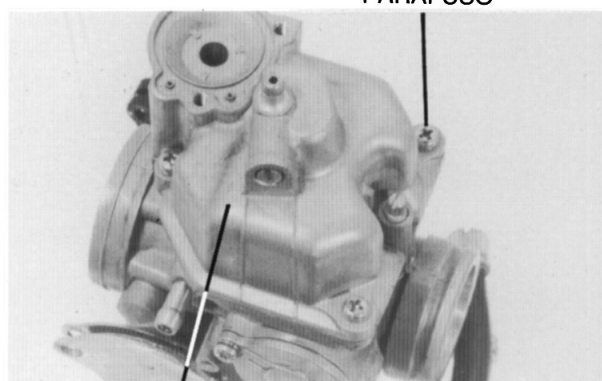

CUBA

- pino da bóia
- bóia
- válvula da cuba
- separador

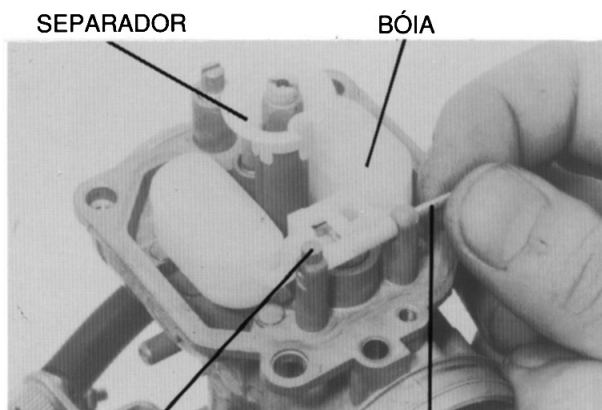

SEPARADOR

BÓIA

VÁLVULA
DA CUBA

PINO DA BÓIA

VÁLVULA DA CUBA

Inspeccione a sede da válvula da cuba se está riscada ou danificada.
Verifique o funcionamento da válvula da cuba.



SEDE DA VÁLVULA