


REMOÇÃO DO CABEÇOTE


Remova os seguintes componentes:

- tampa do cabeçote
- motor (capítulo 5 ou 28)
- parafuso Allen/arruela do cabeçote
- cabeçote

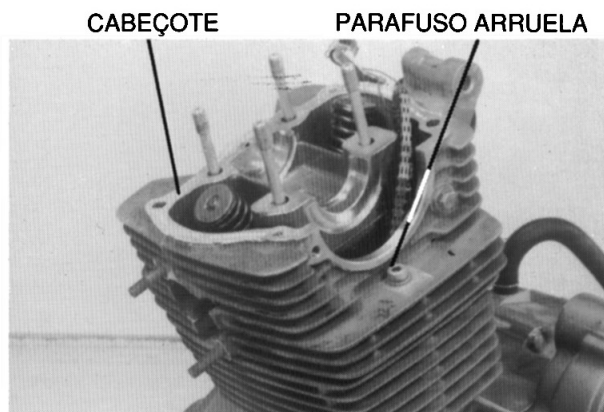


- guia da corrente de comando
- junta
- pinos guias

Limpe todo o material da junta das superfícies de contato do cabeçote e do cilindro.

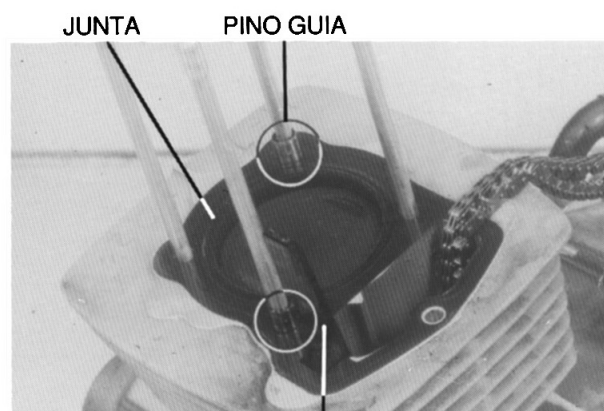

GUIA DA CORRENTE DE COMANDO


TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO

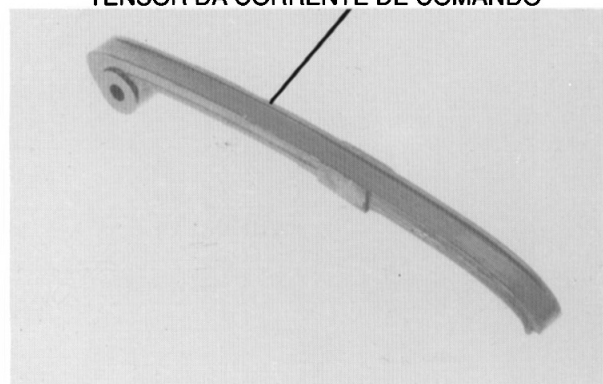

Remova o tensor da corrente de comando.

Verifique o tensor da corrente de comando se está excessivamente gasto ou danificado.

Verifique se a guia da corrente de comando está gasta ou danificada.

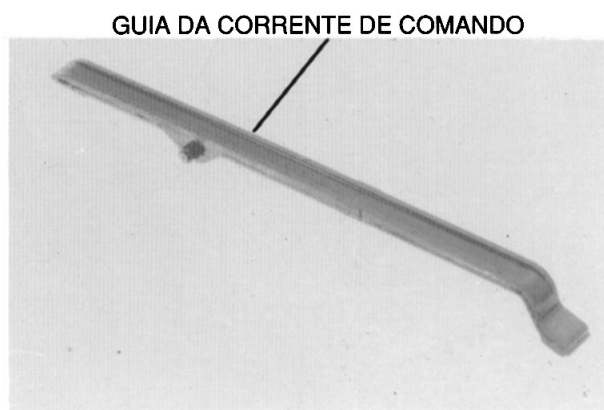

GUIA DA CORRENTE DE COMANDO