

Bata levemente nas hastes das válvulas com um martelo de plástico para firmar as travas das válvulas.

### ATENÇÃO

*Apoie o cabeçote sobre um suporte de modo a deixá-lo afastado da bancada para prevenir danos às válvulas.*

Verifique se o anel de vedação do coletor de admissão está em boas condições. Substitua-o se necessário.  
Aperte os parafusos do coletor de admissão firmemente.

Instale o tensor da corrente de comando, a arruela e o parafuso de articulação.  
Aperte o parafuso de articulação de acordo com o torque especificado.


**TORQUE: 10 N.m (1,0 kg.m)**

## INSTALAÇÃO DO CABEÇOTE

Posicione a extremidade inferior da guia da corrente de comando na ranhura da carcaça esquerda e seus ressaltos na superfície superior do cilindro.


### NOTA

Certifique-se que a corrente de comando está corretamente instalada na engrenagem de distribuição.

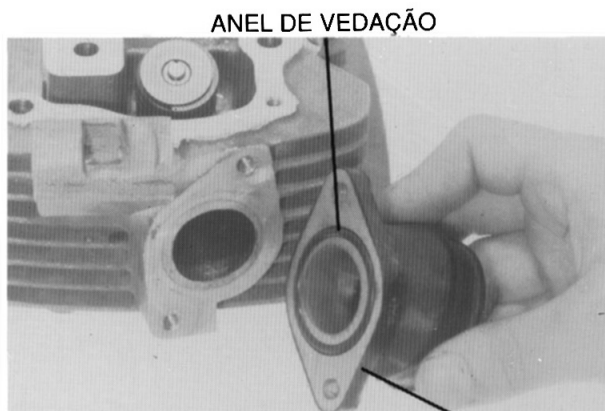


ARRUELA E PARAFUSO DE ARTICULAÇÃO

COLETOR DE ADMISSÃO

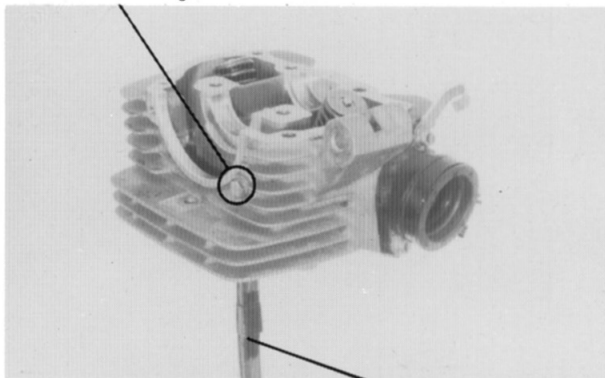

GUIA DA CORRENTE DE COMANDO

TENSOR DA CORRENTE DE COMANDO

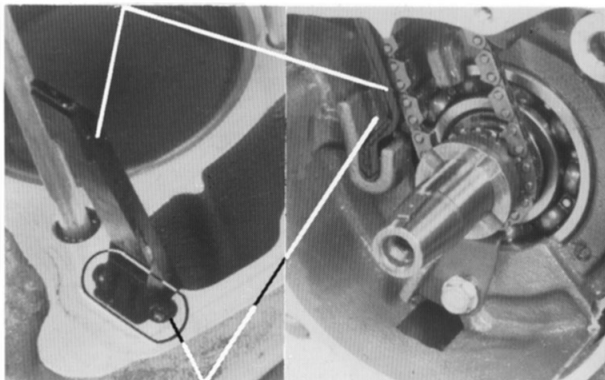

ALINHAR