


Limpe a superfície do cabeçote eliminando todo o material da junta velha.

NOTA

Não deixe cair poeira ou restos da junta no interior do motor

Instale os pinos guias, anel de vedação e junta nova.

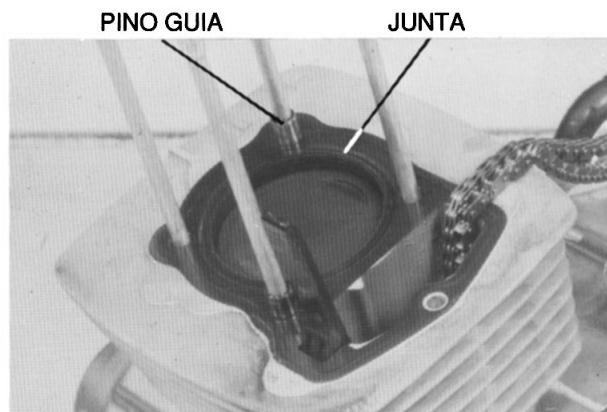


Instale o cabeçote.

Instale uma arruela de vedação nova e o parafuso Allen.

Aperte o parafuso de acordo com o torque especificado.

TORQUE: 10 N.m (1,0 kg.m)

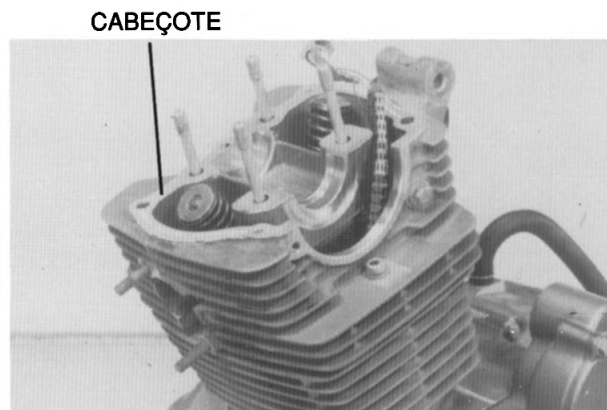

INSTALAÇÃO DA TAMPA DO CABEÇOTE/ ÁRVORE DE COMANDO


MONTAGEM DA TAMPA DO CABEÇOTE

Aplique óleo nos eixos dos balancins.

Instale os balancins e os eixos na tampa do cabeçote.

Com os eixos dos balancins soltos no interior, instale a placa dos eixos dos balancins.

Aperte os parafusos de fixação firmemente.

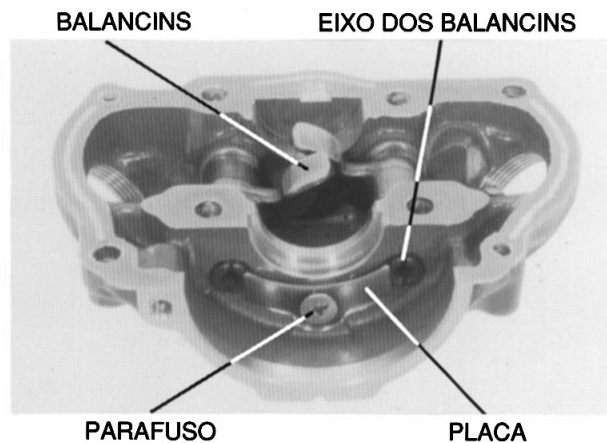

INSTALAÇÃO DA ÁRVORE DE COMANDO

Instale os pinos guias e o bujão de borracha.

