

Remova a guia do acionador de embreagem.
 Remova os parafusos, a placa de acionamento e as molas da embreagem.

NOTA

Solte os parafusos na sequência cruzada em 2 ou 3 etapas.

Instale o fixador do cubo da embreagem e remova a porca trava.

FERRAMENTAS

- Fixador do cubo da embreagem**
- Chave da porca trava, 20x24 mm**
- Extensão**

Remova as seguintes peças:


- arruela
- cubo da embreagem
- discos
- separadores
- placa de pressão
- mola Judder (CBX200S)
- assento da mola (CBX200S)

Remova a arruela entalhada, a carcaça da embreagem e a guia da carcaça.


Remova a engrenagem motora primária e a chaveta da árvore de manivelas.

NOTA


Não perca a chaveta.

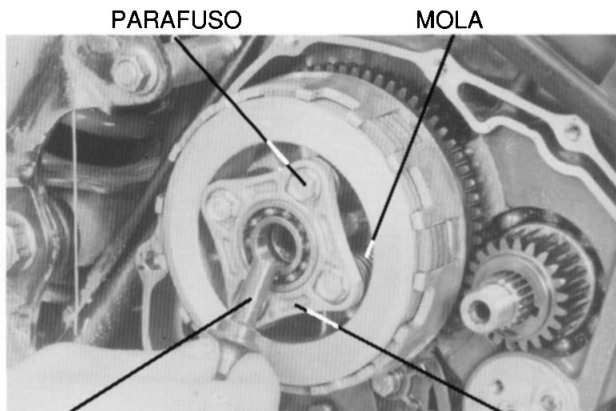


PARAFUSO MOLA
 GUIA DA CARCAÇA DA EMBREGEM PLACA DE ACIONAMENTO DE EMBREGEM

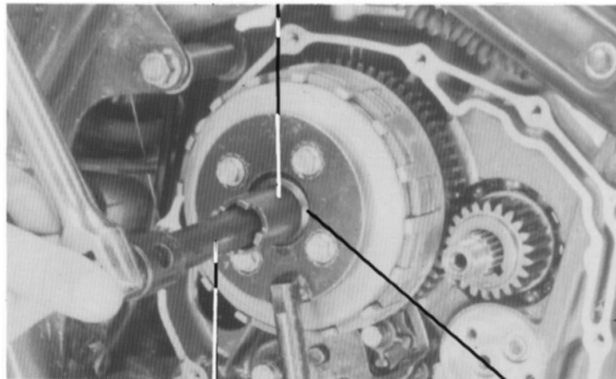

FIXADOR DO CUBO DE EMBREGEM PORCA TRAVA
 EXTENSÃO

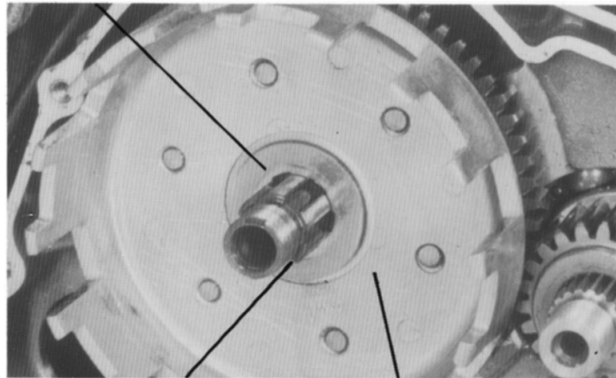

ARRUELA ENTALHADA GUIA DO ACIONADOR DE EMBREGEM
 CARCAÇA DA EMBREGEM

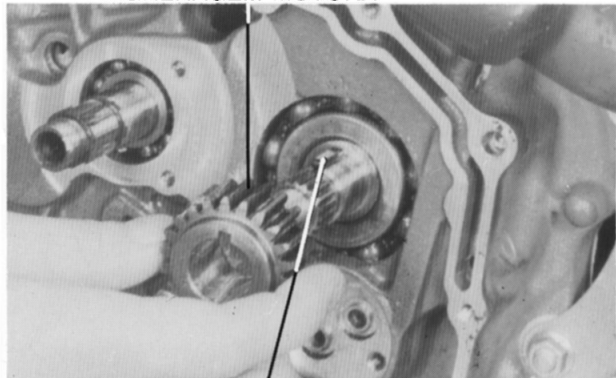

ENGRENAGEM MOTORA PRIMÁRIA CHAVETA DA ÁRVORE DE MANIVELAS