

Verifique se as faces das ranhuras da carcaça da embreagem estão marcadas ou dentadas pelos discos de fricção. Meça o diâmetro interno da carcaça da embreagem.

LIMITE DE USO: 28,04 mm

Meça os diâmetros interno e externo da guia da carcaça da embreagem.

LIMITE DE USO:

Diâmetro externo: 27,93 mm

Diâmetro interno: 20,02 mm




Meça o diâmetro externo da árvore primária na área de apoio da guia da carcaça.

LIMITE DE USO: 19,95 mm

Verifique o cubo da embreagem quanto a marcas ou riscos provocados pelos separadores.

INSTALAÇÃO

Instale a chaveta na árvore de manivelas.
Instale a engrenagem motora primária alinhando a ranhura da engrenagem com a chaveta.
Aplique óleo nos dentes da engrenagem motora primária.

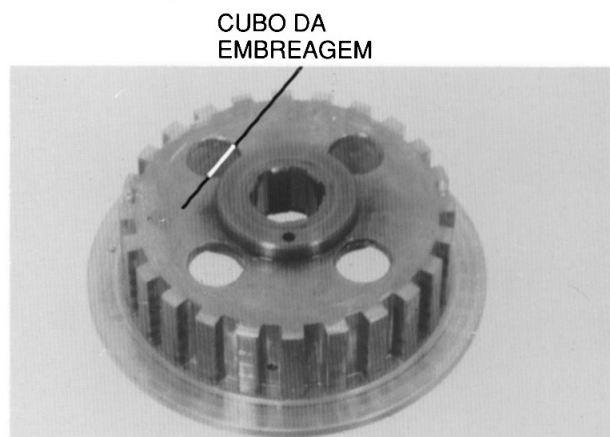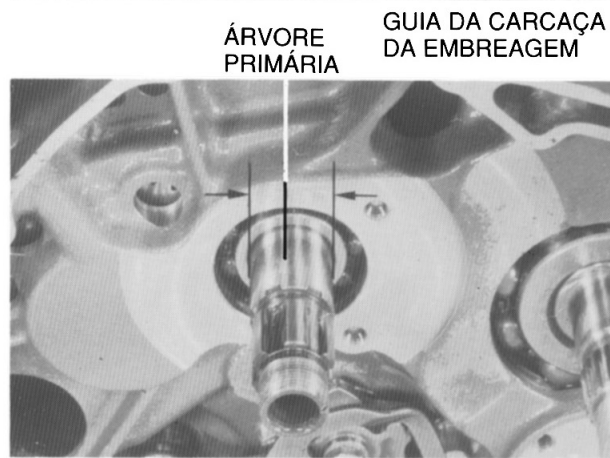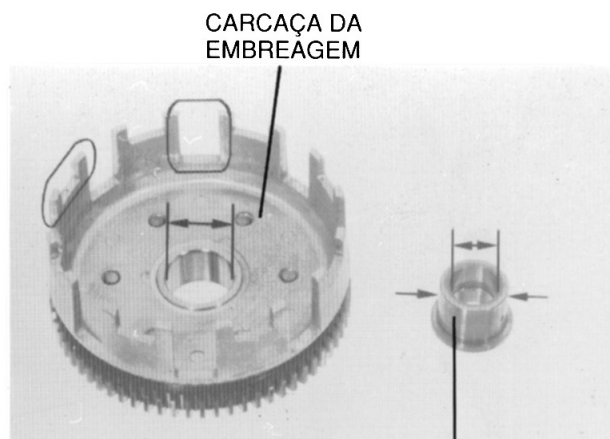

ENGRENAGEM MOTORA PRIMÁRIA