



Instale a guia, a carcaça da embreagem e a arruela entalhada.

GUIA DA CARÇAÇA
DA EMBREAGEM

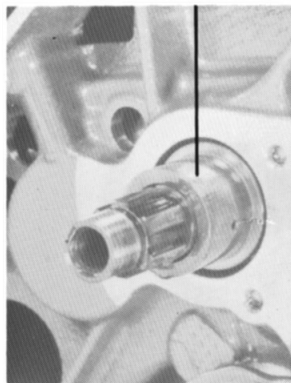

ARRUELA
ENTALHADA

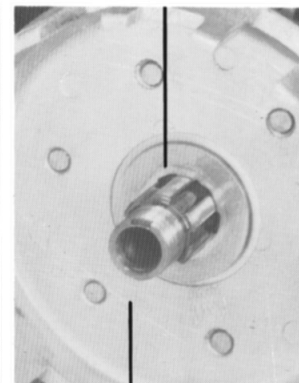

Monte o platô, discos, separadores e o cubo da embreagem.


NOTA

- Instale os discos e separadores alternadamente.
- Lubrifique os discos com óleo limpo do motor.

NOTA (CBX200S)

- Instale os discos, mola Judder e assento da mola como mostra a ilustração ao lado. O disco que é instalado junto a mola Judder deve ter o diâmetro interno maior do que os outros discos.
- Instale as lingüetas do disco "A" nas ranhuras da carcaça externa.

(CBX200S)
CARÇAÇA DA
EMBREGEM

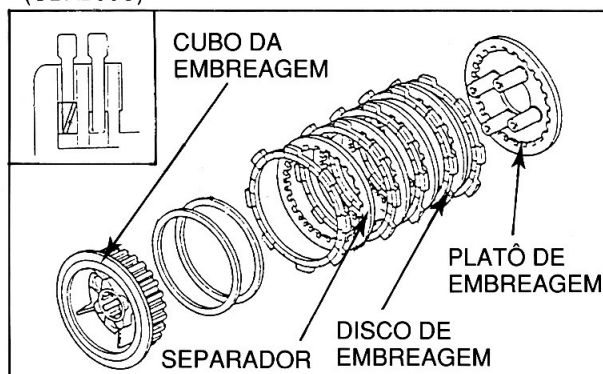


Instale a arruela trava com a marca "OUTSIDE" voltada para fora.

Aplique óleo nas roscas da porca trava.

Instale a porca trava com o lado chanfrado voltado para dentro.

PORCA
TRAVA

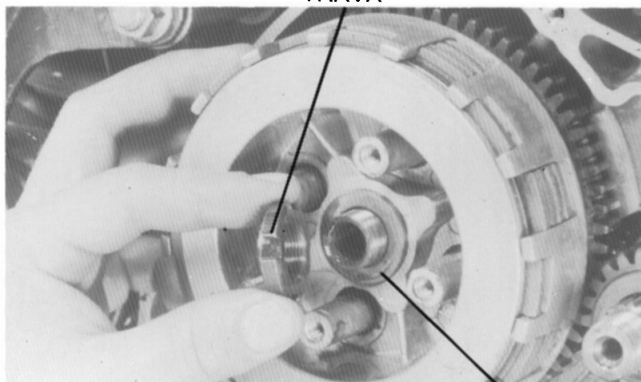


CUBO DA
EMBREGEM

ARRUELA
TRAVA

Fixe o cubo da embreagem com o fixador e aperte a porca trava de acordo com o torque especificado.

TORQUE: 95 N.m (9,5 kg.m)

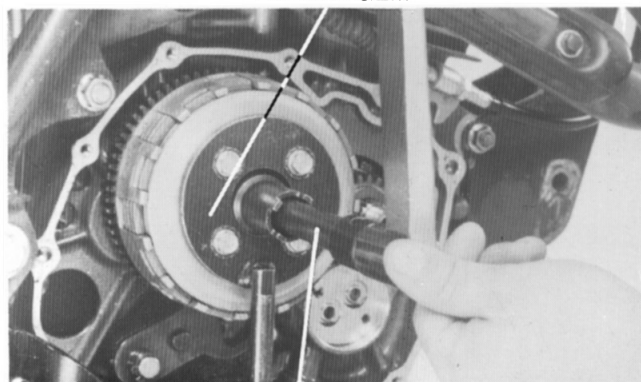

EXTENSÃO