


Instale um anel de vedação novo na tampa da engrenagem de redução e aplique uma pequena quantidade de óleo limpo no anel de vedação.

Instale a tampa da engrenagem de redução e aperte os parafusos firmemente.

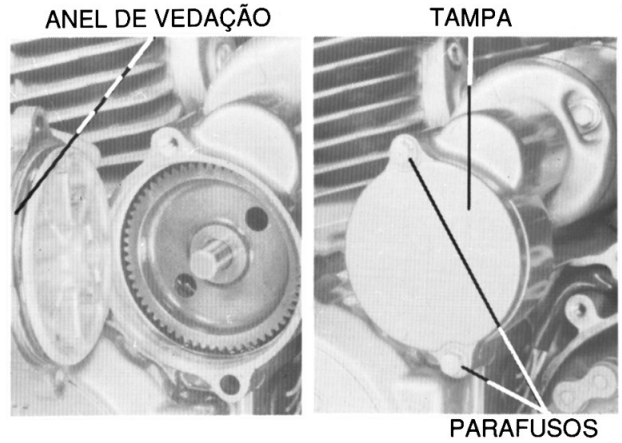

Ligue os conectores das fiações do alternador, do gerador de pulsos e do interruptor do ponto morto.

Instale o assento e as tampas laterais.

Instale a tampa do pinhão e aperte os parafusos.

Abasteça o motor com óleo recomendado.

