

Verifique o garfo seletor quanto a desgaste, empenamento ou danos.

Meça o diâmetro interno do garfo seletor.

LIMITE DE USO: 12,05 mm

Meça a espessura dos dentes do garfo seletor.

LIMITE DE USO: 4,50 mm


Verifique o eixo do garfo seletor quanto a empenamento, desgaste ou danos.

Meça o diâmetro externo do eixo do garfo seletor.


LIMITE DE USO: 11,96 mm

Inspeccione as ranhuras do tambor seletor.

Substitua o tambor seletor se as ranhuras estiverem danificadas ou excessivamente gastas.

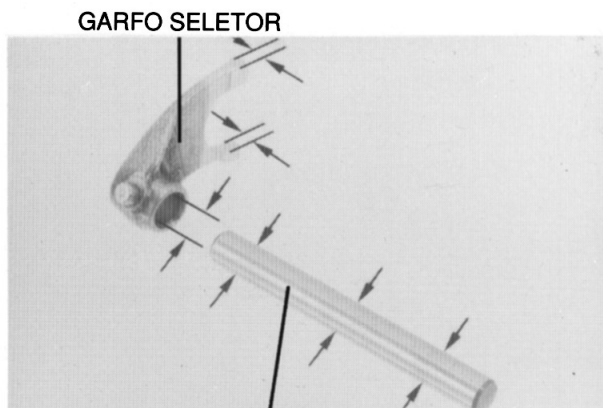


EIXO

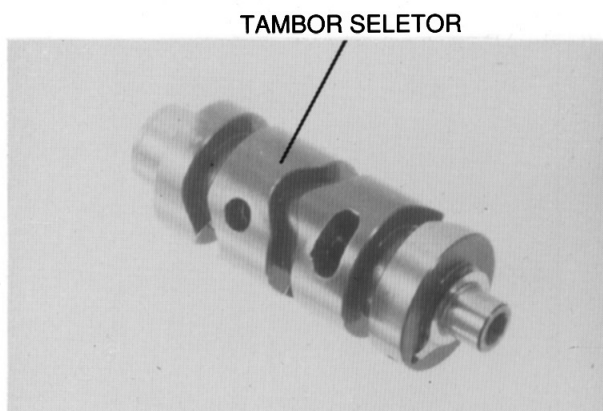

TAMBOR SELETOR

Gire a pista interna de cada rolamento com seu dedo. Os rolamentos devem girar livremente sem apresentar ruídos. Verifique também se as pistas externas estão ajustadas firmemente na carcaça.

Substitua o rolamento se a pista interna não girar livremente, apresentar ruídos ou a pista externa estiver solta na carcaça. (pág. 10-9).

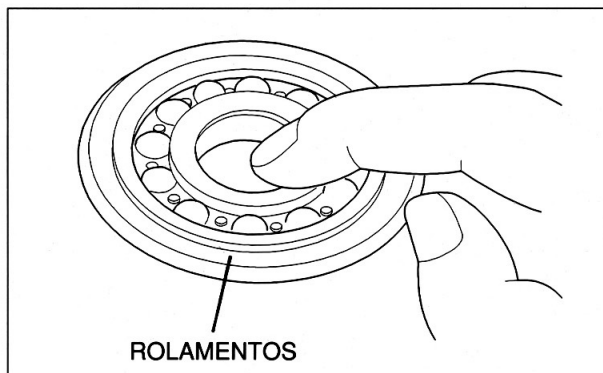


ROLAMENTOS

MONTAGEM

NOTA

- Lubrifique as engrenagens, as buchas, os garfos seletores, eixo dos garfos, o tambor seletor, as árvores primária e secundária com óleo do motor.
- Instale o anel elástico com o lado chanfrado voltado para engrenagem.

Monte as árvores primária e secundária.

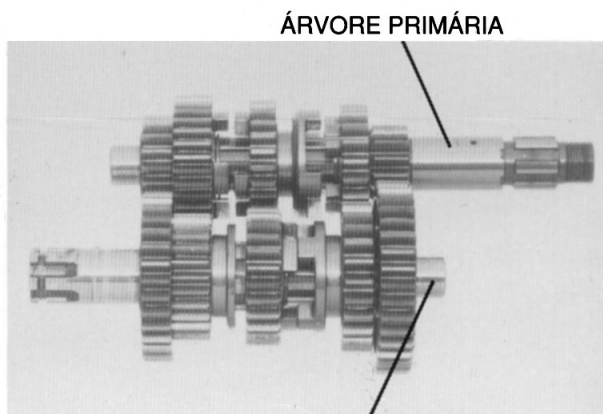

ÁRVORE SECUNDÁRIA