

SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA CARÇAÇA

Remova a árvore de manivelas (pág. 10-9).
Remova os parafusos e a placa de fixação do rolamento direito da árvore primária.

Remova os rolamentos da árvore de manivelas e da árvore primária de transmissão.
Remova o rolamento da árvore secundária de transmissão da carcaça direita do motor.

Ferramentas

- Extrator de rolamentos, 15 mm
- Cabeçote do extrator, 15 mm
- Contrapeso do extrator.

Remova o retentor de óleo e o rolamento da árvore secundária da carcaça esquerda.
Remova o rolamento da árvore primária da carcaça esquerda.

Instale os rolamentos novos na carcaça direita.

Rolamento da árvore primária:


- Cabo do instalador
- Instalador de rolamento, 42 x 47 mm
- Guia, 20 mm

Rolamento da árvore secundária:


- Cabo do instalador
- Instalador de rolamento, 32 x 35 mm
- Guia, 15 mm

Rolamento da árvore de manivelas:


- Cabo do instalador
- Instalador de rolamento, 62 x 68 mm
- Guia, 22 mm

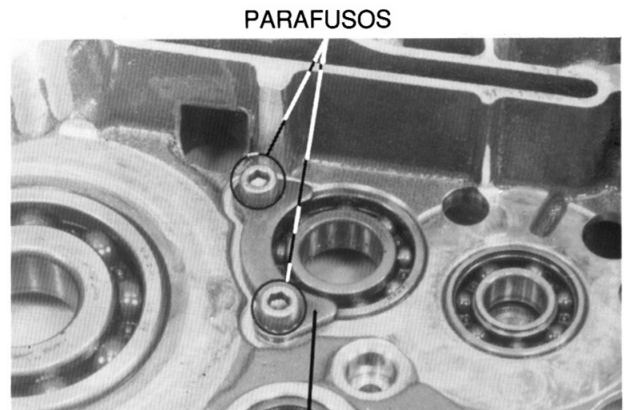

PLACA DE FIXAÇÃO

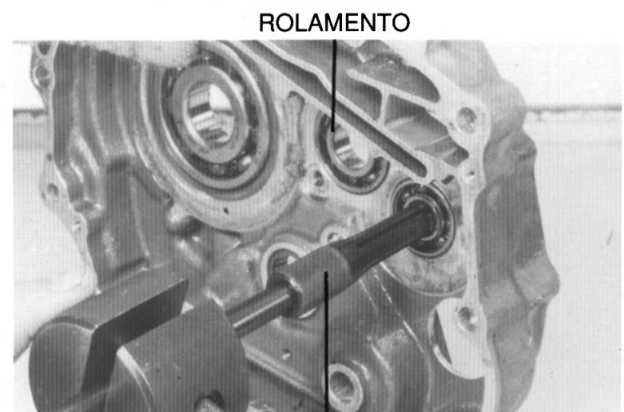

EXTRATOR DE ROLAMENTOS

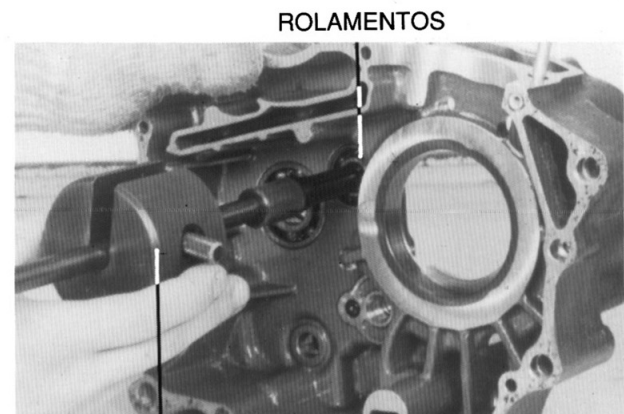

EXTRATOR DE ROLAMENTOS

ROLAMENTO DA CARÇAÇA

ROLAMENTO DA ÁRVORE PRIMÁRIA



ROLAMENTO DA ÁRVORE SECUNDÁRIA