


Aplique trava química nas roscas do parafuso e instale a placa de fixação do rolamento da árvore primária.

TORQUE: 12 N.m (1,2 kg.m)

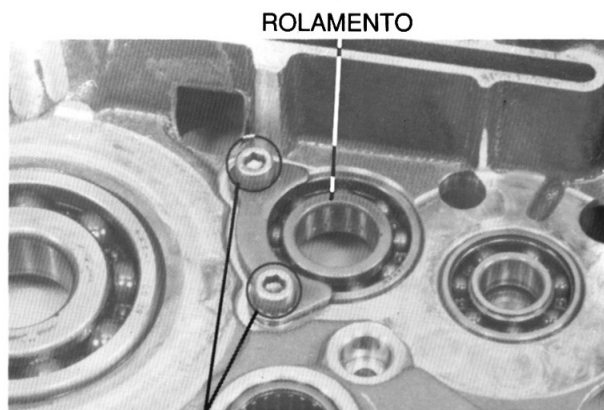

PARAFUSOS

Instale os rolamentos novos na carcaça esquerda.

Rolamento da árvore primária:

- Cabo do instalador
- Instalador de rolamento, 32 x 35 mm
- Guia, 15 mm


Rolamento da árvore secundária:

- Cabo do instalador
- Instalador de rolamento, 37 x 40 mm
- Guia, 17 mm

Rolamento da árvore de manivelas:

- Cabo do instalador
- Instalador de rolamento, 72 x 75 mm
- Guia, 35 mm

Aplique graxa nas bordas do retentor de óleo da árvore secundária e instale o retentor.

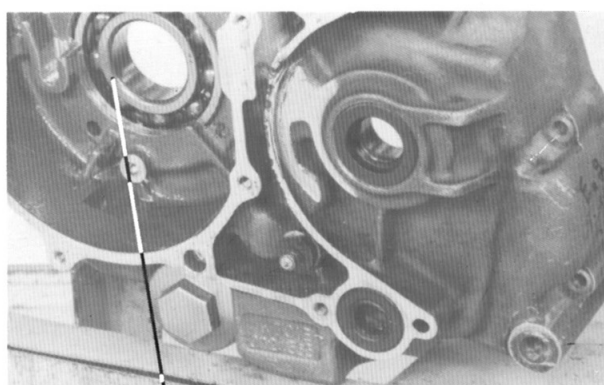


ROLAMENTO DA ÁRVORE SECUNDÁRIA

ÁRVORE DE MANIVELAS

REMOÇÃO

Remova a árvore de manivelas da carcaça usando uma prensa hidráulica.

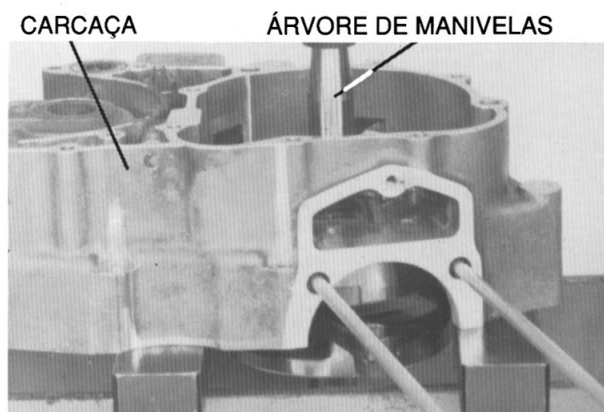

CARCAÇA

ÁRVORE DE MANIVELAS

Se o rolamento esquerdo permanecer na árvore de manivelas, remova-o usando um extrator de rolamento universal.


Se o rolamento permanecer na carcaça esquerda, remova-o pelo lado de fora.

Substitua o rolamento da árvore de manivelas.

NOTA

Substitua o rolamento esquerdo por um novo sempre que a árvore de manivelas é removida da carcaça esquerda.

EXTRATOR DE ROLAMENTO UNIVERSAL

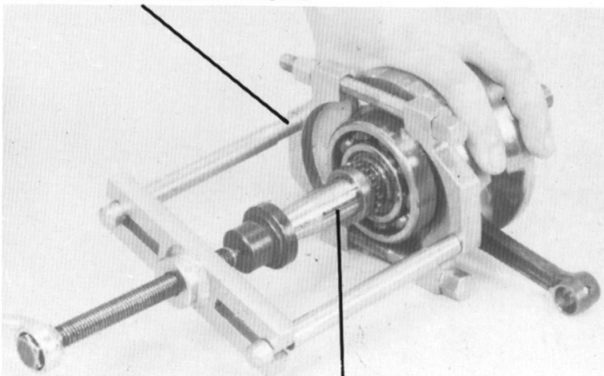

ÁRVORE DE MANIVELAS