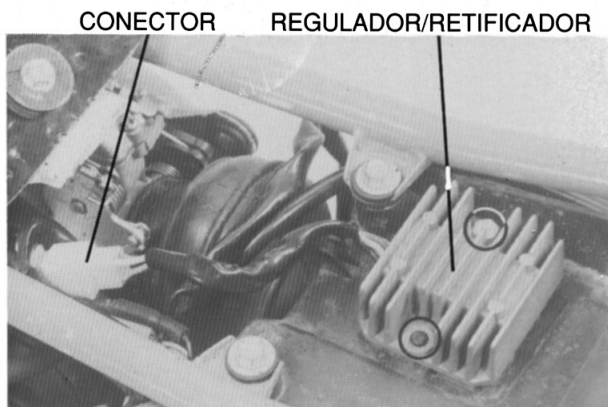


REMOÇÃO


Remova o tanque de combustível.
Desligue o conector do regulador/retificador.
Remova o parafuso e o regulador/retificador.

Instale o regulador/retificador na ordem inversa da remoção.

**ALTERNADOR**

Remova a tampa lateral esquerda.

Desligue o conector do alternador.

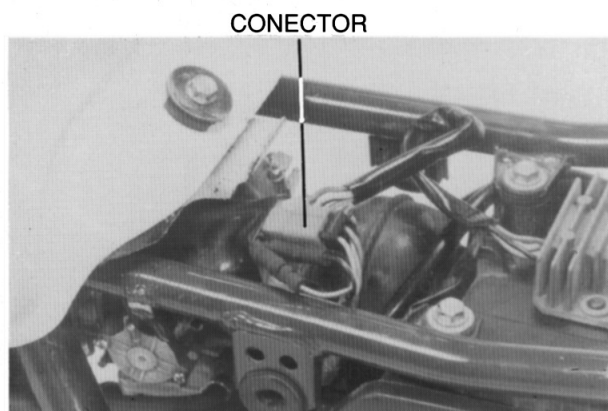

Meça a resistência entre o fio rosa e fio amarelo e entre o fio branco e fio verde.

Resistência:

Branco – Verde: 0,1 - 1,0 Ω (20°C/68°F)

Amarelo – Rosa: 0,1 - 1,0 Ω (20°C/68°F)

Se a resistência não estiver dentro da especificação, substitua o estator (pag. 9-3).

