


INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO

INSPEÇÃO

Remova a carenagem dianteira.

Desligue o conector da fiação do interruptor de ignição.

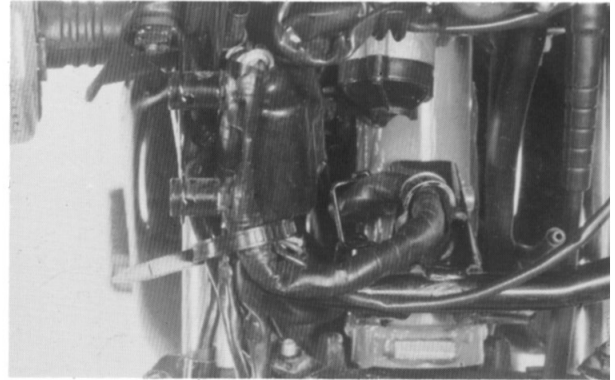

Verifique a continuidade entre os terminais.

Deve existir continuidade entre os terminais indicados pelos círculos interligados.

	IGN	E	BAT	BA1
DESLIGADO	○	○		
LIGADO			○	○
COR	B/W	G	B	R

REMOÇÃO

Desligue o conector da fiação do interruptor de ignição.

Instale o interruptor de ignição na ordem inversa da remoção.

NOTA

Aplique trava química nas roscas dos parafusos do interruptor de ignição.

CONJUNTO DE INTERRUPTORES DO GUIDÃO

Remova a carenagem dianteira.

Desligue os conectores da fiação do conjunto de interruptores do guidão.

