


## INTERRUPTOR DA EMBREAGEM

Remova a carenagem dianteira.  
Desligue o conector da fiação do interruptor da embreagem.

Deve existir continuidade com a alavanca da embreagem acionada e não deve existir continuidade ao soltá-la.

CONECTOR

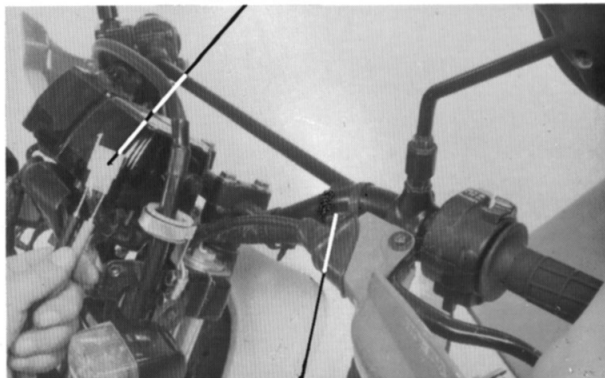

INTERRUPTOR DE EMBREAGEM

## BUZINA

Desligue o conector da fiação da buzina e conecte uma bateria de 12 V totalmente carregada nos terminais da buzina.  
A buzina estará normal se ela soar quando a bateria é conectada nos terminais.

Se a buzina não soar, verifique o interruptor de ignição e o interruptor da buzina.  
Se os interruptores estiverem normais, verifique se há curto circuito ou circuito interrompido nos fios verde claro e verde.

