


SUBSTITUIÇÃO DO REGULADOR/RETIFICADOR

Remova a bateria.


Remova os parafusos e o suporte da bateria para ter acesso ao regulador/retificador.

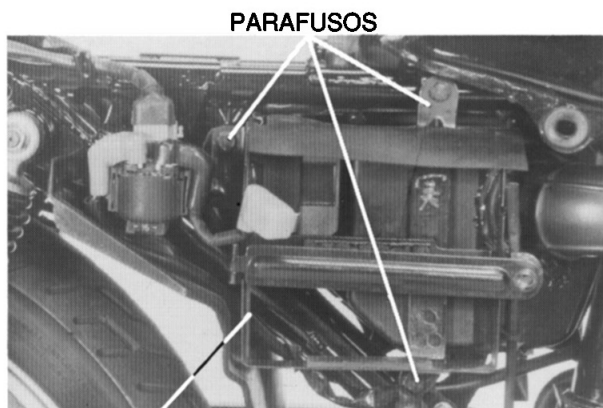

SUPORTE DA BATERIA

Remova as duas porcas e o regulador retificador do suporte da bateria.

Instale o regulador/retificador na ordem inversa da remoção.

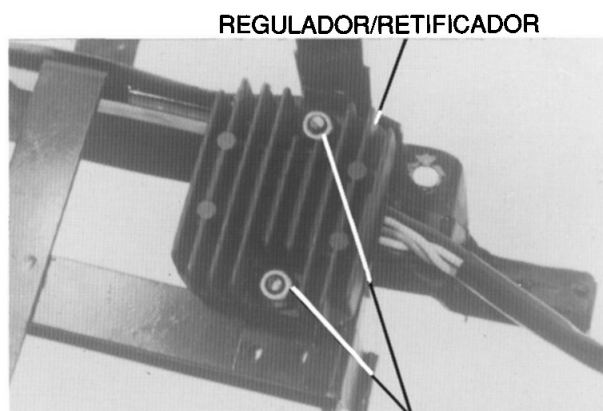

PORCAS

BOBINA DE CARGA DO ALTERNADOR

INSPEÇÃO

NOTA

Não é necessário remover a bobina do estator para realizar este teste.

Desacople o conector 4P do alternador.

Meça a resistência entre os terminais amarelo e rosa e verifique se há continuidade entre cada terminal e o terra.

Resistência: 0,1 - 1,0 Ω (20°C/68°F)

Substitua o estator caso a resistência esteja em desacordo a especificação ou se houver continuidade entre um dos terminais e o terra.



CONECTOR 4P DO ALTERNADOR