

Verifique a continuidade entre os terminais dos interruptores. Deverá existir continuidade entre os fios indicados pelos círculos interligados.

INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS			
Cor	LG	Gr	O
R	O	O	
N			
L		O	O

COMUTADOR DO FAROL			
Cor	Bu	Br	W
Lo		O	O
(N)	O	O	O
HI	O	O	


INTERRUPTOR DE PARTIDA		
Cor	Y/R	B
SOLTO		
ACIONADO	O	O

INTERRUPTOR DA BUZINA		
Cor	Lg	B
SOLTO		
ACIONADO	O	O


INTERRUPTOR DO MOTOR		
Cor	B/W	G
RUN		
OFF	O	O

INTERRUPTOR DE ILUMINAÇÃO		
Cor	B	Br
(N)	O	O
H	O	O

COMUTADOR DO FAROL LUZ DE PASSAGEM

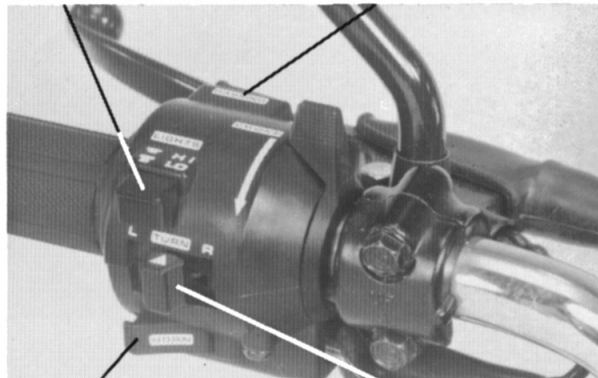

INTERRUPTOR DA BUZINA INTERRUPTOR DAS SINALEIRAS INTERRUPTOR DO MOTOR

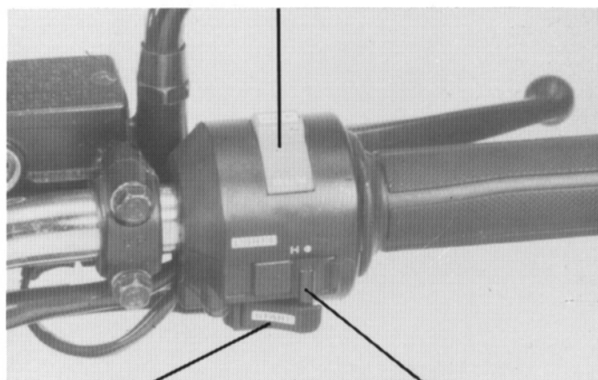

INTERRUPTOR DE PARTIDA INTERRUPTOR DO FAROL DE PARTIDA

LUZ DE PASSAGEM		
Cor	Bu	B
SOLTO		
ACIONADO	O	O

INTERRUPTOR DA EMBREAGEM

Desacople o conector da fiação do interruptor da embreagem.

Verifique a continuidade entre os terminais do interruptor com a embreagem solta e acionada. Substitua o interruptor, se necessário.

EMBREAGEM ACIONADA: CONTINUIDADE
EMBREAGEM SOLTA: SEM CONTINUIDADE

INTERRUPTOR DA EMBREAGEM

