



Enlevez le ressort, le diaphragme et la bague en U.  
Vérifiez que le diaphragme est en bon état.

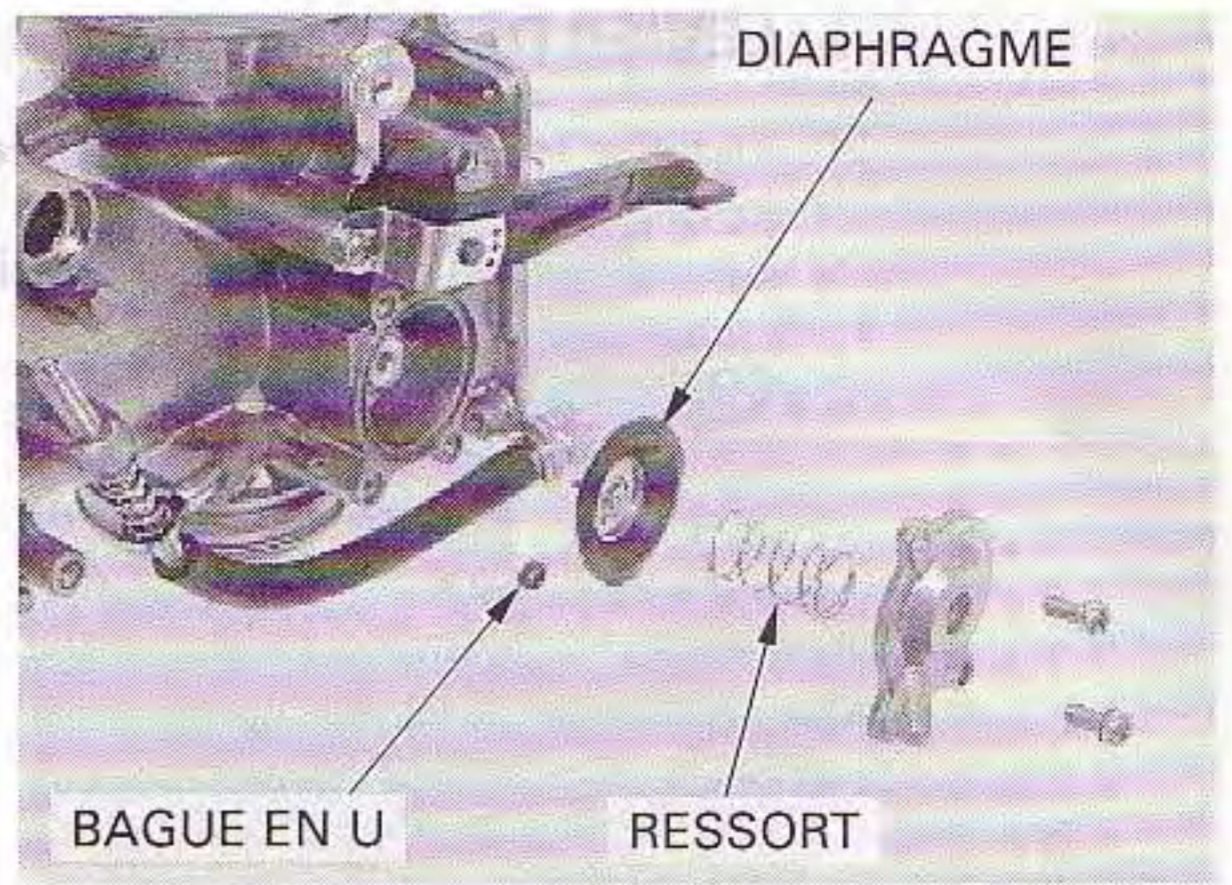

### LEVIER DU STARTER

Enlevez la vis, la plaque et le levier de starter.

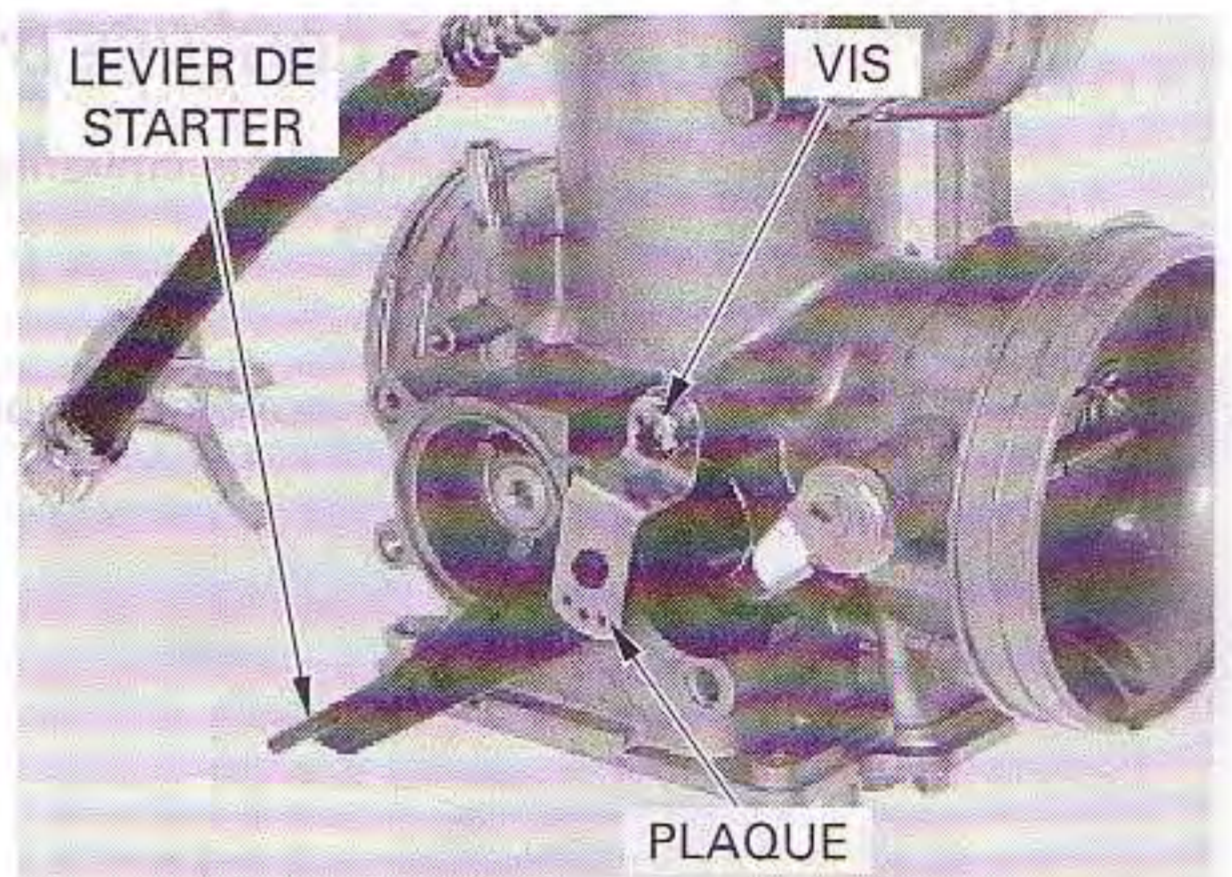

## ENSEMBLE CARBURATEUR

