NTV600/650

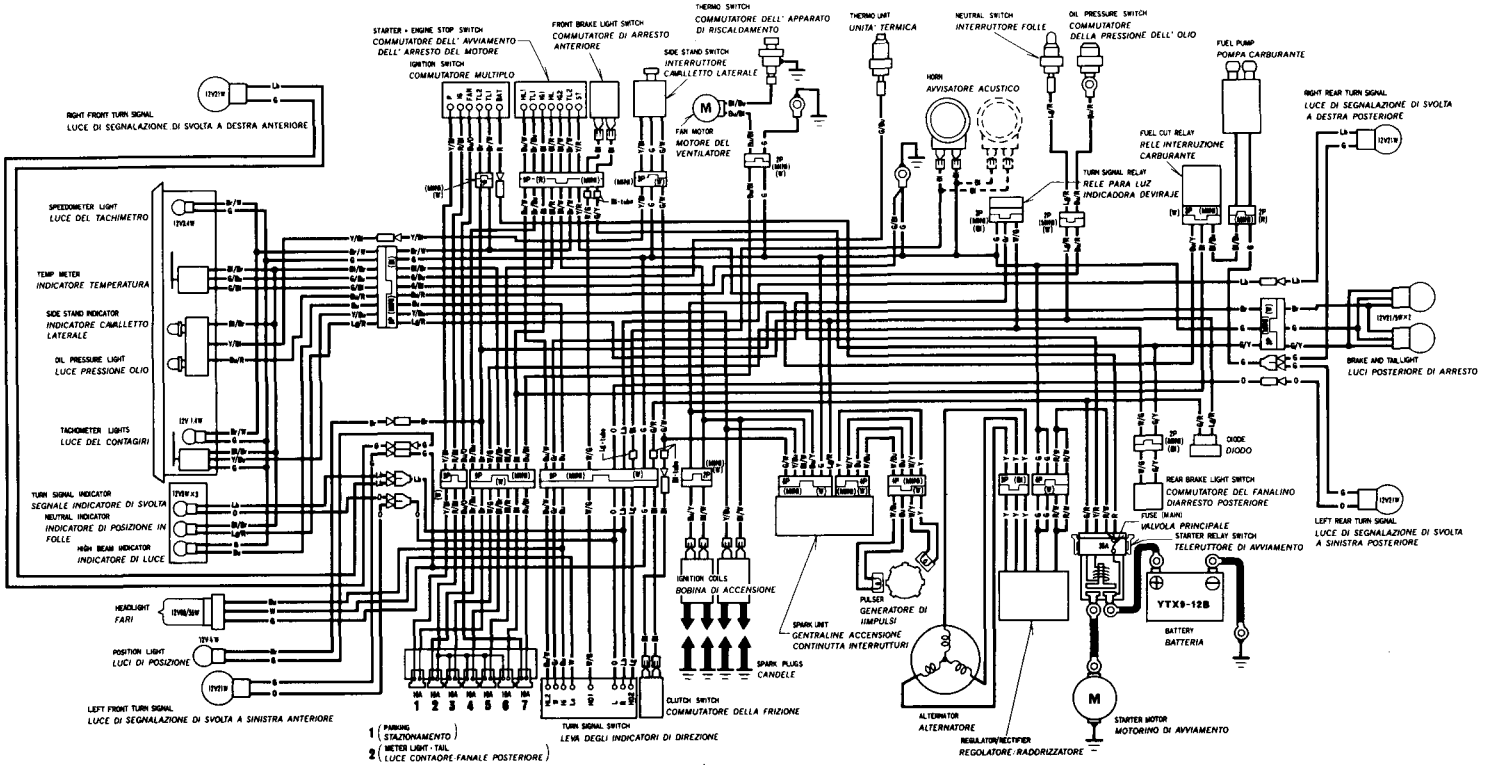

SWITCH CONTINUITY
CONTINUITA' DI COMMUTAZIONE

IGNITION SWITCH
COMMUTATORE MULTIPLO

	BAT	IG	FAR	TL1	TL2	P
ON	○	○	○	○		
OFF						
P	○					○
LOCK						

LIGHTING SWITCH
LEVA DI ACCENSIONE DELLE LUCI

	TL1	TL2	ML	HL1
⊖				
P	○	○		
H	○	○	○	○

ENGINE STOP SWITCH
COMMUTATORE DI ARRESTO DEL MOTORE

	HS1	HS2
RUN	○	○
OFF		

STARTER SWITCH
COMMUTATORE DI AVVIAMENTO

	HS1	ST
FREE		
PUSH	○	○

TURN SIGNAL SWITCH
LEVA DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE

	W	R	L
R	○	○	
N			
L	○		○

DIMMER SWITCH
COMMUTATORE ANABBAGLIANTE

	HL2	HL	LO
LO	○	○	○
HI	○	○	
HL	○		○

HORN SWITCH
COMANDO DELL' AVVISATORE ACUSTICO

	HO1	HO2
FREE		
PUSH	○	○

PASSING SWITCH
COMMUTATORE DI SORPASSO

	HO1	HL
ON	○	○
OFF		

0030Z—MS9—6100
6200