(CTX700 Dual Clutch Transmission)

始動するには、エンジン・冷却水の温度にかかわらず、次の手順で行ってください。

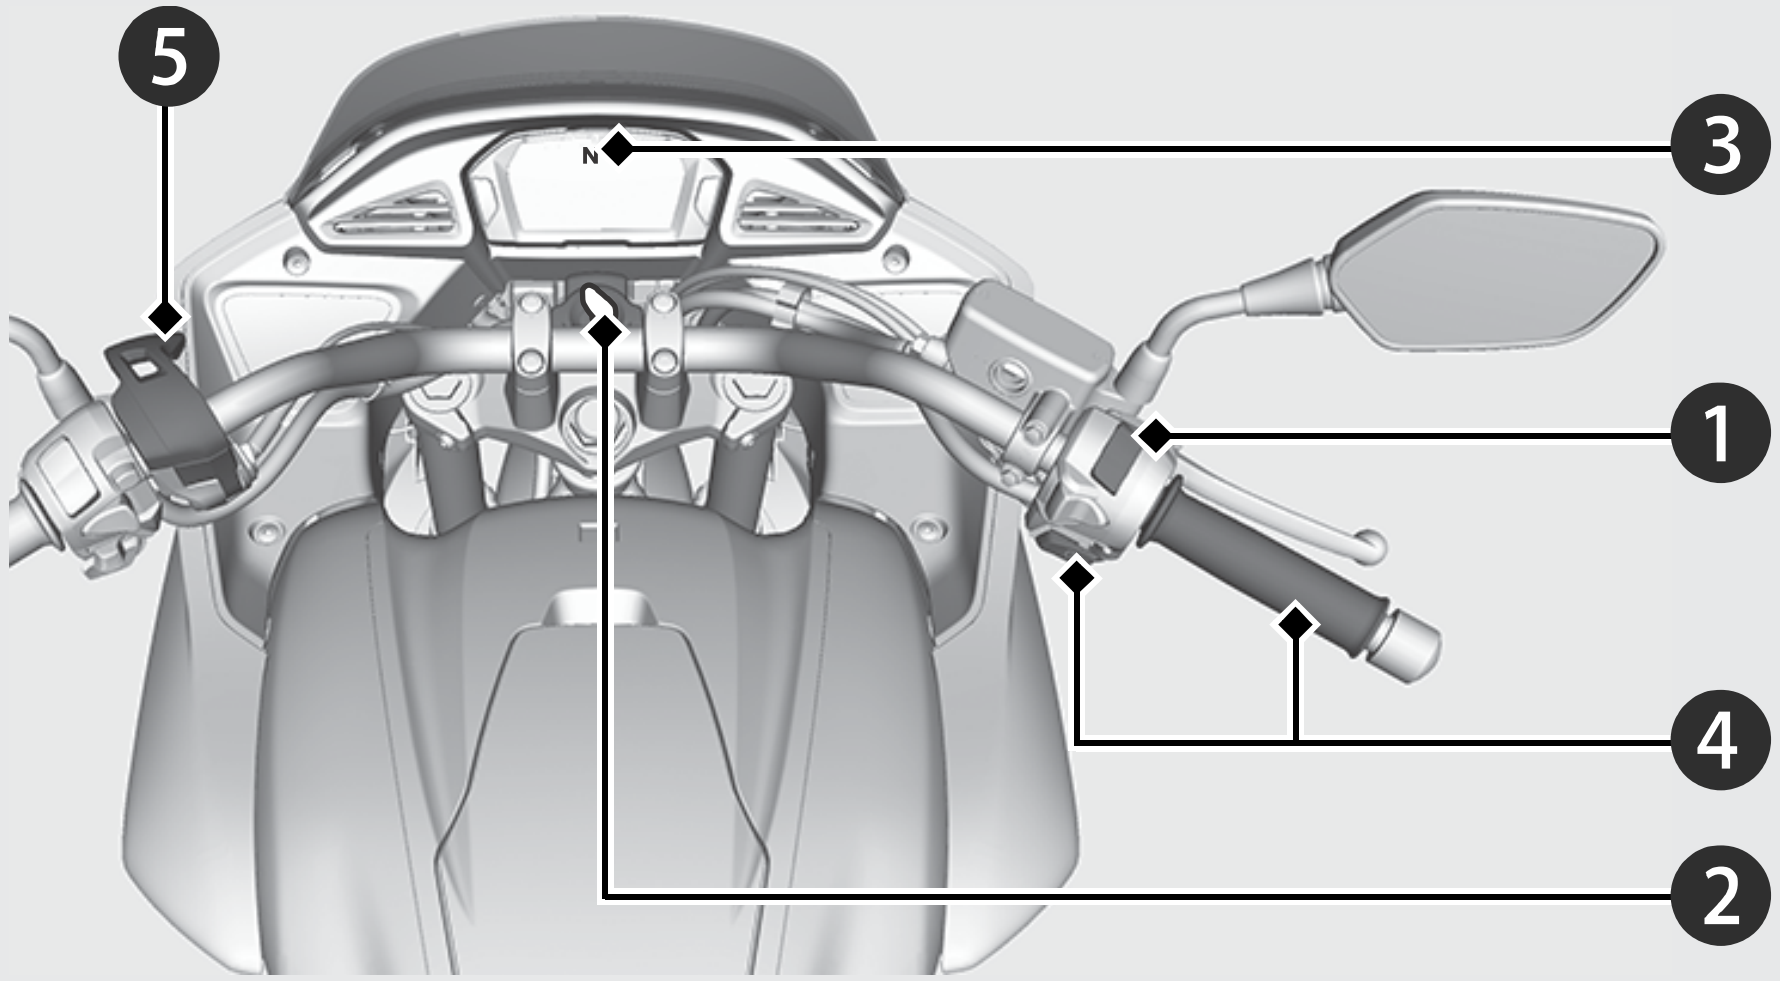

> アドバイス
> - スタータースイッチを押して 5 秒以内でエンジンがかからないときは、一度メインスイッチを OFF にしてください。その後バッテリー電圧回復のため 10 秒ほど経ってからやり直してください。
> - 無用な空ぶかしや長時間のアイドリングはエンジンやマフラー、触媒装置に悪影響を与えます。
> - 万一転倒した場合は、一旦メインスイッチを OFF にしてください。再度走行を行う際は、各部の損傷状態や、走行に支障が無いかを十分に確認してください。

❶ エンジンストップスイッチがRUN の位置にあるか確認する。
❷ メインスイッチを ON に回す。
❸ ギアがニュートラルになっているか確認する。（表示灯点灯）
❹ スロットルグリップを閉じたまま、スタータースイッチを押す。
❺ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除されているか確認する。

エンジンがかからないときは P. 28

エンジンを停止するときは

① ギアをニュートラルにする。（表示灯点灯）
▶ ニュートラル以外でメインスイッチをOFFにすると、クラッチが切れた状態でエンジンが停止します。
② メインスイッチを OFF に回す。
③ 駐車の際には、パーキングブレーキレバーを引く。