การทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์

ถอดชิ้นส่วนต่อไปนี้ :

- ลูกเร่งสุญญากาศ/ไดอะแฟรม
- นมหนูใหญ่ เสื้อนมหนูและนมหนูเดินเบา
- สกรูปรับอากาศ
- ลิ้นตัดอากาศ

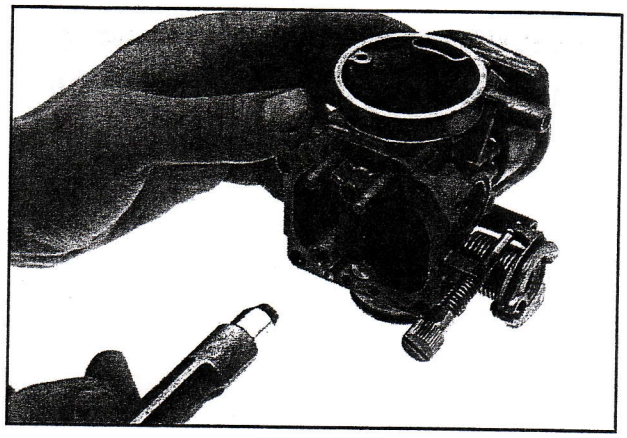

ข้อควรระวัง

- การทำความสะอาดช่องทางเดินอากาศและช่องทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเศษลวดชิ้นเล็กๆ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเรือนคาร์บูเรเตอร์

ใช้ลมแรงดันสูงเป่าผ่านช่องทางเดินอากาศและช่องทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือนคาร์บูเรเตอร์

การประกอบชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์

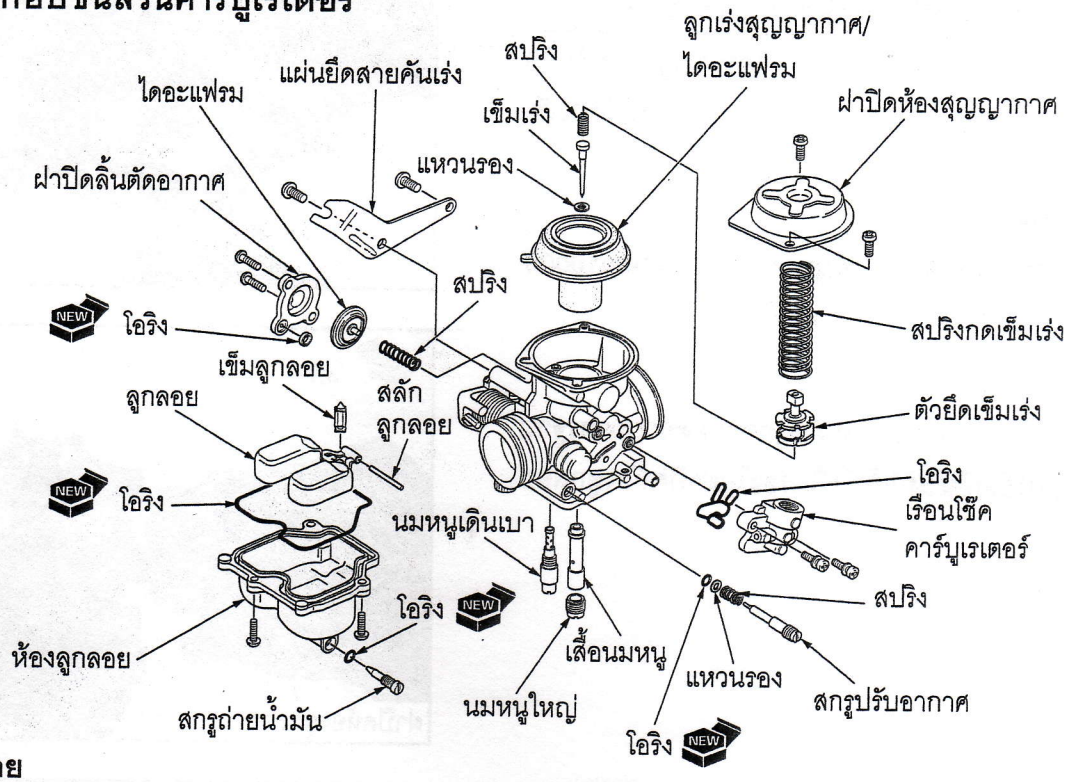

ห้องลูกลอย

ประกอบสกรูปรับอากาศและหมุนกลับคืนตำแหน่งเดิมตามที่จดบันทึกไว้ในขณะถอด

ปรับตั้งสกรูปรับอากาศใหม่หากเปลี่ยนสกรูปรับอากาศ (หน้า 5-14)

ข้อควรระวัง

- บ่าของสกรูปรับอากาศอาจเกิดความเสียหายได้หากหมุนสกรูปรับอากาศแน่นเกินไป
- ถือนมหนูด้วยความระมัดระวังเพราะอาจเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย

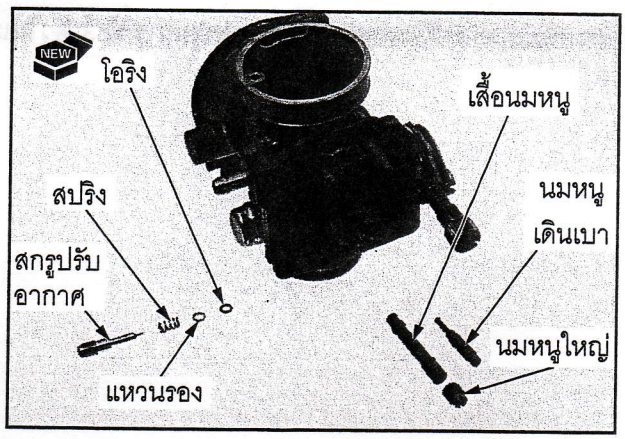

ประกอบเสื้อนมหนู นมหนูใหญ่และนมหนูเดินเบา