


Cam Chain Adjustment

1. Start the engine and allow it to idle.
2. Loosen the rear tensioner lock nut (1) 1/2 turn.
This will automatically position itself to provide the correct tension.
3. Loosen the front tensioner lock nut (2) and tensioner bolt (3) 1/2 turn. Tighten the bolt and nut.

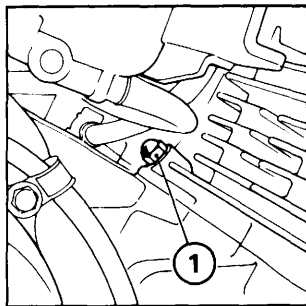

Ajuste de la cadena de levas

1. Ponga el motor en funcionamiento y déjelo en punto muerto.
2. Afloje 1/2 vuelta la tuerca de seguridad (1) del tensionador trasero.
Este se situará automáticamente para proveer la tensión correcta.
3. Afloje 1/2 vuelta el perno (3) y la tuerca de seguridad (2) del tensionador delantero. Apriete el perno y la tuerca.

