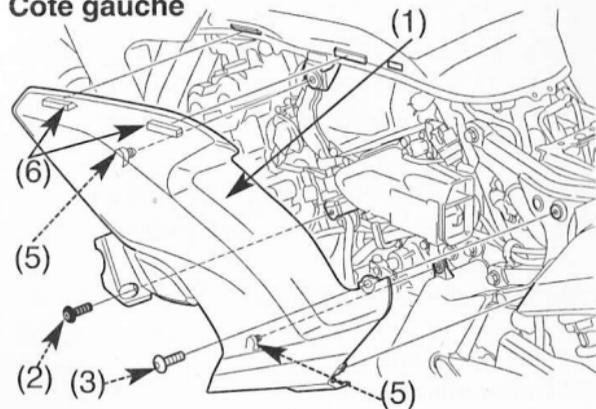



CACHES LATÉRAUX DU CADRE

Les caches latéraux (1) doivent être déposés pour accéder à la batterie, au filtre à air. Pour déposer les caches latéraux gauche et droit:

1. Démontez la selle (page 67).
2. Retirez les vis (2)(3) et tirez le carénage vers l'extérieur (côté gauche uniquement).
3. Retirez la vis (4) et tirez le carénage vers l'extérieur (côté droit uniquement).

Côté gauche

4. Retirez le crochet (5) et les fixations (6).
5. Pour le montage, inversez l'ordre de la dépose.

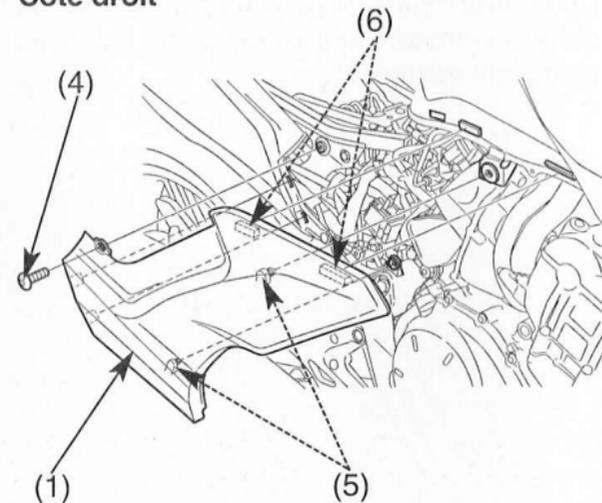Côté droit

- | | |
|---------------------|----------------|
| (1) Caches latéraux | (5) Languettes |
| (2) (3) (4) Boulon | (6) Fixations |

VALISES (CBF1000FT/FS)

Les valises (1) doivent servir à transporter des objets légers.

Ne pas y ranger d'objets précieux ou fragiles. L'eau peut pénétrer dans la valise par le couvercle. Éviter que de l'eau ne pénètre dans cette partie lors du nettoyage de la moto.

Lire et conserver les instructions de l'accessoire.

VALISE SUPÉRIEURE (CBF1000FT)

La valise supérieure (2) doit servir à transporter des objets légers.

Ne pas y ranger d'objets précieux ou fragiles. L'eau peut pénétrer dans la valise supérieure par le couvercle. Éviter que de l'eau ne pénètre dans cette partie lors du nettoyage de la moto.

Lire et conserver les instructions de l'accessoire.