

Monte la carcasa del interruptor del manillar izquierdo alineando el pasador de posicionamiento con el orificio del manillar.




Monte los tornillos y apriete primero el tornillo delantero y, luego, apriete el tornillo trasero.



TIPO A TAMBOR:

Alinee el extremo de la palanca del freno con la marca de punción del manillar.

Apriete el tornillo del soporte de la palanca de freno.

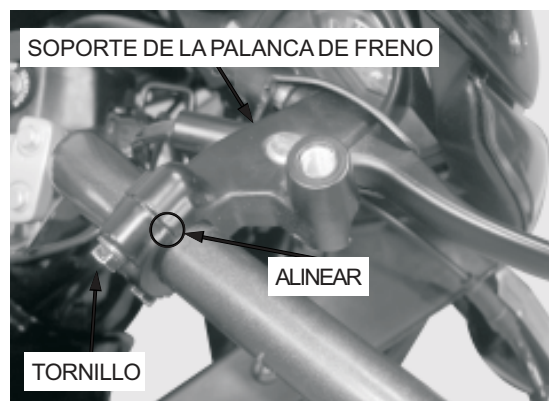

Monte el tubo/puño del acelerador en el manillar.

