


## RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN


Aplique grasa a la brida del tubo/puño del acelerador.

Conecte el cable del acelerador al extremo del tubo del acelerador.

Monte la carcasa del acelerador alineando su pasador de posicionamiento con el orificio del manillar.

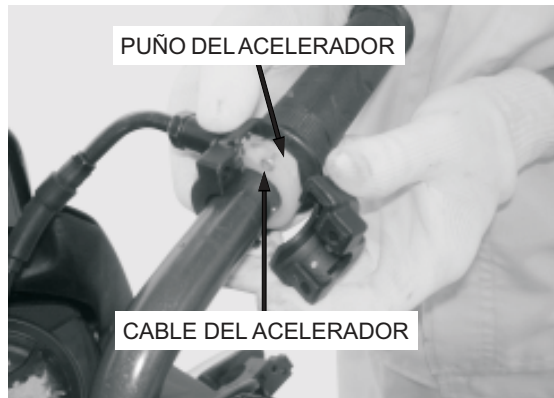

Monte los tornillos.

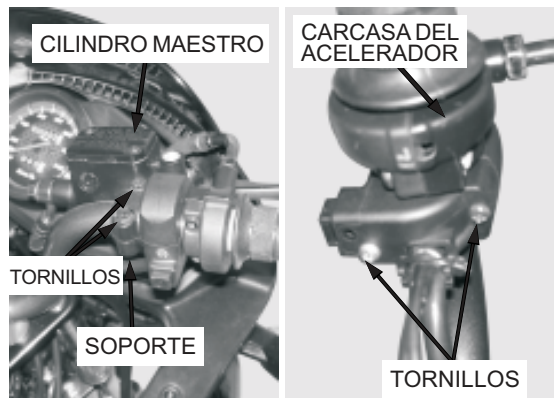

### TIPO DISCO:


Ubique el conjunto del cilindro maestro en el manillar.

Coloque el soporte del cilindro con la marca "UP" orientada hacia arriba y monte los tornillos.

Alinee el extremo del cilindro maestro con la marca de punción en el manillar.

Apriete primero los tornillos delanteros y, después, los traseros al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 9 N.m (0,9 kgf.m, 6,6 lbf.ft)**

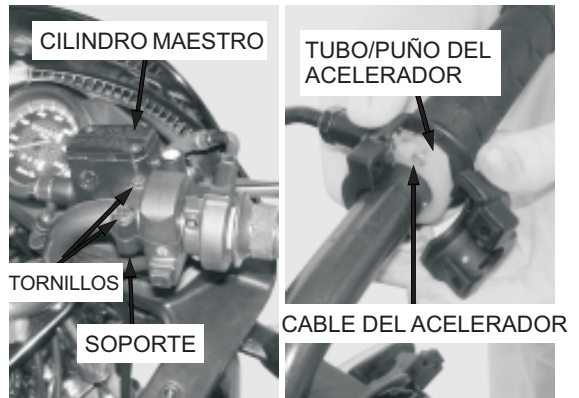

Si los adaptadores de los espejos retrovisores son removidos de los espejos retrovisores, instale los adaptadores en cada soporte, a continuación, instale el espejo retrovisor y apriete las tuercas del espejo retrovisor al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 35 N.m (3,6 kgf.m, 26 lbf.ft)**

Instale las abrazaderas de los cables.

Enrute el cableado y cables apropiadamente.

Compruebe el juego libre del puño del acelerador (página 3-5).

Compruebe el juego libre de la palanca de embrague (página 3-21).

*La tuerca del espejo retrovisor derecho tiene rosca izquierda.*

