


## RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN

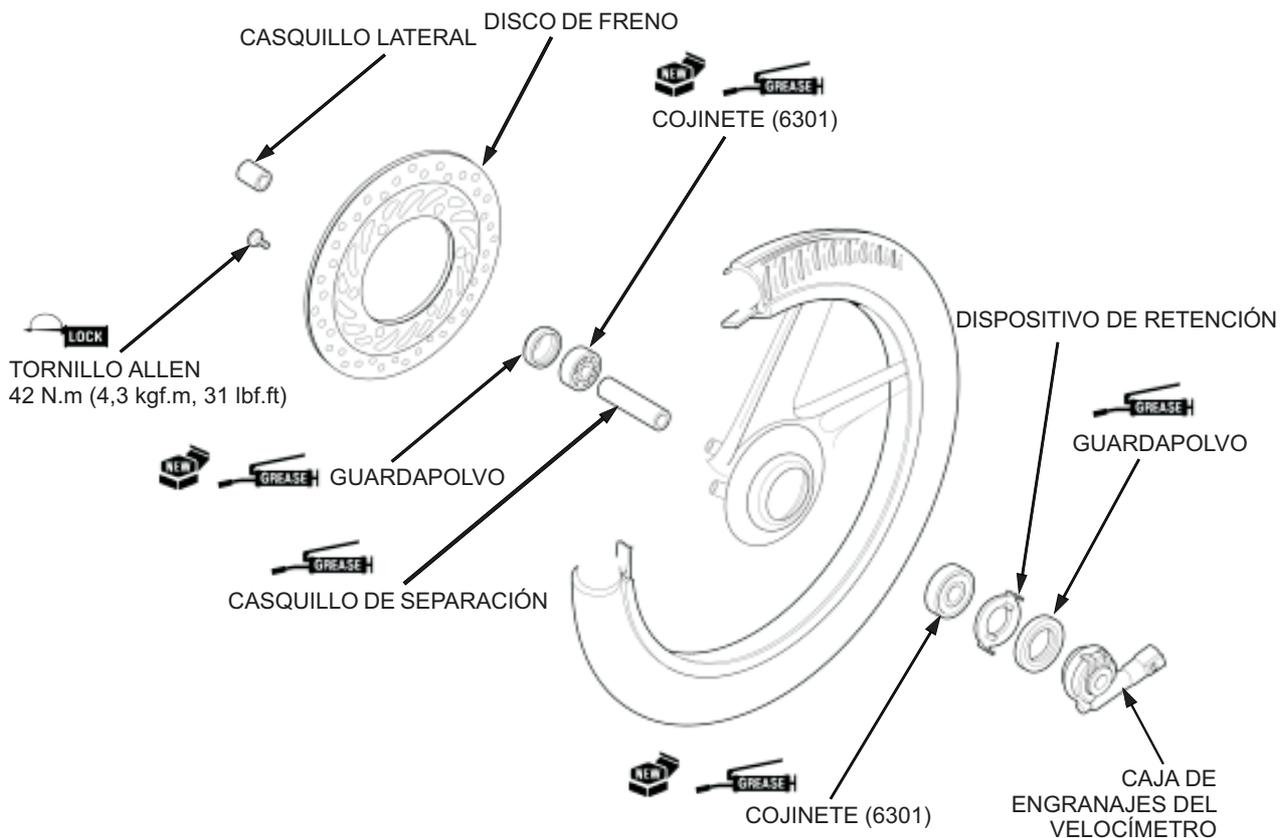

*No monte nunca el cojinete antiguo; una vez desmontado el cojinete, éste debe sustituirse por otro nuevo.*


Llene todas las cavidades de los cojinetes con grasa.

Coloque un cojinete derecho nuevo a escuadra con la superficie sellada hacia arriba hasta que quede completamente asentado.

Monte el casquillo de separación y, a continuación, inserte a escuadra un cojinete izquierdo nuevo con la superficie sellada hacia arriba.

### HERRAMIENTAS:

Instalador	070GD001100
Accesorio, 37 x 40 mm	070GD002150
Piloto, 12 mm	070GD004130

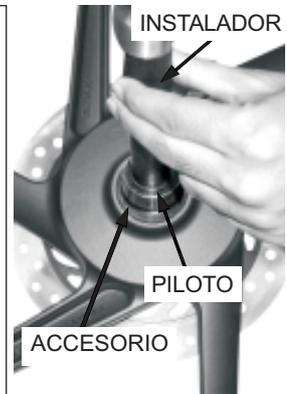

*Procure que no caiga grasa sobre el disco de freno o se verá reducida la potencia de frenado.*

Monte el disco de freno en el cubo con la marca de la flecha hacia fuera.

Monte y apriete los tornillos de cabeza embutida de disco de freno nuevos al par especificado siguiendo un patrón cruzado en 2 o 3 pasos.

**PAR DE APRIETE: 42 N.m (4,3 kgf.m, 31 lbf.ft)**

Aplique grasa a los labios del guardapolvo derecho nuevo.

Monte el guardapolvo hasta que quede al ras con la superficie del cubo de rueda derecho.

