


*Tenga cuidado de que no quede cruzado el tapón. Apriete la tapa de la horquilla después de montar el tubo de la horquilla en el puente.*

Aplice aceite para horquillas a la junta tórica nueva y móntela en el canal del tapón de la horquilla.

Monte y apriete el tapón de la horquilla mientras lo introduce en el tubo de la horquilla.

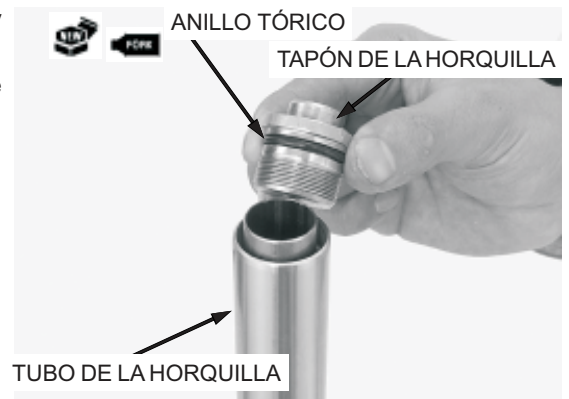

**MONTAJE**

Monte el brazo de la horquilla a través del puente inferior, y apriete temporalmente el tornillo de fijación del puente inferior.

Apriete el tapón de la horquilla al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 22 N.m (2,2 kgf.m, 16 lbf.ft)**



Afloje el tornillo de fijación inferior y monte el brazo de la horquilla a través del puente superior.

Monte la arandela y el tornillo de la horquilla superior.

Apriete el tornillo de la horquilla superior al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 44 N.m (4,5 kgf.m, 33 lbf.ft)**



Apriete el tornillo de fijación del puente inferior al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 32 N.m (3,3 kgf.m, 24 lbf.ft)**

Monte el guardabarros delantero (página 2-3).

Monte el carenado delantero (página 2-2).

