

RUEDA DELANTERA/SUSPENSIÓN/DIRECCIÓN

Mueva el vástago de la dirección a izquierda y derecha, de tope a tope, varias veces para asentar los cojinetes.


Asegúrese de que el vástago de la dirección se mueve suavemente, sin ningún tipo de juego ni agarrotamiento.




Afloje la tuerca de ajuste del cojinete de la dirección completamente, a continuación, reapriétala al par especificado.

PAR DE APRIETE: 3,4 N.m (0,4 kgf.m, 2,5 lbf.ft)

Asegúrese una vez más de que el vástago de la dirección se mueve suavemente, sin ningún tipo de juego ni agarrotamiento.

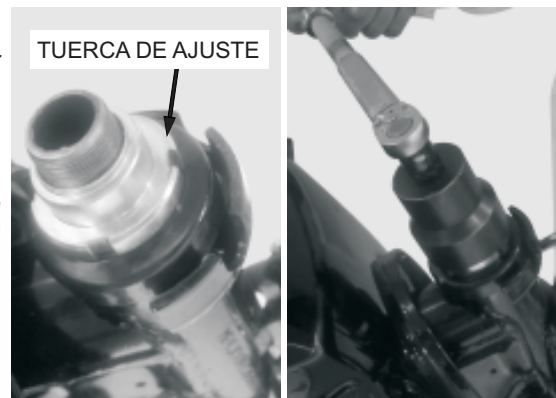

Monte el puente superior en la pipa de la dirección.
Monte la arandela y la tuerca del vástago de la dirección.

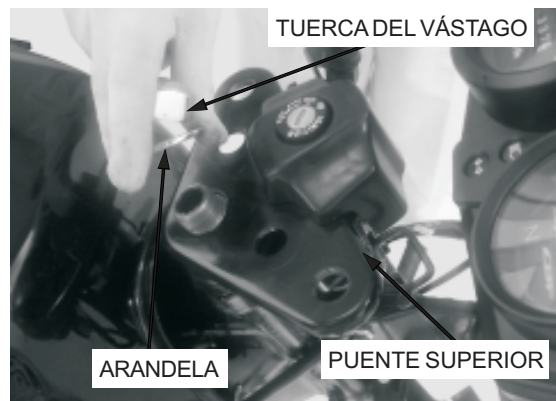

Monte temporalmente los brazos de la horquilla.
Apriete la tuerca del vástago de la dirección al par especificado.

PAR DE APRIETE: 74 N.m (7,5 kgf.m, 55 lbf.ft)

Mueva de nuevo el vástago de la dirección de derecha a izquierda, de tope a tope, varias veces para asentar los cojinetes, y asegúrese una vez más de que el vástago de la dirección se mueve suavemente sin ningún tipo de juego ni agarrotamiento.

