


## SISTEMA DE FRENOS

Monte el resorte de la pastilla en el cuerpo de la pinza de freno.

Aplique grasa de silicona al interior de los guardapolvos de los pasadores de la pinza de freno y móntelos en el cuerpo de la pinza.

Monte el soporte de la pinza de freno en el cuerpo de la pinza.

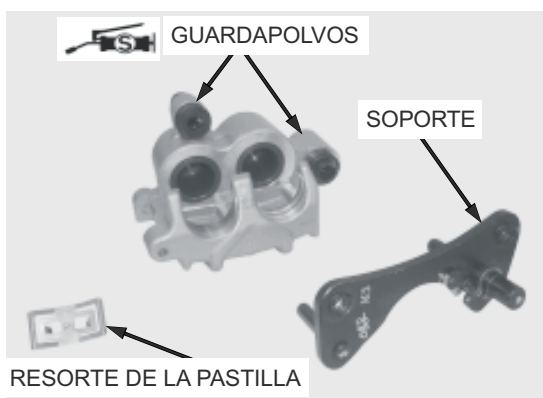

### MONTAJE

*Asegúrese de no dañar las pastillas.*

Monte la pinza de freno en el brazo de la horquilla derecha para que el disco quede posicionado entre las pastillas.

Monte y apriete los tornillos de la pinza de freno nuevos al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 30 N.m (3,1 kgf.m, 22 lbf.ft)**


Conecte el manguito de freno a la pinza de freno con el tornillo de engrase y las arandelas de estanqueidad nuevas.

Coloque la junta del manguito contra las trabas y, a continuación, apriete el tornillo de engrase al par especificado.

**PAR DE APRIETE: 34 N.m (3,5 kgf.m, 25 lbf.ft)**

Monte las pastillas de freno (página 14-5).

Llene y purgue el sistema hidráulico con líquido de frenos (página 14-4).

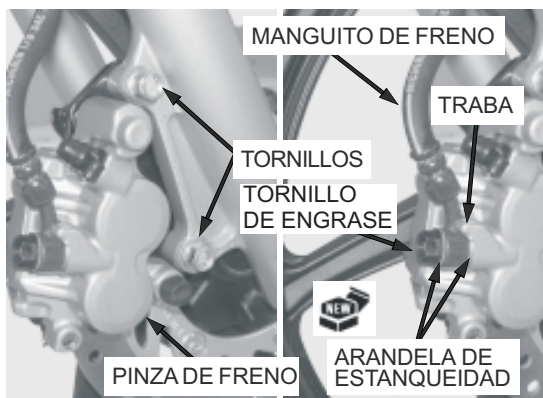

## FRENO DELANTERO (TIPO A TAMBOR)

### INSPECCIÓN

Desmonte la rueda delantera y, a continuación, desmonte el panel de freno (página 12-9).

Mida el D.I. del tambor de freno delantero.

**LIMITE DE SERVICIO: 131,0 mm (5,16 in)**

