



SISTEMA DE FRENOS

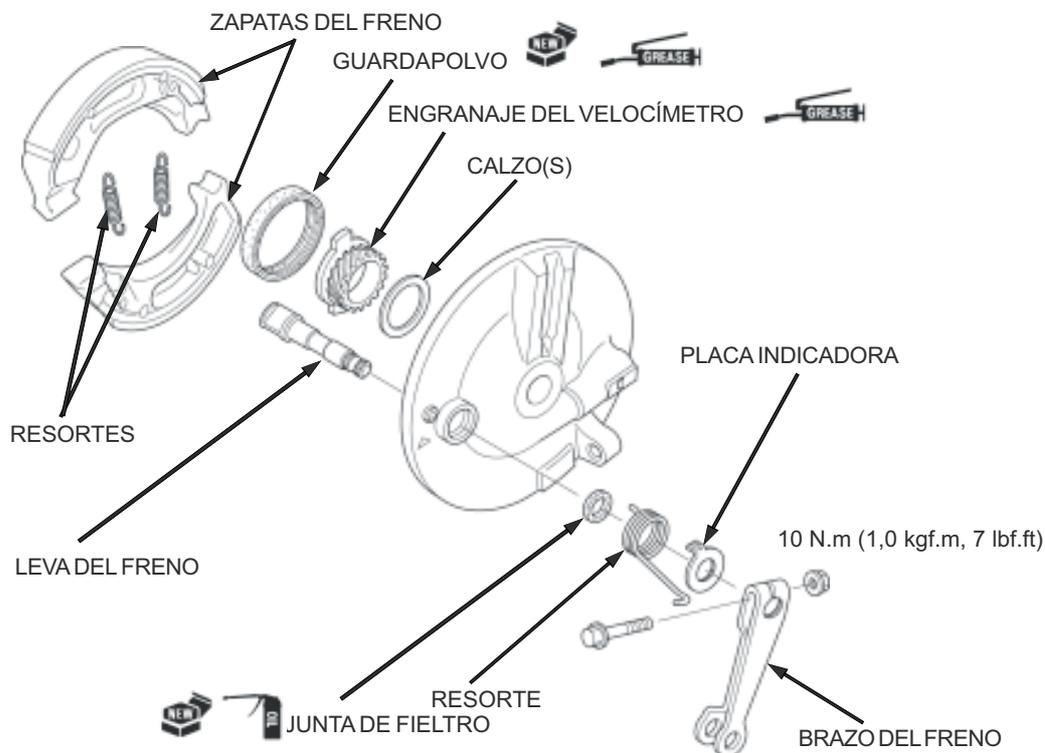

Aplique grasa a los labios del guardapolvo y móntelo en el panel de freno.

Aplique grasa a la superficie deslizante de la leva del freno.

Monte la leva del freno en el panel de freno.

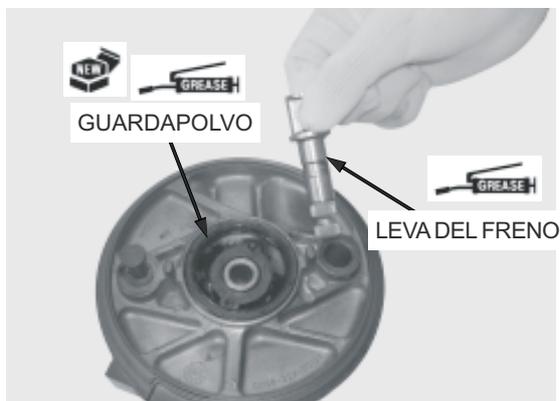

Aplique aceite de motor a la junta de fieltro nueva y móntela en el panel de freno.

Instale el resorte de retorno alineando su extremidad con el orificio del panel de freno.

Monte el plato indicador en la leva del freno alineando su diente ancho con el canal ancho de la leva.

