


SISTEMA DE FRENOS

Monte el brazo de freno alineando las marcas de punzón sobre el brazo de freno y la leva del freno.

Monte el tornillo y la tuerca del brazo de freno como se muestra y apriete la tuerca al par especificado.

PAR DE APRIETE: 10 N.m (1,0 kgf.m, 7 lbf.ft)

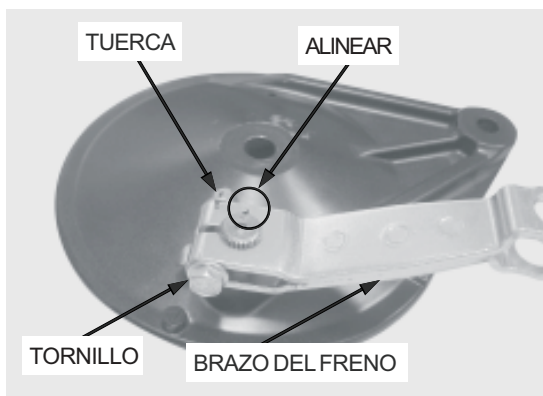


Aplique grasa al pin de anclaje y la área de contacto de la leva de la zapata de freno.

Monte las zapatas de freno y los resortes como se muestra.

Instale el conjunto de zapatas en el panel de freno.

Limpie cualquier exceso de grasa de la leva del freno y del pasador de anclaje.

Monte el panel de freno y, a continuación, monte la rueda trasera (página 13-8).

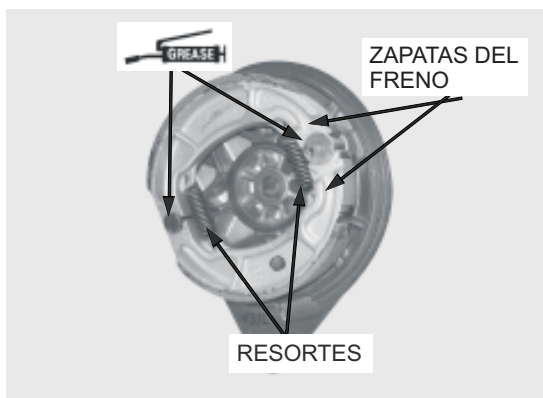

Si se reutilizan las zapatas de freno, las zapatas y los resortes deben volver a colocarse en sus posiciones originales.