



# HONDA CM185T

## CULASSE ET SOUPAPES

Remonter les goupilles de position dans chaque trou de surface de culasse. Desserrer complètement chaque vis de réglage de jeu et remonter le support d'arbre à cames.

### (1) GOUPILLES DE POSITION

#### NOTE

Remonter le support d'arbre à cames en dirigeant les repères F vers l'avant.

Serrer au couple dans l'ordre suivant.

#### COUPLE:

Ecrou: 1,6 à 2 kg-m

Boulon: 1,0 à 1,4 kg-m


#### NOTE

Serrer au couple à 2 ou 3 reprises.

(1) REPÈRE "F"

(2) AVANT

### (1) DOWEL PINS

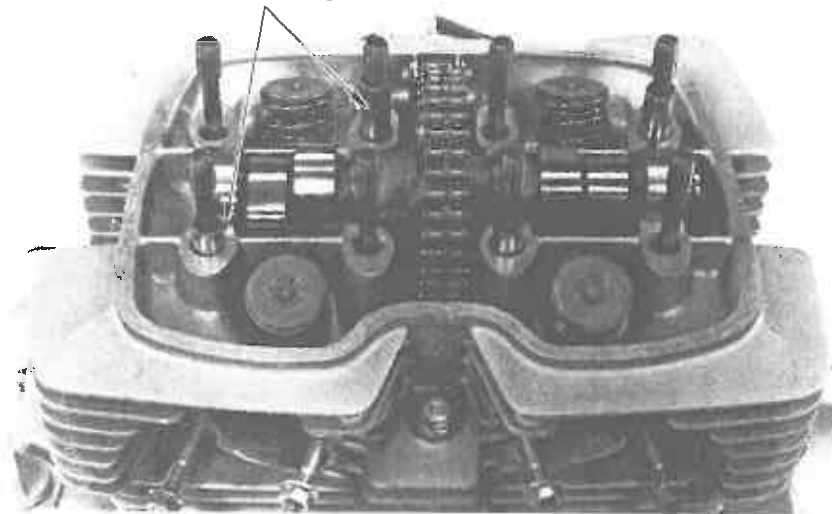

### (2) FRONT

