



PHARE


• **DEPOSE DE BOITIER DE PHARE**

Déposer le phare et débrancher chaque coupleur et chaque connecteur.

NOTE

Ne pas couper les fils.


Séparer le boîtier de phare de son support en dévissant les boulons.

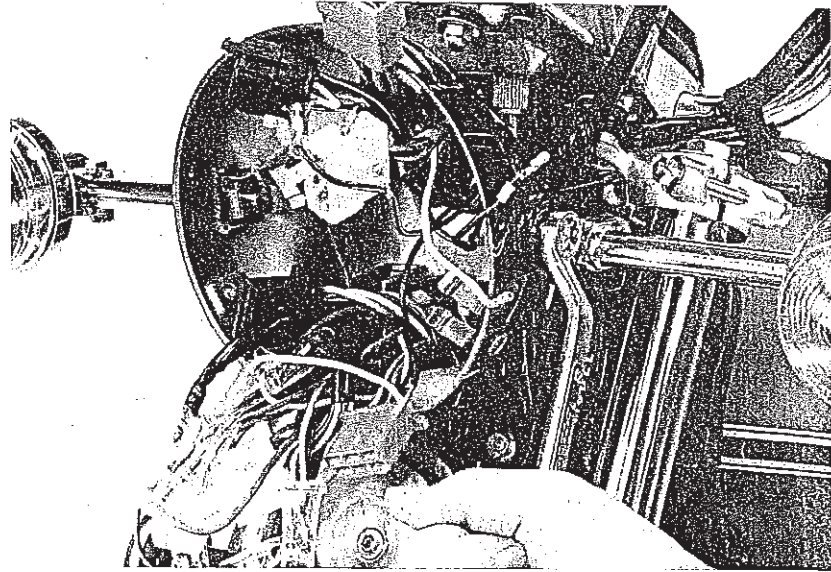

• **BRANCHEMENT DANS LE BOITIER DE PHARE**

Engager chaque fil dans les trous aménagés dans le boîtier de phare.

Le fil et l'aérateur de peigne de câbles doivent être engagés dans le trou inférieur. Brancher les fils en respectant les couleurs et bloquer chaque coupleur avec les dispositifs de fixation du boîtier de phare comme indiqué sur l'illustration.

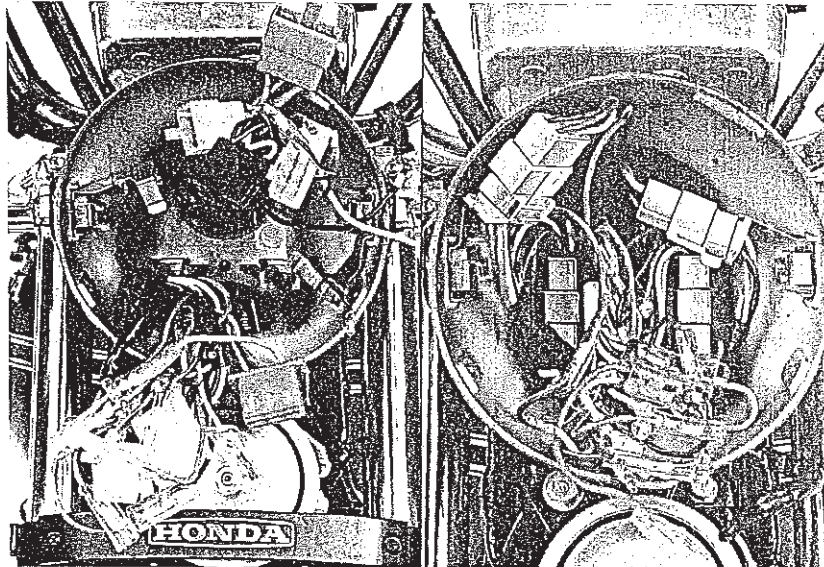

• **REPOSE DE BOITIER DE PHARE**

Aligner les traits portés sur le boîtier de phare avec les repères poinçonnés dans le support de phare.

NOTE

Une fois l'assemblage terminé, contrôler le fonctionnement de chaque interrupteur.

