

Figure 2-6: ① axe des culbuteurs  
② culbuteur

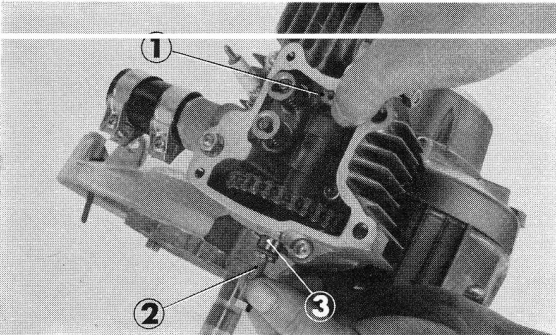


Figure 2-7: ① goujon de 3×12 ② boulon  
③ axe de l'arbre à cames

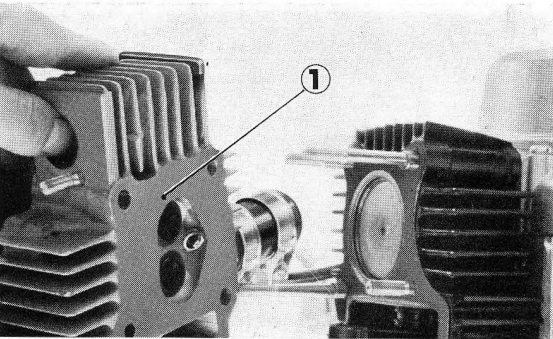


Figure 2-8: ① culasse

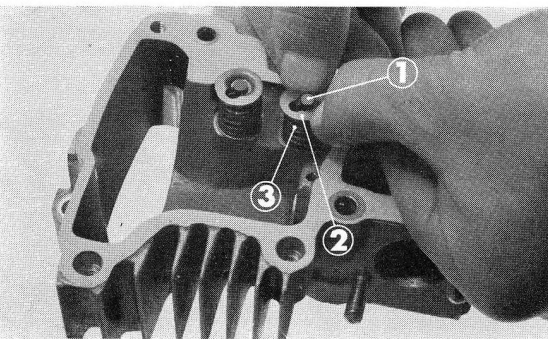


Figure 2-9: ① soupape ② cuvette de ressort  
③ ressort

2. Extraire l'axe des culbuteurs et déposer ceux-ci (figure 2-6).

3. Extraire le goujon de 3×12 positionnant l'arbre à cames, puis extraire l'axe de celui-ci.

**NOTE :**

**L'axe de l'arbre à cames peut être facilement extrait en y vissant un boulon (figure 2-7).**

4. Dégager l'arbre à cames de la chaîne de distribution.

5. Dévisser les 4 écrous de 6mm et la vis de 6mm, puis séparer la culasse du cylindre (figure 2-8).

**B. DEPOSE DES SOUPAPES**

1. Les soupapes peuvent être déposées en appuyant sur leur cuvette, et en amenant l'échancrure de celle-ci en regard de l'ergot de la queue de soupape (figure 2-9).