


AILE AVANT

DEPOSE/INSTALLATION

Enlevez les boulons, les rondelles et les colliers.
Déposez l'aile avant.

Pour l'installation, inversez l'ordre de la dépose.

BOULONS/RONDELLES/COLLIERS

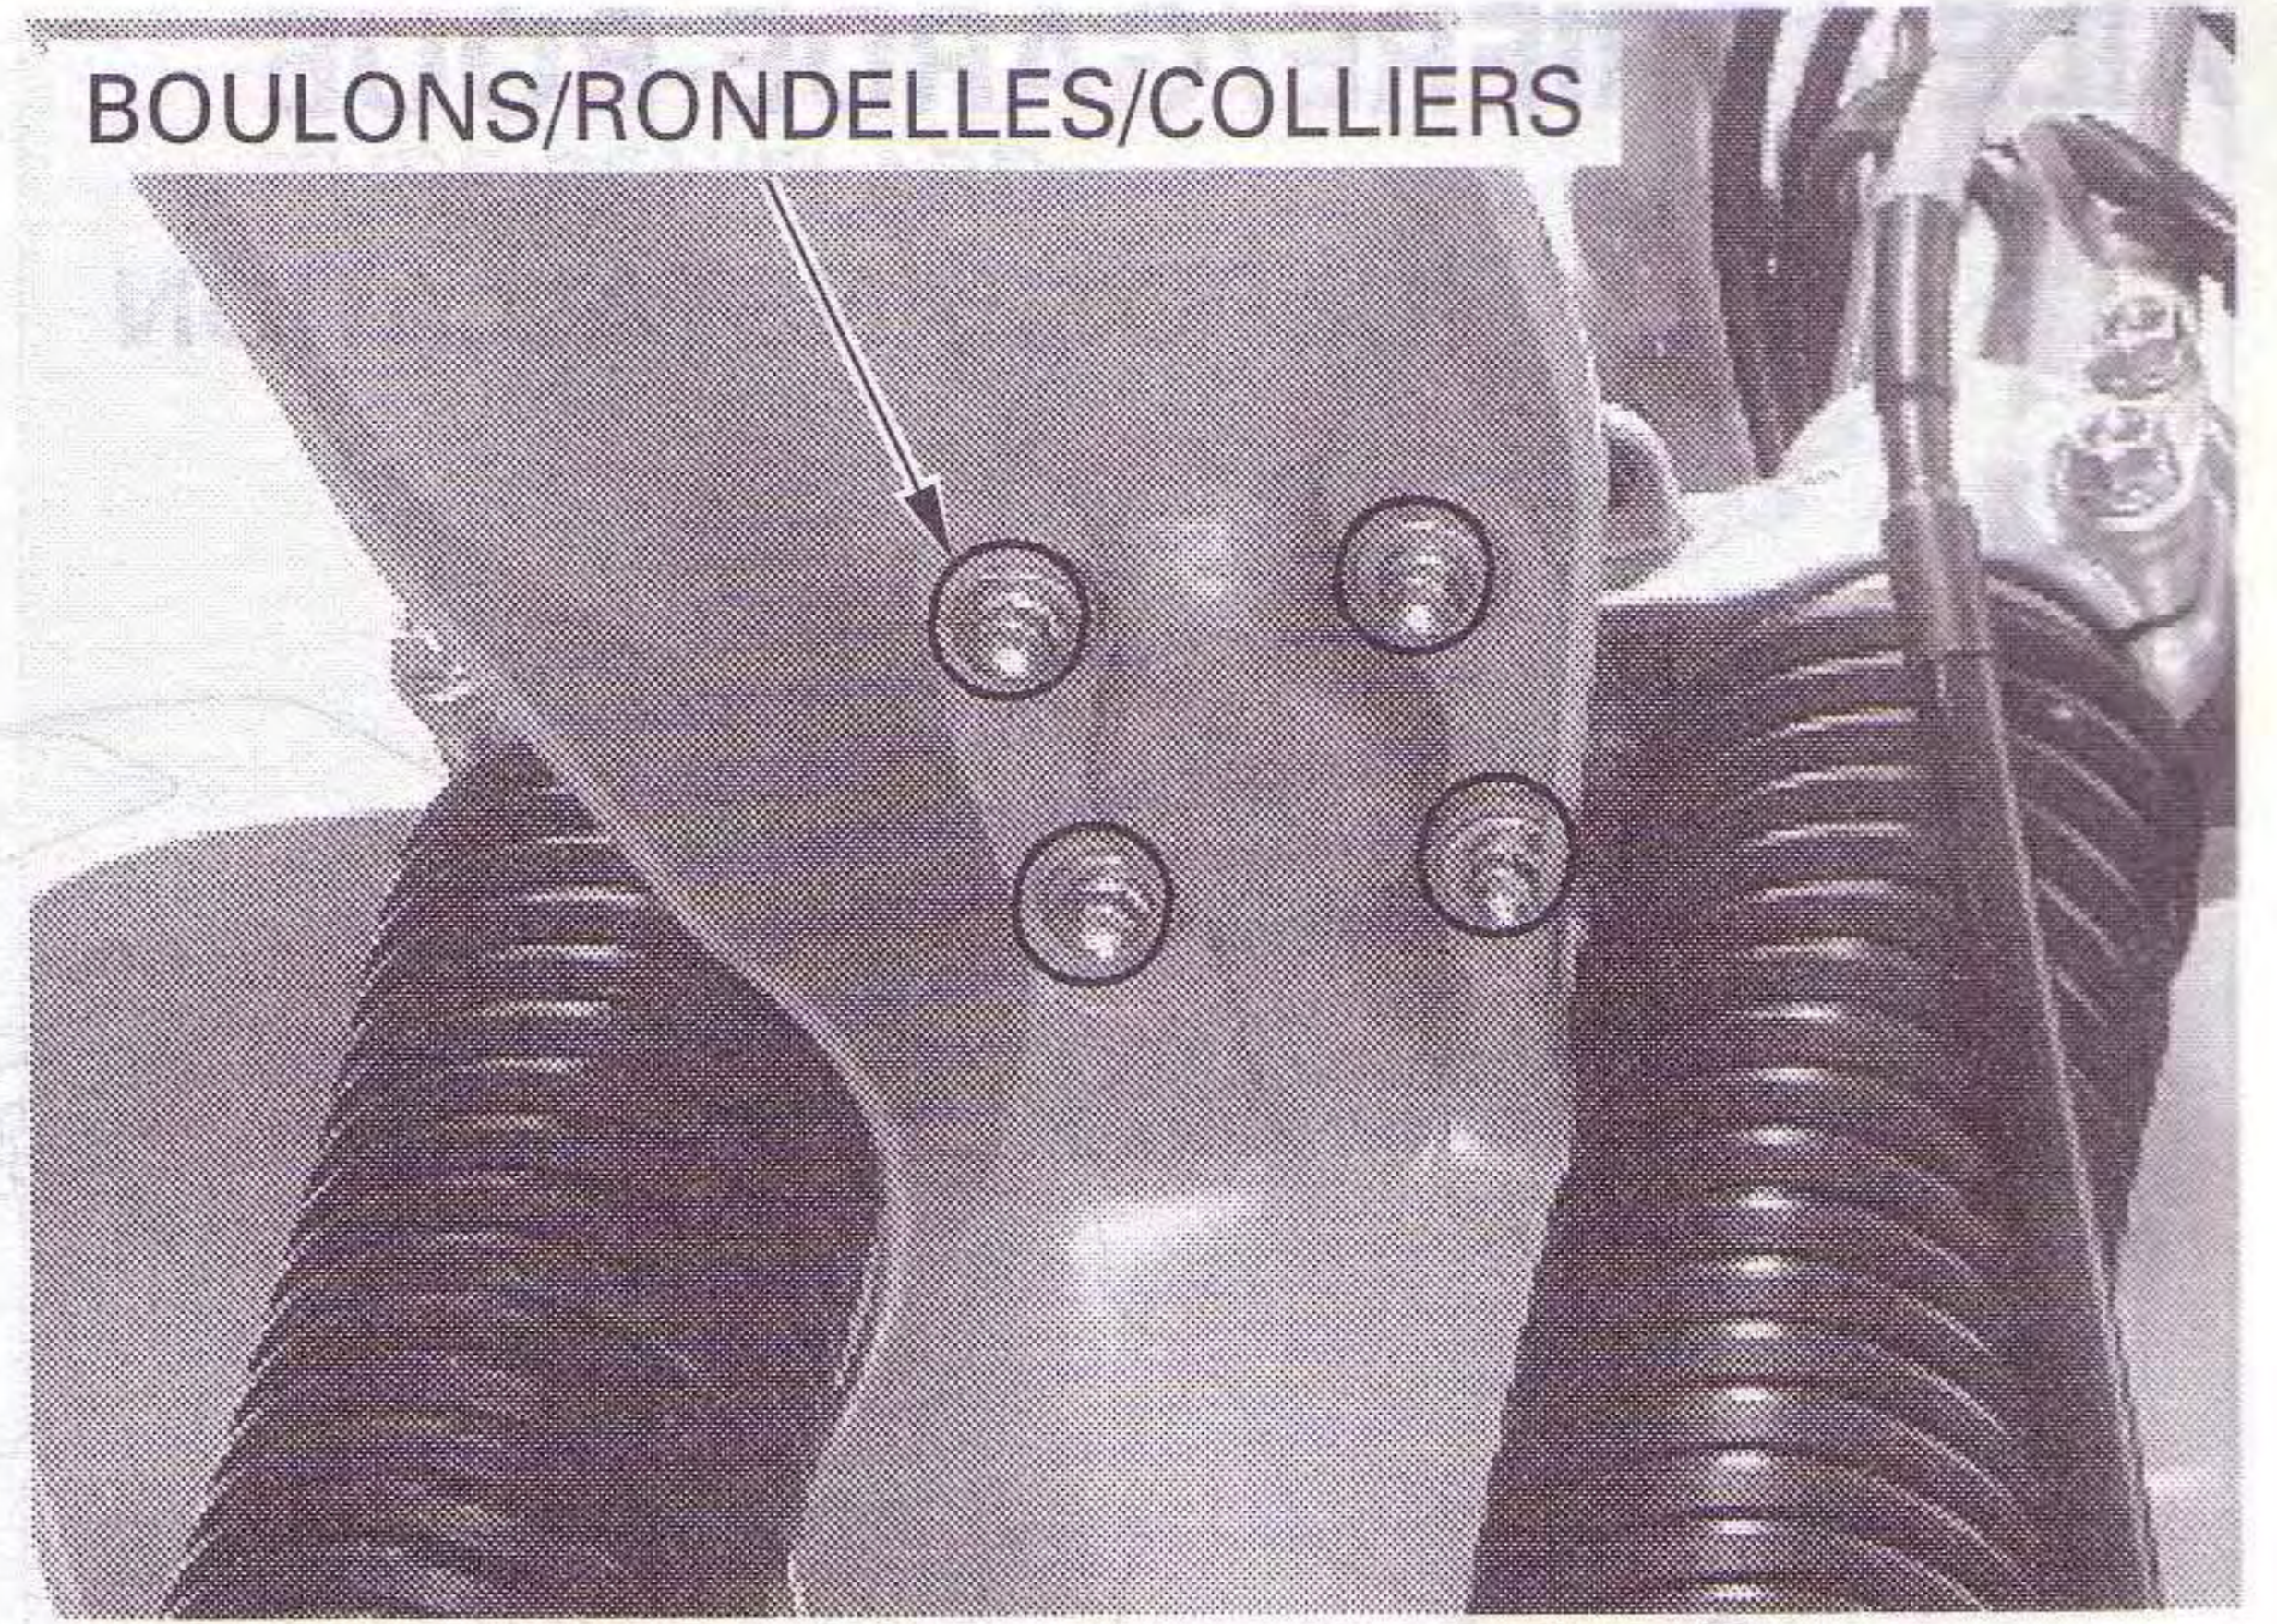


WISEUR AVANT

Enlevez les boulons de fixation du viseur avant.

Déposez le viseur avant.


BOULONS

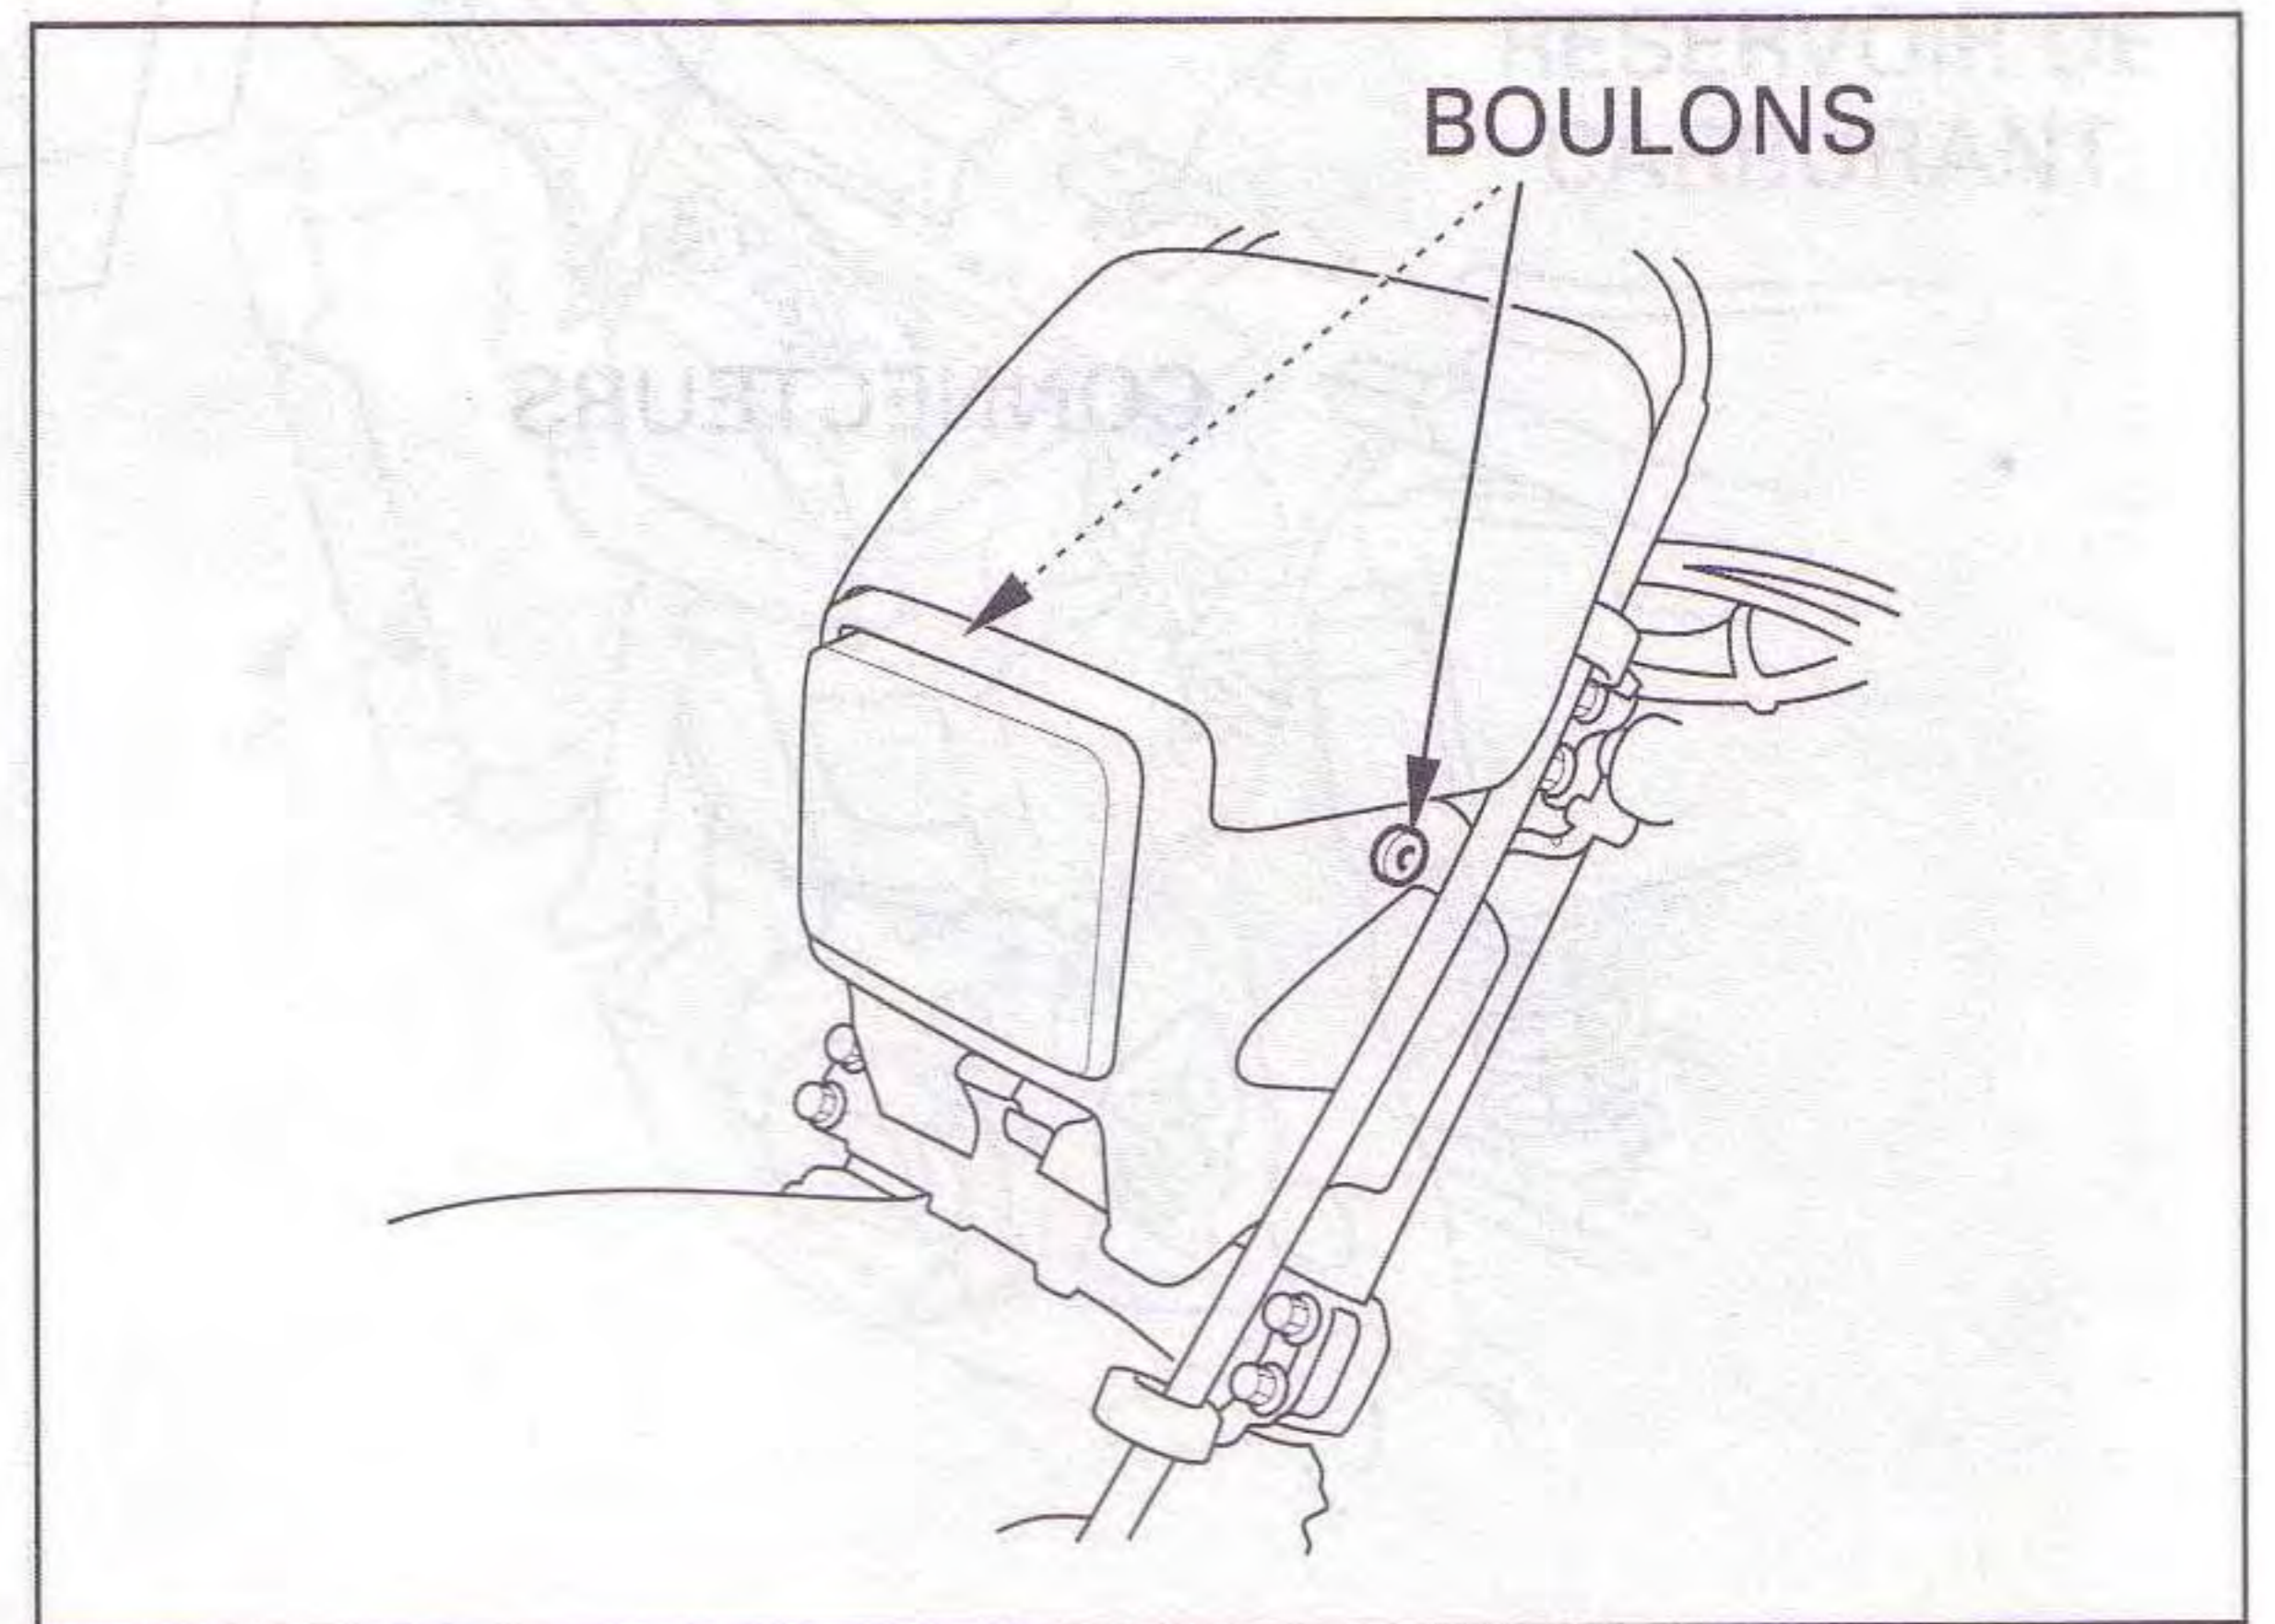

Installez le viseur avant en faisant coïncider ses languettes avec les trous sur la colonne de direction.

Pour l'installation, inversez l'ordre de la dépose.

LANGUETTES

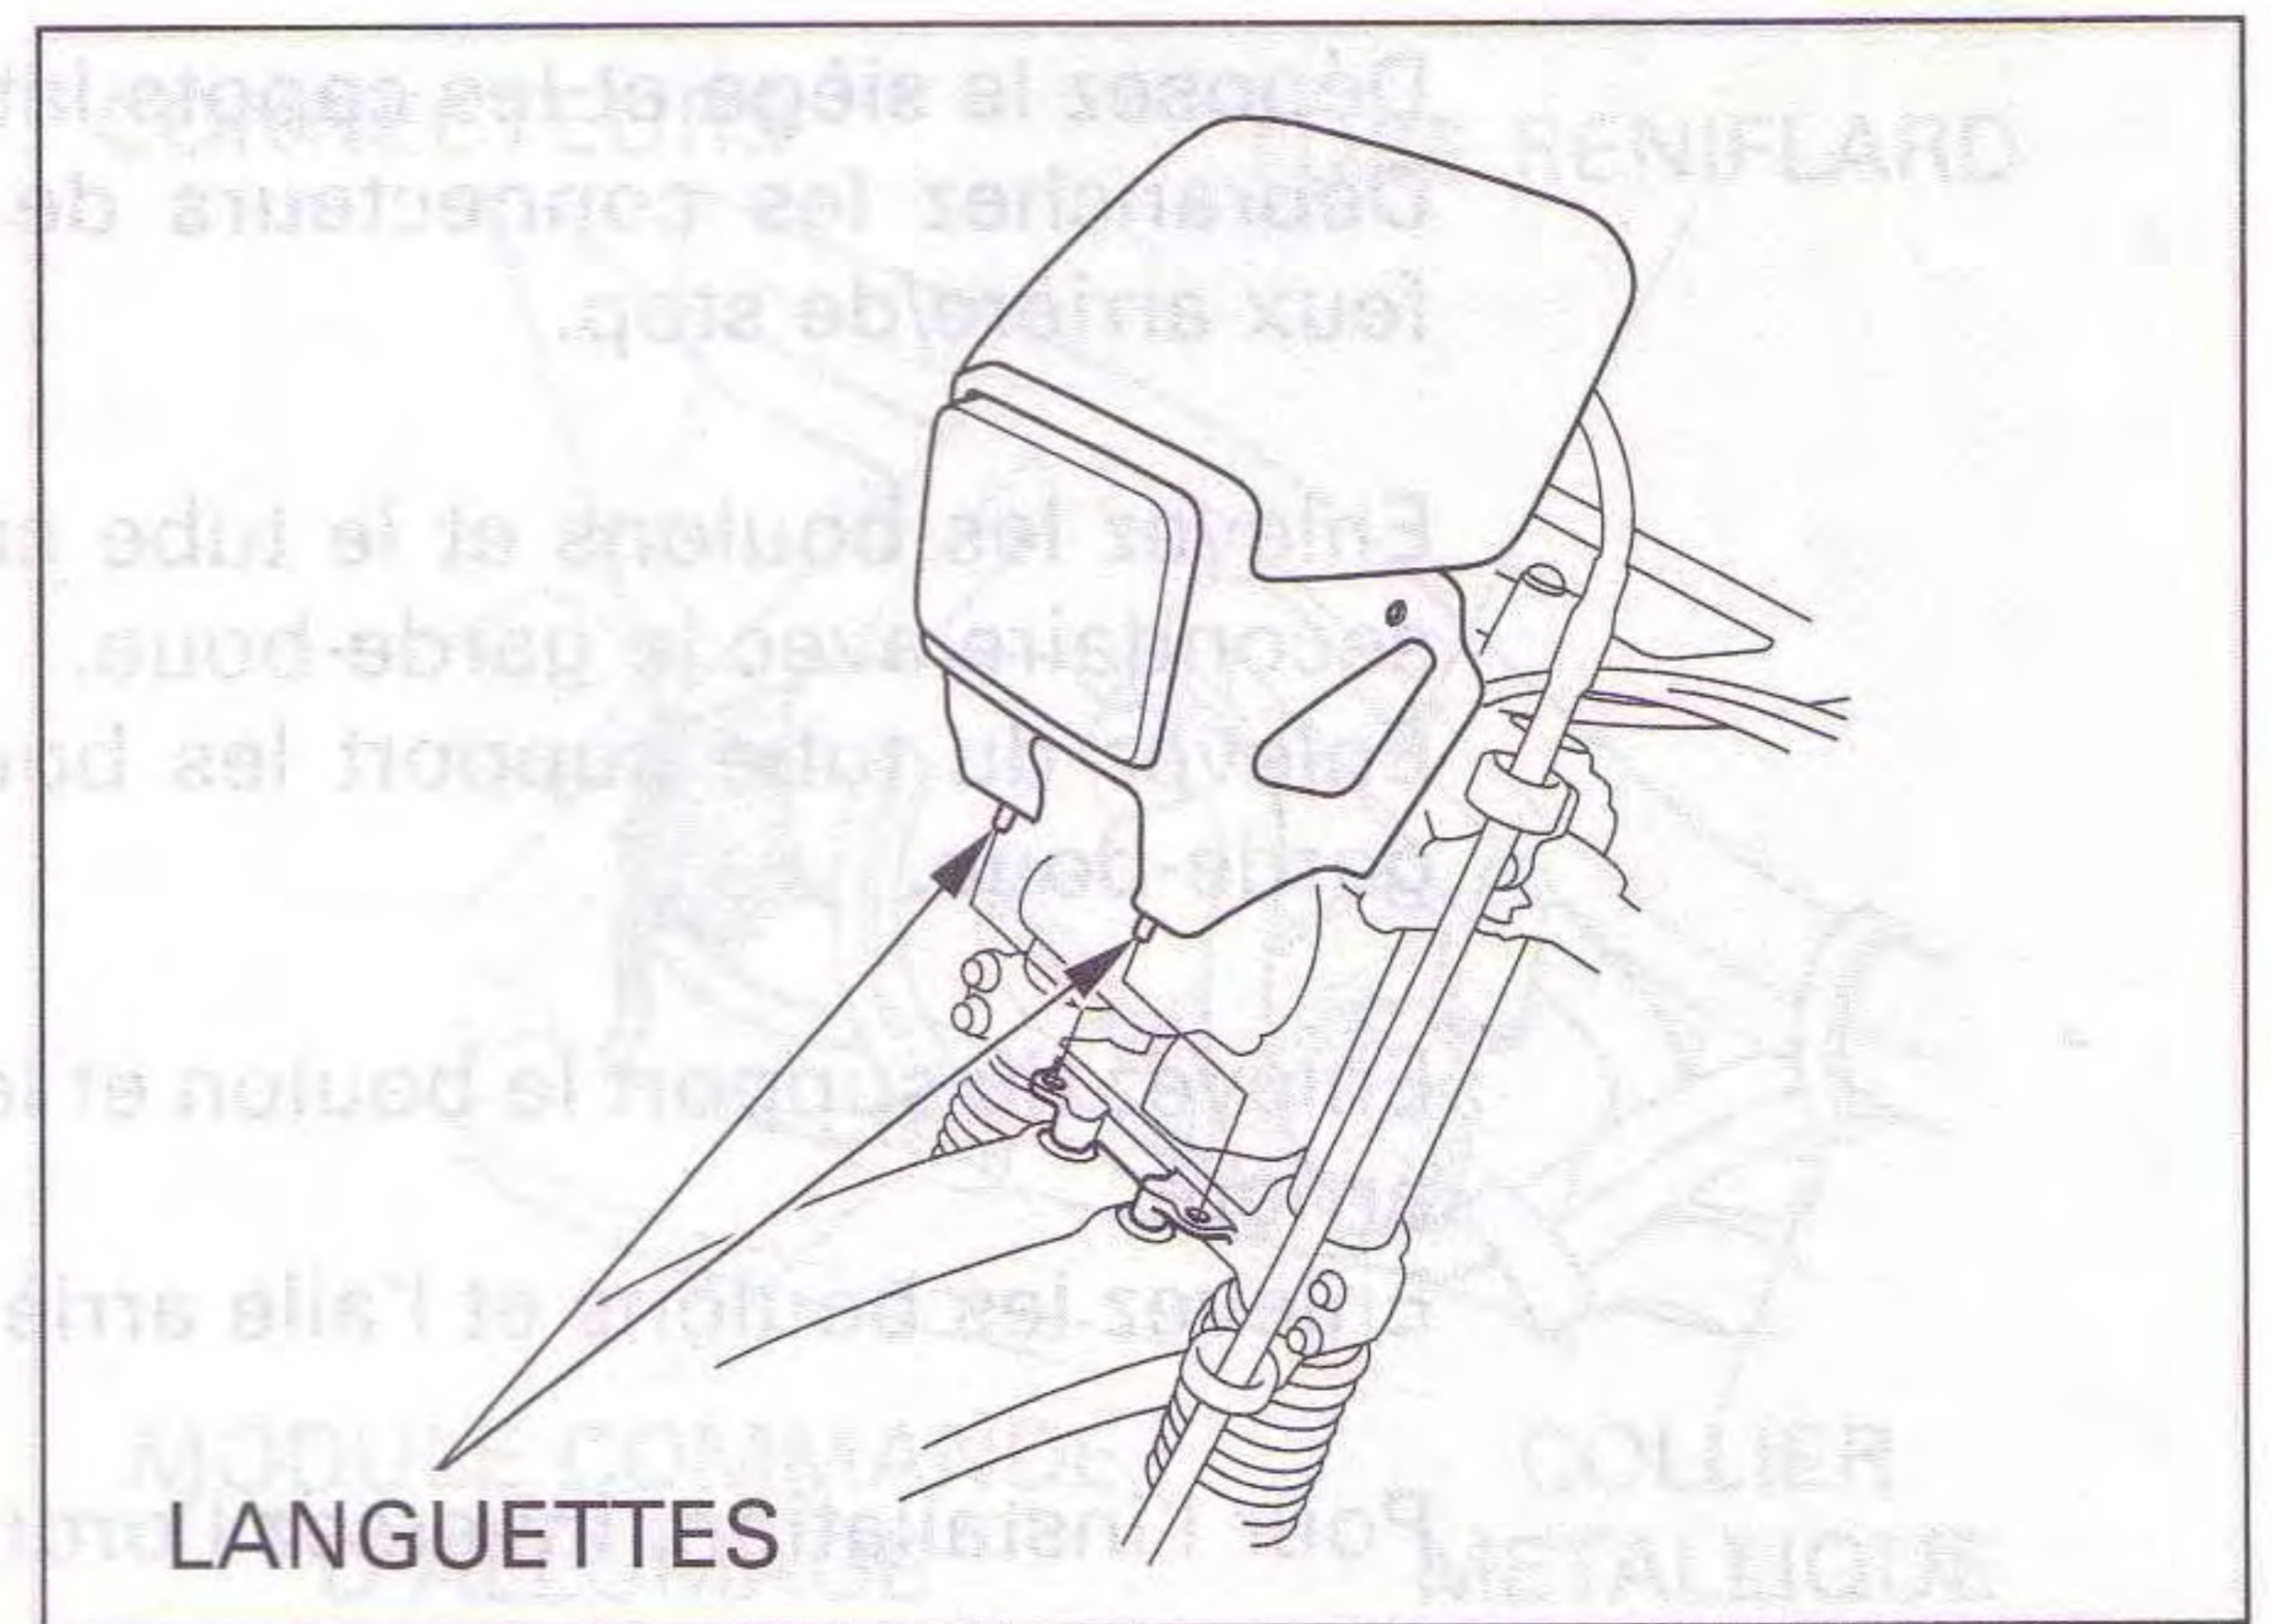

RESERVOIR DE FREIN ARRIERE

BOULON

COLLIER