


Dévissez le boulon du collier du silencieux.



Dévissez la vis du collier du tube de raccordement du carburateur.



Dévissez le boulon inférieur gauche de fixation du cadre secondaire et déposez la glissière de chaîne supérieure.

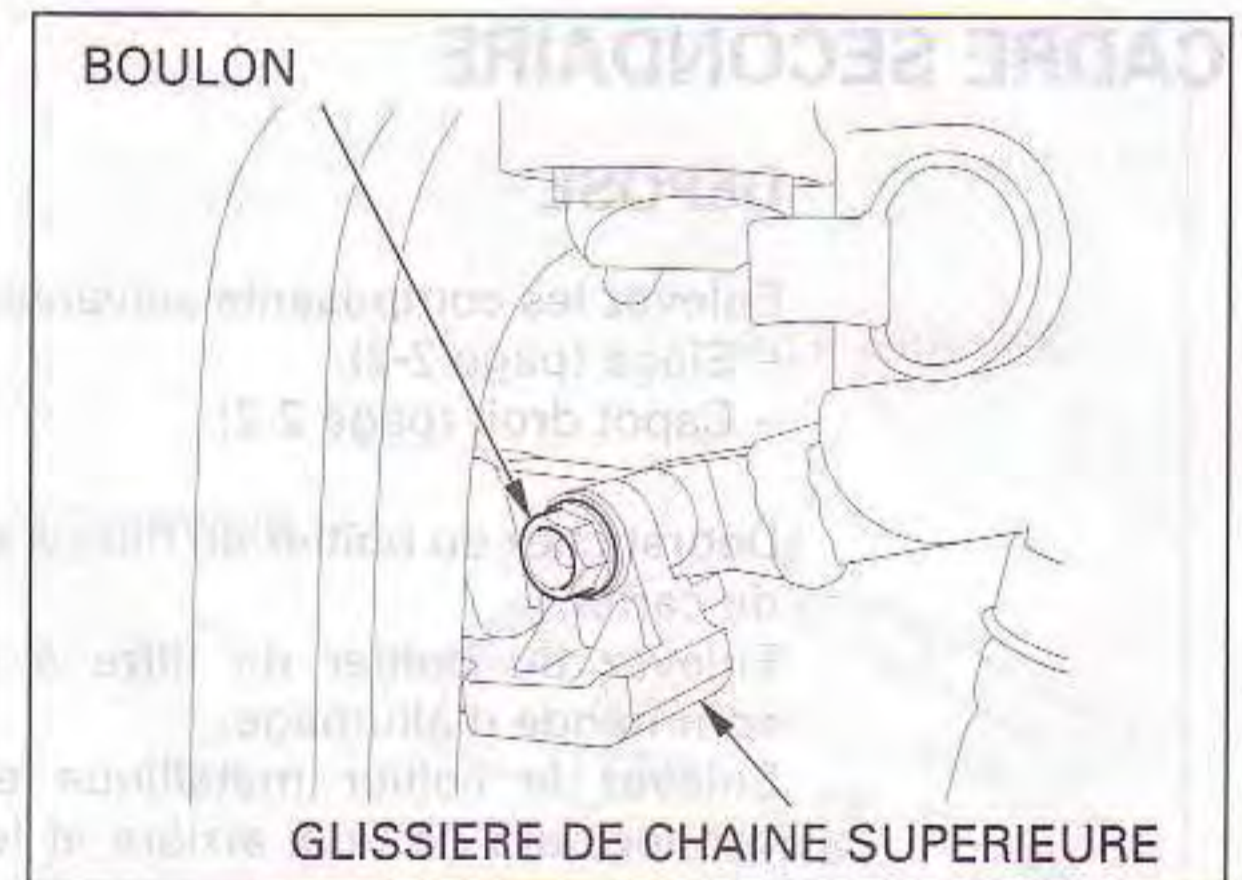

Dévissez les boulons supérieur et inférieur de fixation du cadre secondaire et ensuite déposez le cadre secondaire.

