


INSTALLATION



Fixez les extrémités supérieure et inférieure du cadre secondaire au cadre principal tout en raccordant le silencieux au tuyau d'échappement et en raccordant les tubes au carburateur.



Serrez les boulons supérieur et inférieur de fixation du cadre secondaire.

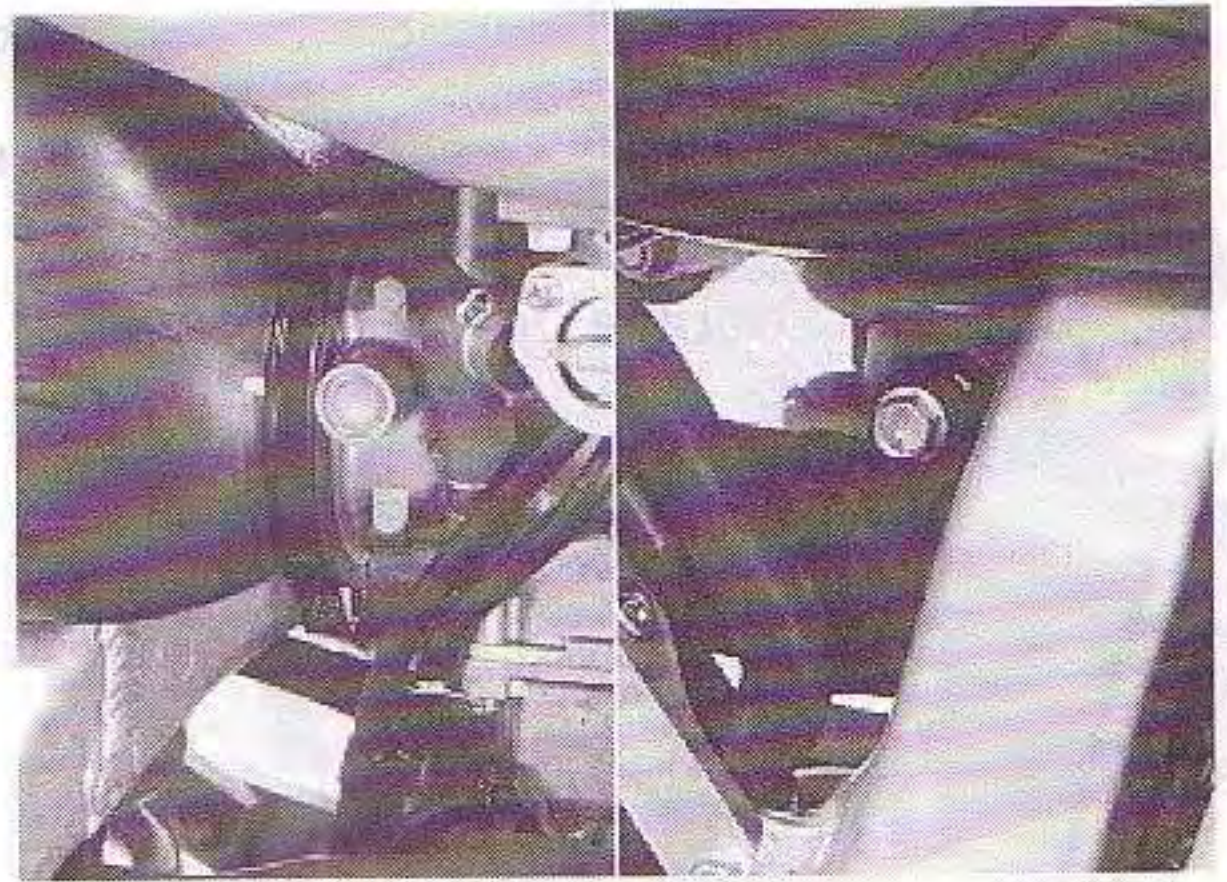

Installez la glissière de chaîne supérieure et serrez le boulon inférieur gauche de fixation du cadre secondaire.

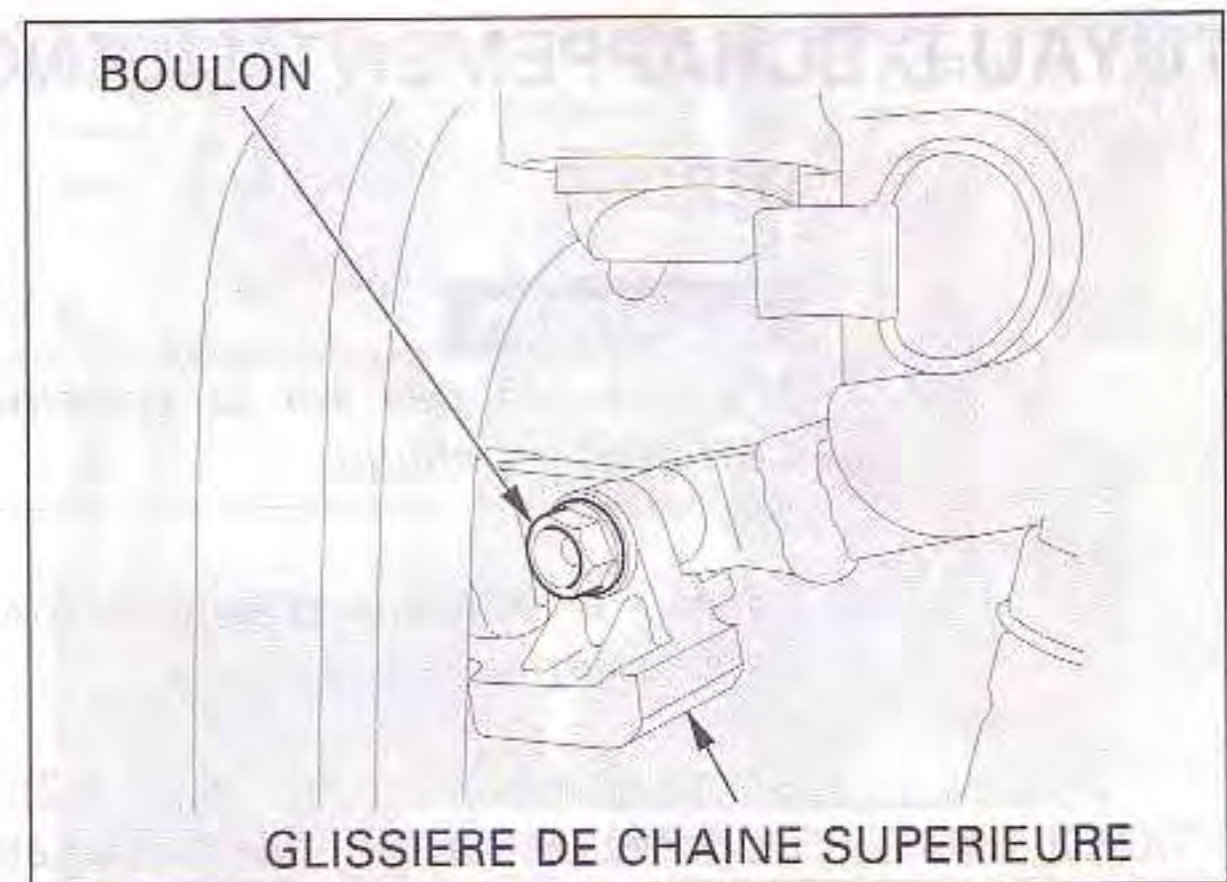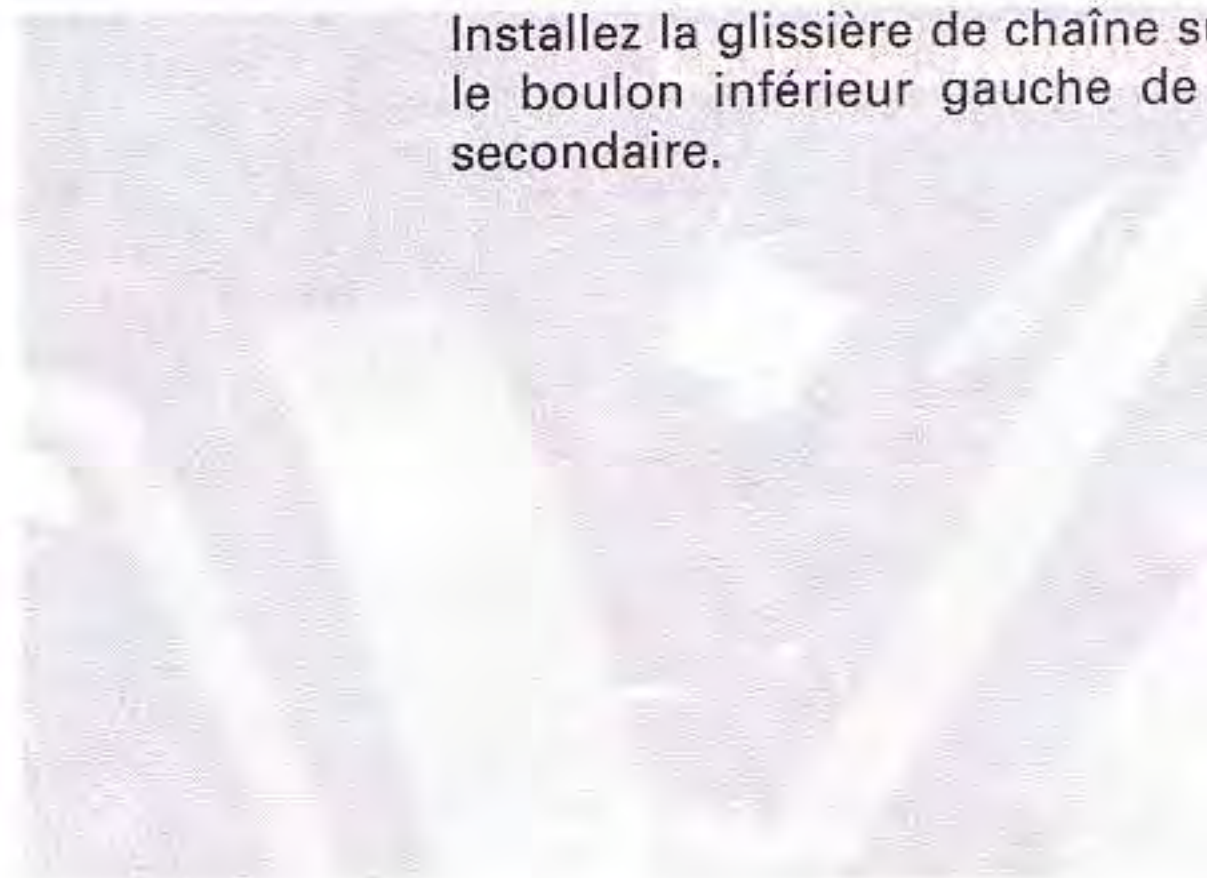

Fixez le flexible de réservoir du frein arrière sur le cadre secondaire et serrez le boulon inférieur de fixation du silencieux. Installez le réservoir de frein arrière et serrez le boulon.

