


INSTALLATION



Installez de nouveaux joints dans la culasse.

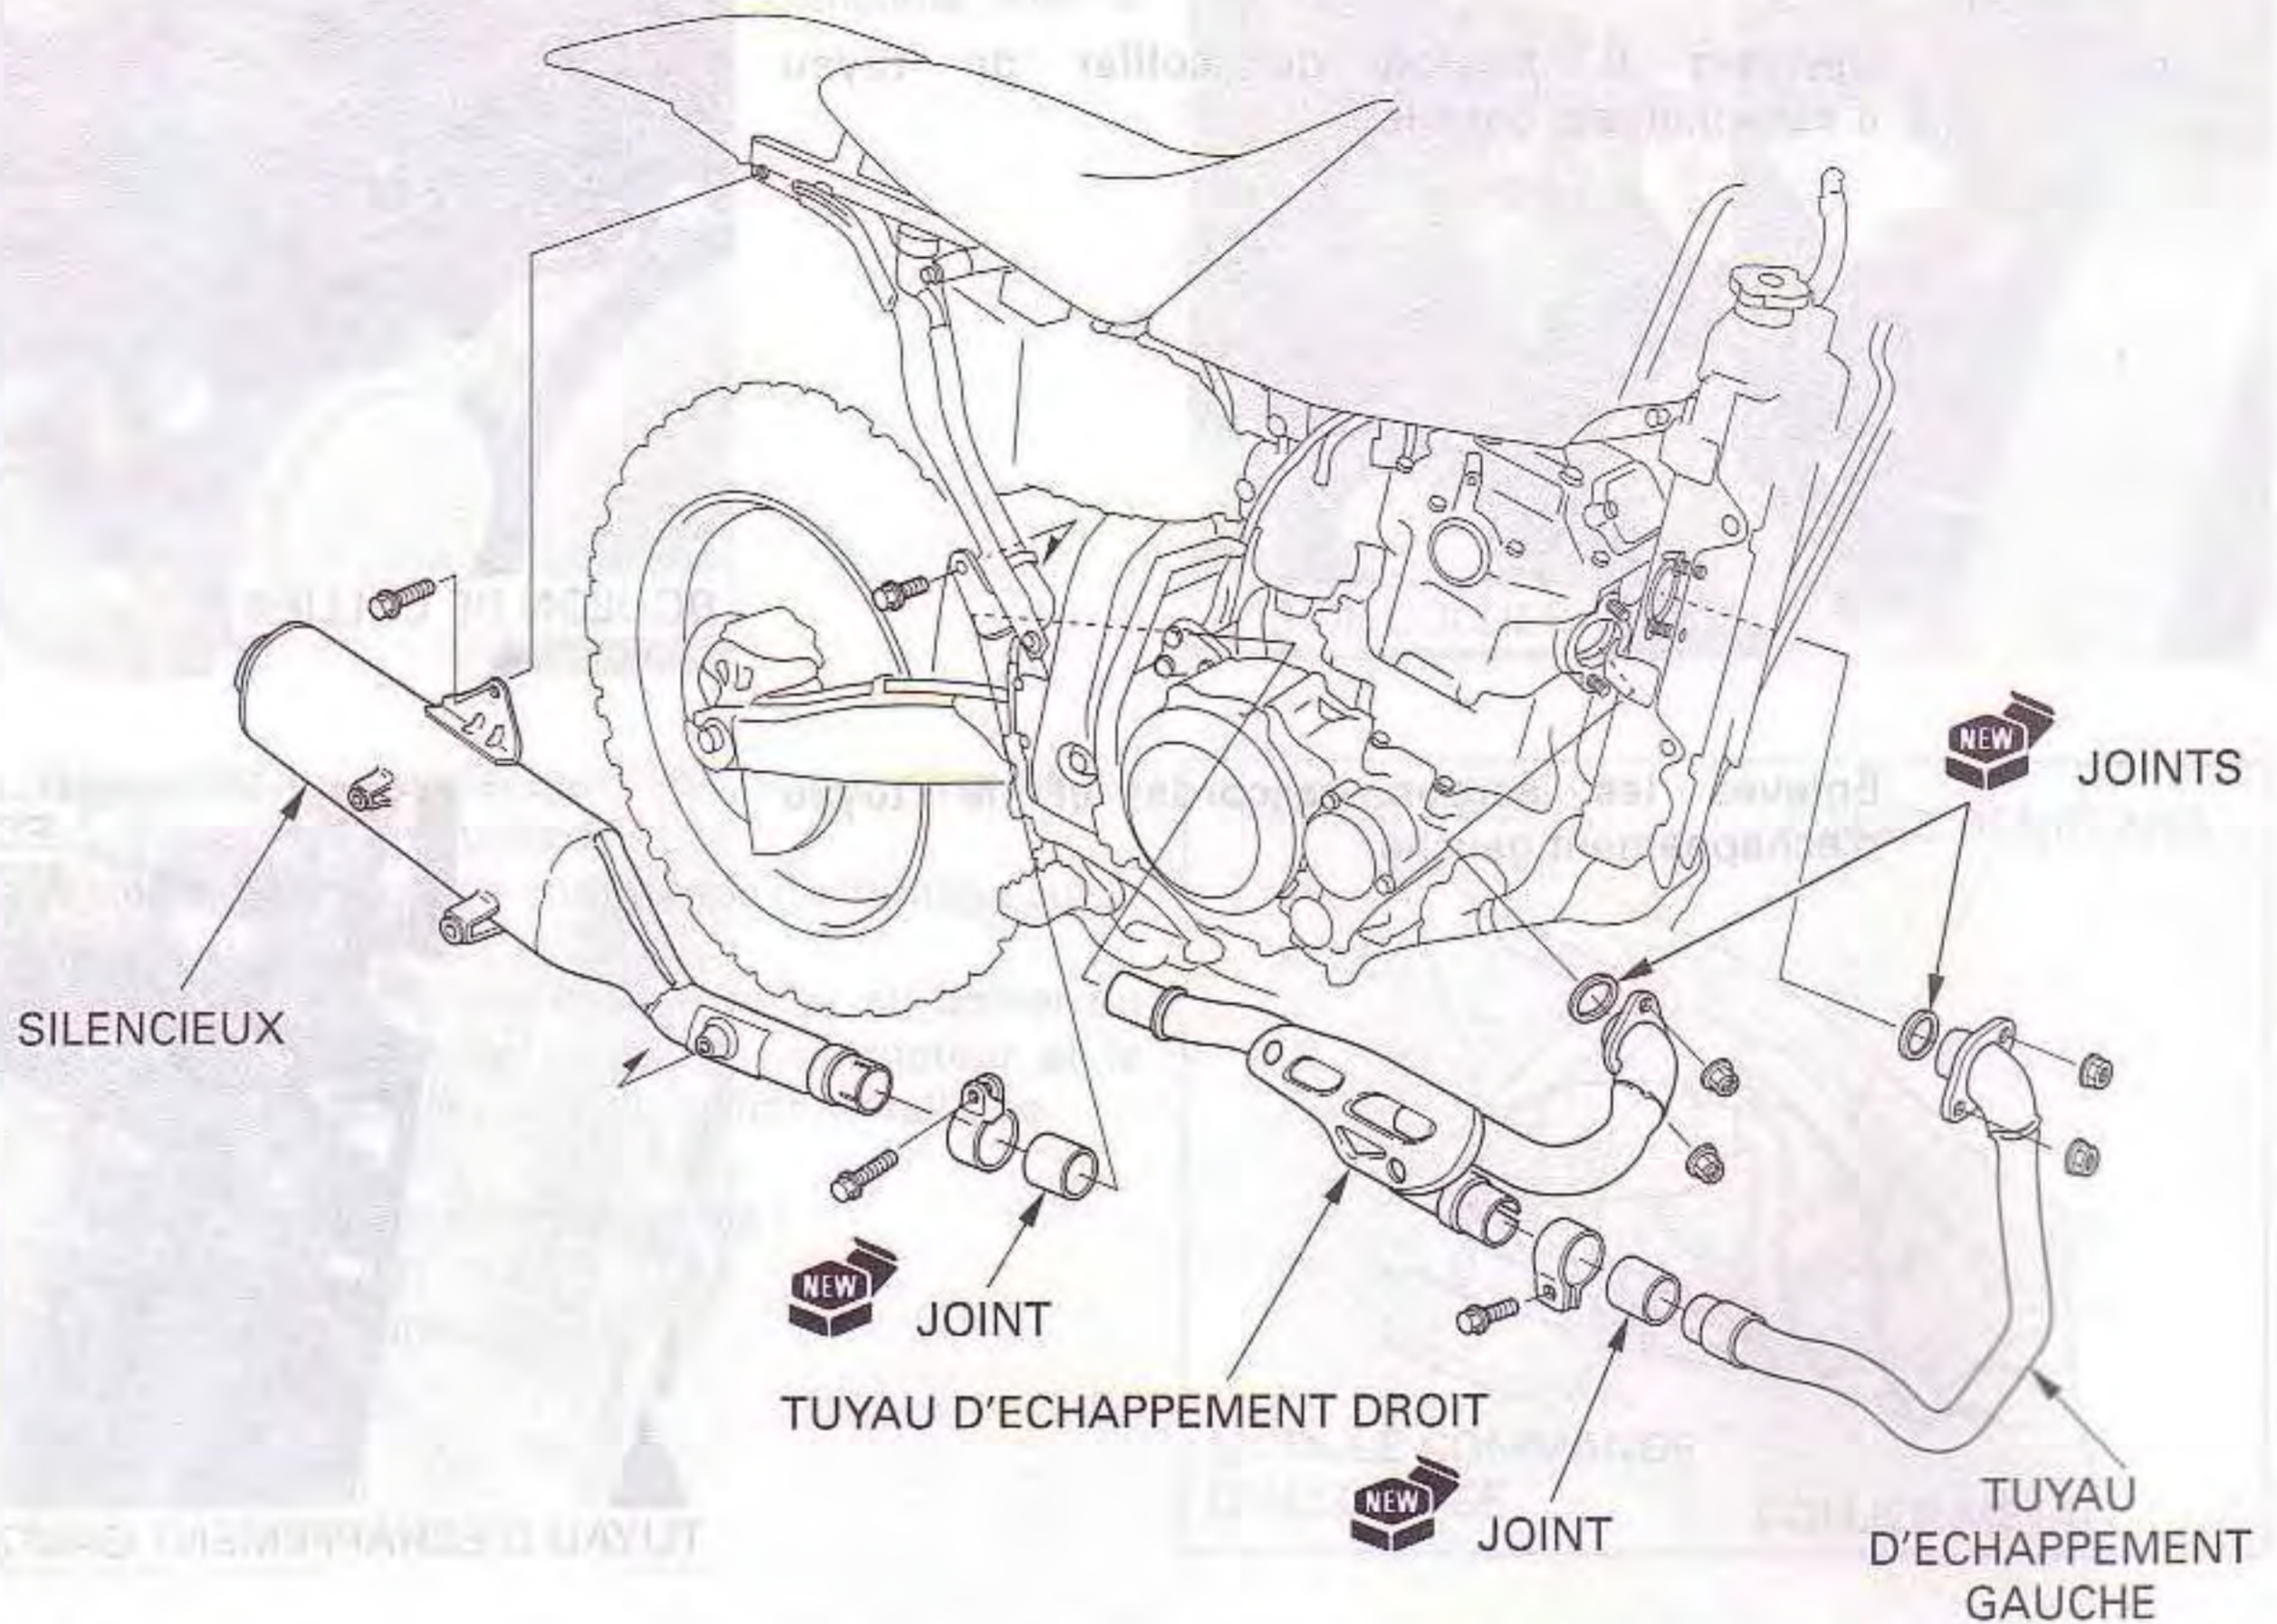

Installez les tuyaux d'échappement et le silencieux.

NOTA:

Installez, sans les serrer à fond, toutes les fixations du tuyau d'échappement/silencieux. Serrez toujours d'abord en premier les écrous raccords des tuyaux d'échappement, et ensuite serrez les fixations. Si vous serrez d'abord les fixations de montage, le tuyau d'échappement ne se mettra pas à son emplacement correct.

Serrez les écrous raccords de tuyaux d'échappement avec le couple spécifié.

COUPLE: 18 N-m (1,8 kgf-m)

