


Serrez le boulon du collier de tuyau d'échappement avec le couple spécifié.

**COUPLE:** 20 N-m (2,0 kgf-m)



Serrez le boulon du collier de silencieux avec le couple spécifié.


**COUPLE:** 20 N-m (2,0 kgf-m)

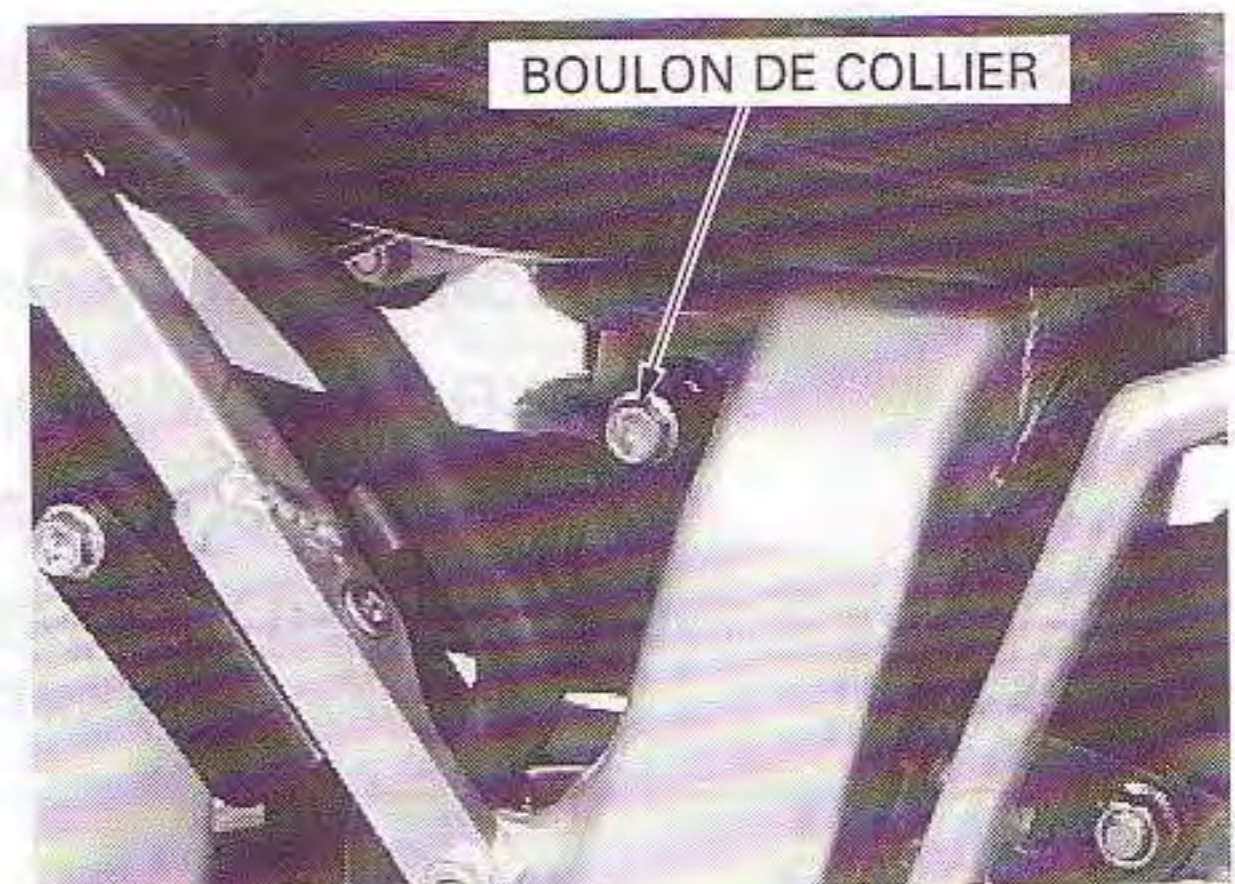

Serrez les boulons de fixation du silencieux avec le couple spécifié.

**COUPLE:** 32 N-m (3,3 kgf-m)

- Installez les composants suivants:
- Boulons de fixation du radiateur
  - Enveloppes de radiateur (page 2-2)
  - Capot droit (page 2-2)

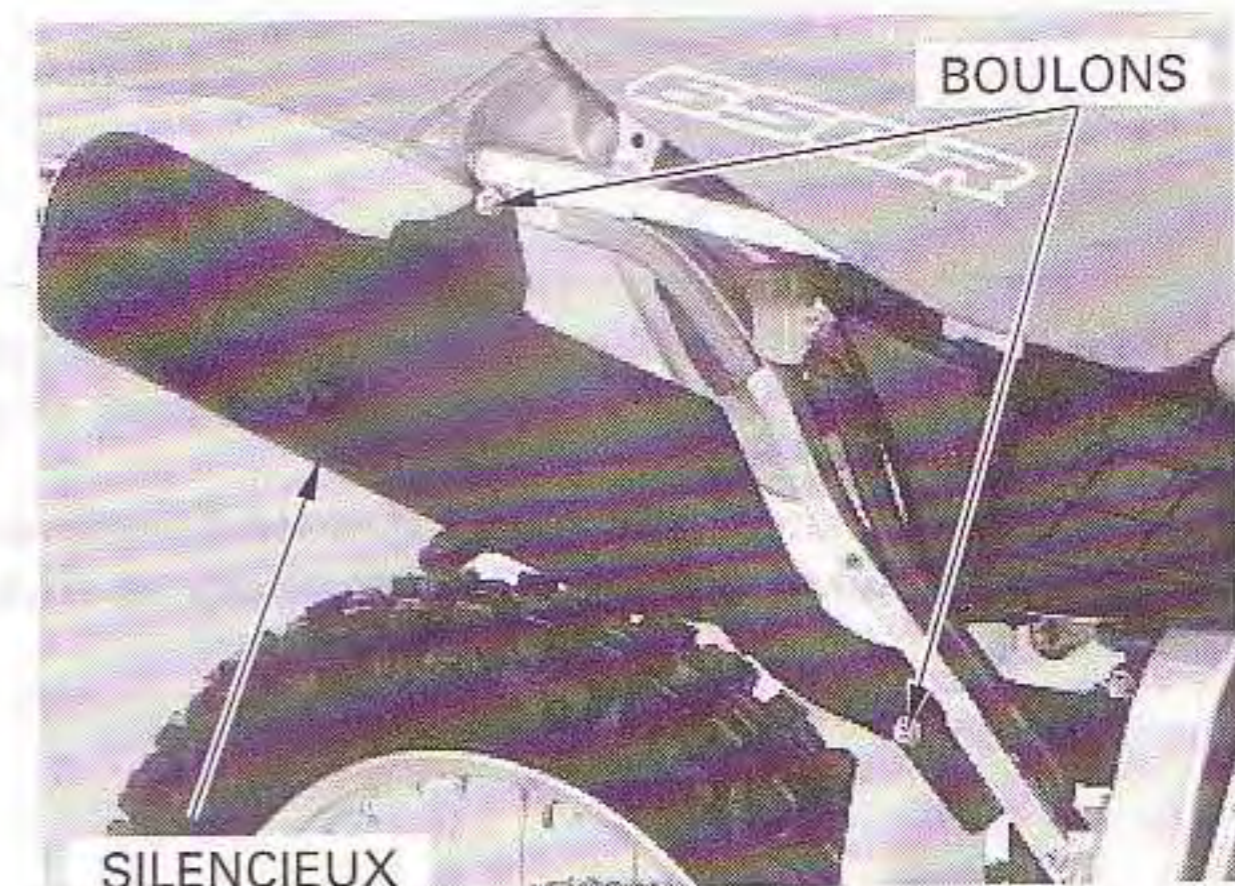

## BEQUILLE

### DEPOSE/INSTALLATION

Enlevez les boulons et la béquille.

Pour l'installation, inversez l'ordre de la dépose.

