



Assemblez la biellette sur la soupape papillon.
Installez et serrez les vis avec le couple spécifié.

COUPLE: 1 N-m (0,1 kgf-m)

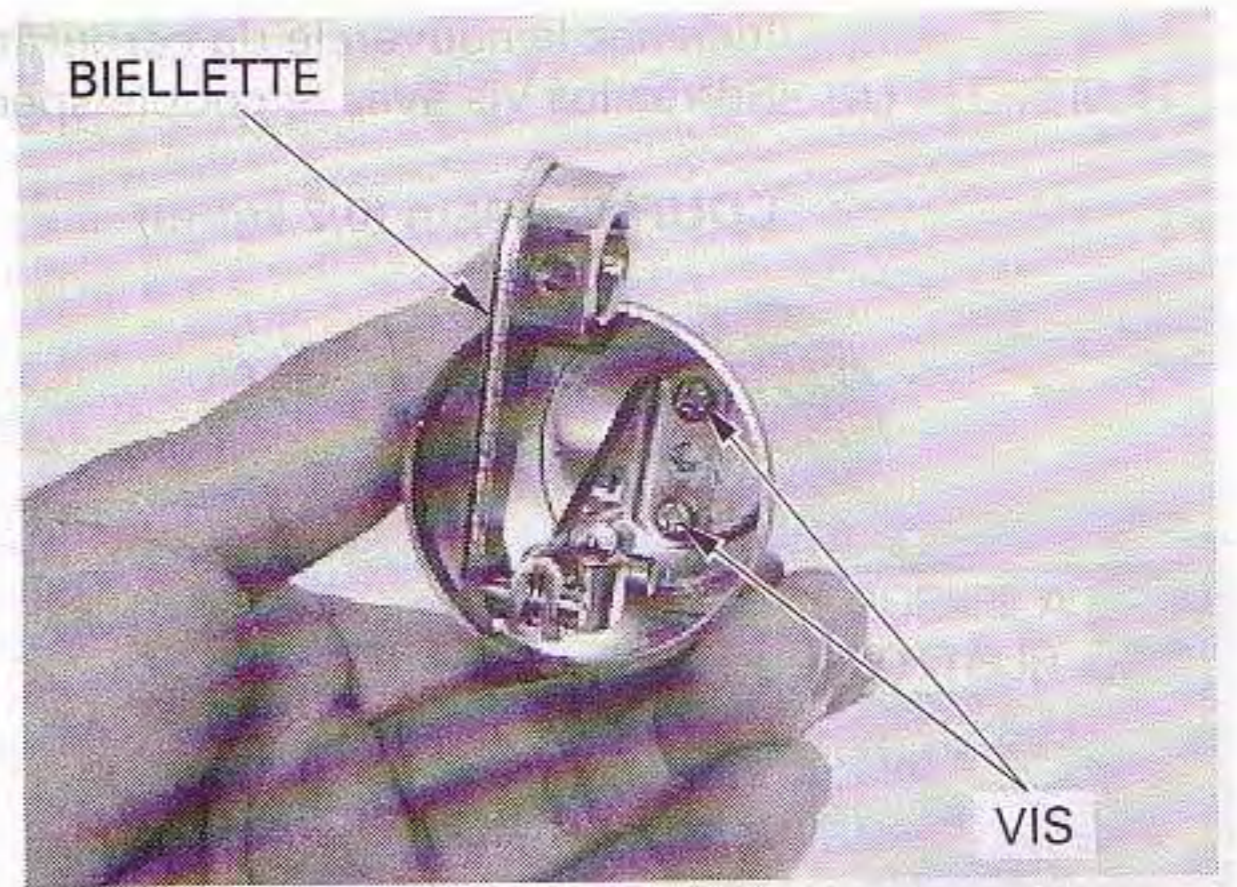


Installez la soupape papillon et la rondelle en plastique.

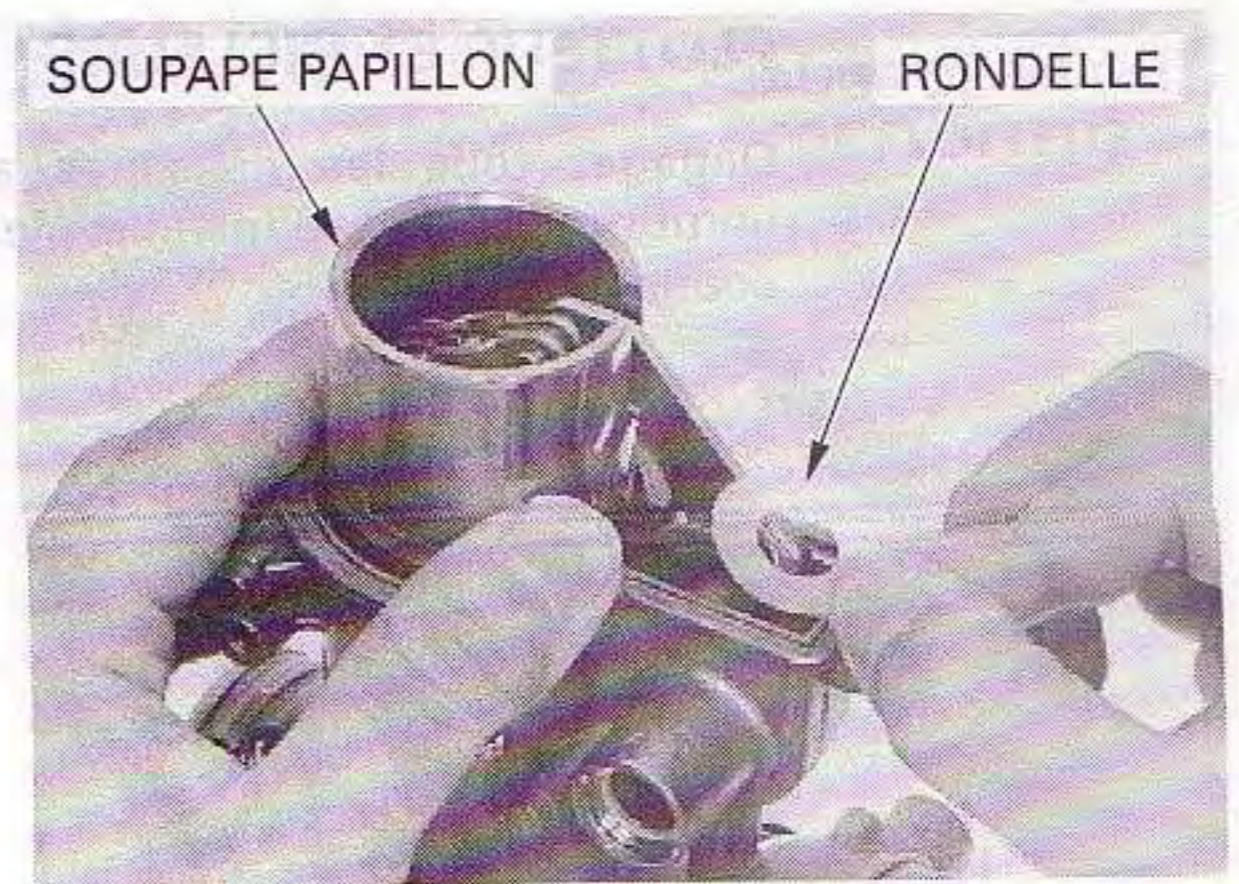

Le ressort de rappel ne doit pas être suspendu à la languette de retenue sur le corps du carburateur.

Installez le ressort de rappel et le tambour de papillon comme un ensemble.

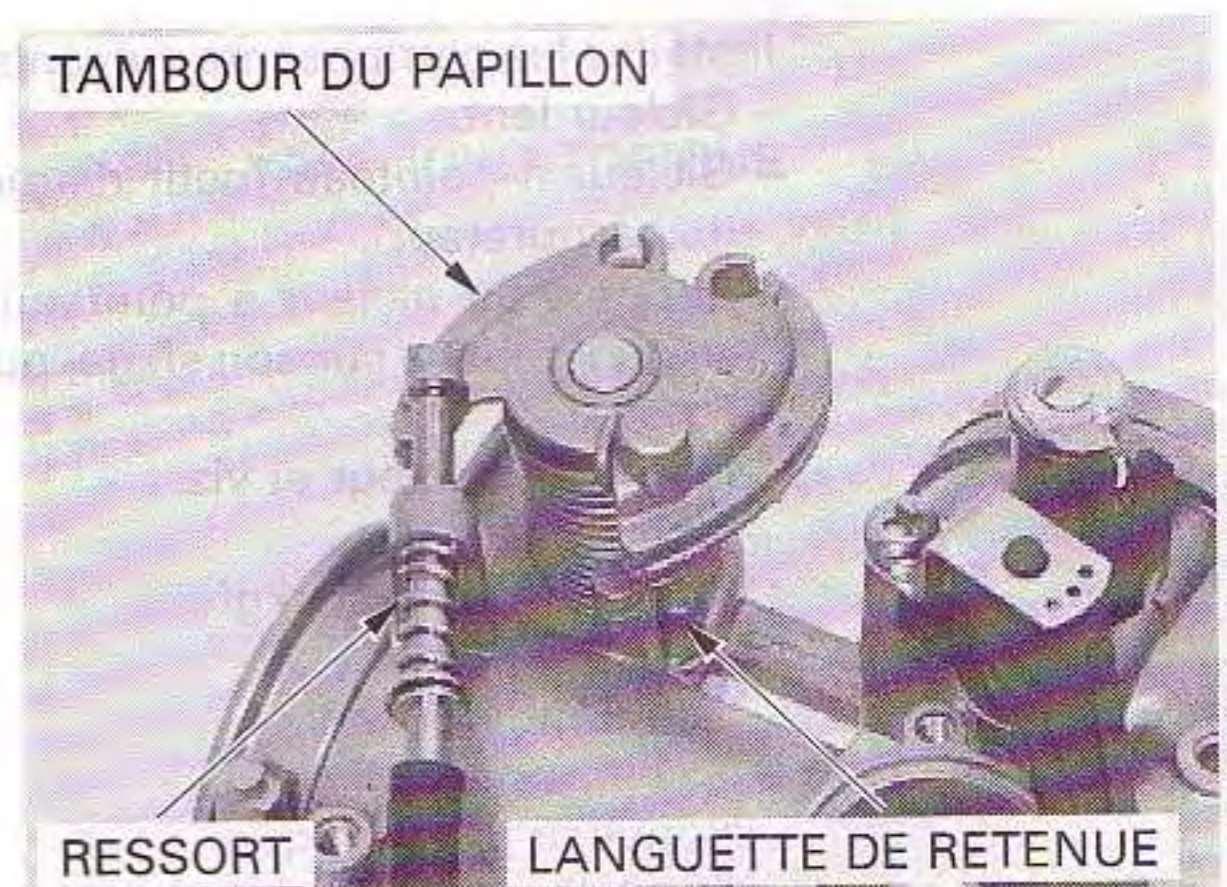

Faites coïncider le trou dans la biellette avec le trou fileté dans l'axe de la biellette et installez la vis.

Installez et serrez la vis de fixation de biellette avec le couple spécifié.

COUPLE: 2 N-m (0,2 kgf-m)

Installez un nouveau joint torique.

