

Comprimez les ressorts de soupape à l'aide du compresseur de ressort de soupape, puis installez les goupilles fendues de soupape.

**OUTIL:**

Compresseur de ressort  
de soupape:


07757-0010000

**ATTENTION:**


*Pour ne pas affaiblir le ressort, ne compressez pas les ressorts de soupape plus que nécessaire pour enlever les goupilles fendues.*



Soutenez la culasse au-dessus de la surface du banc de travail pour ne pas endommager la soupape, puis tapez doucement sur les tiges de soupape avec deux maillets en plastique comme indiqué pour mettre en place les goupilles fendues.

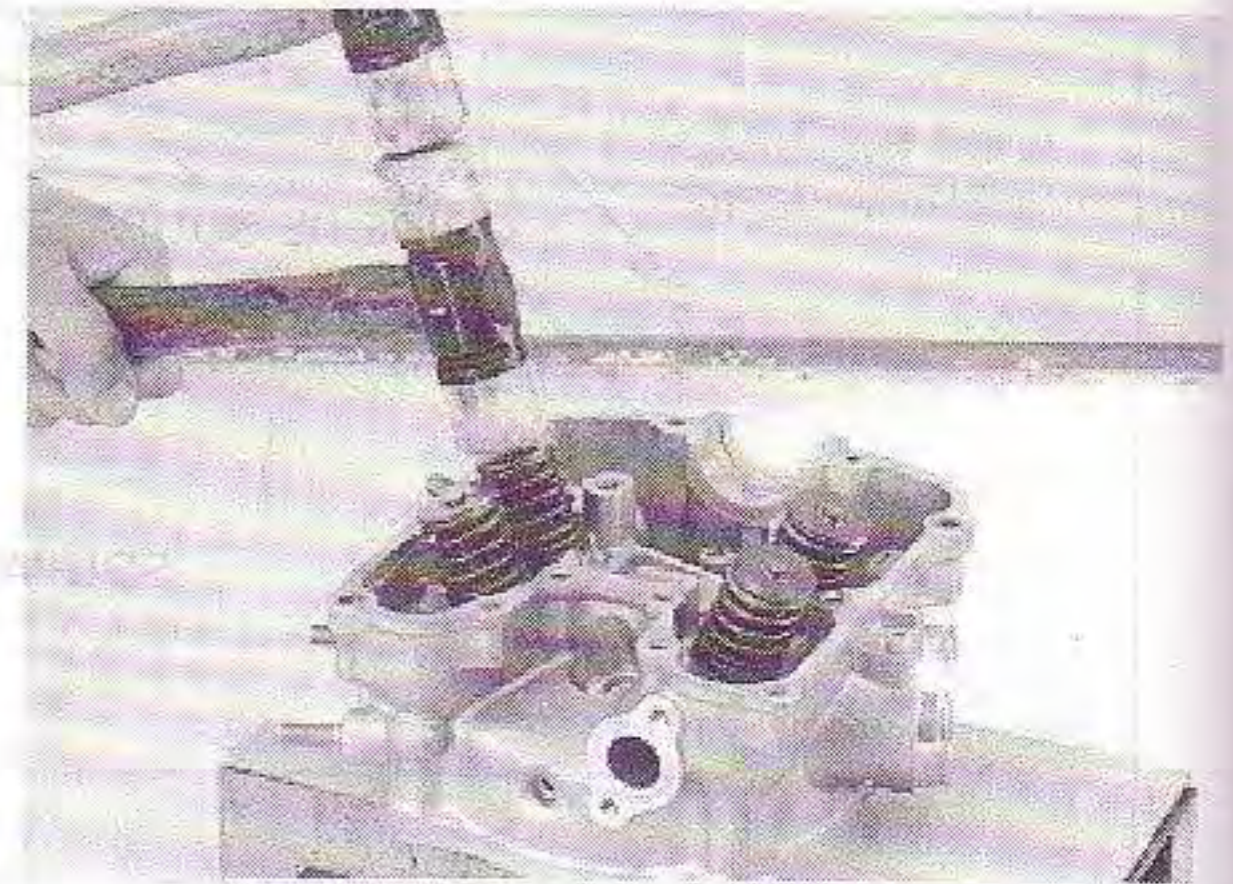

Vérifiez que le joint torique dans le raccord de durit n'est pas usé ou fatigué. Huilez le joint torique et installez-le sur le raccord de durit. Installez le raccord de durit sur la culasse et serrez les boulons.

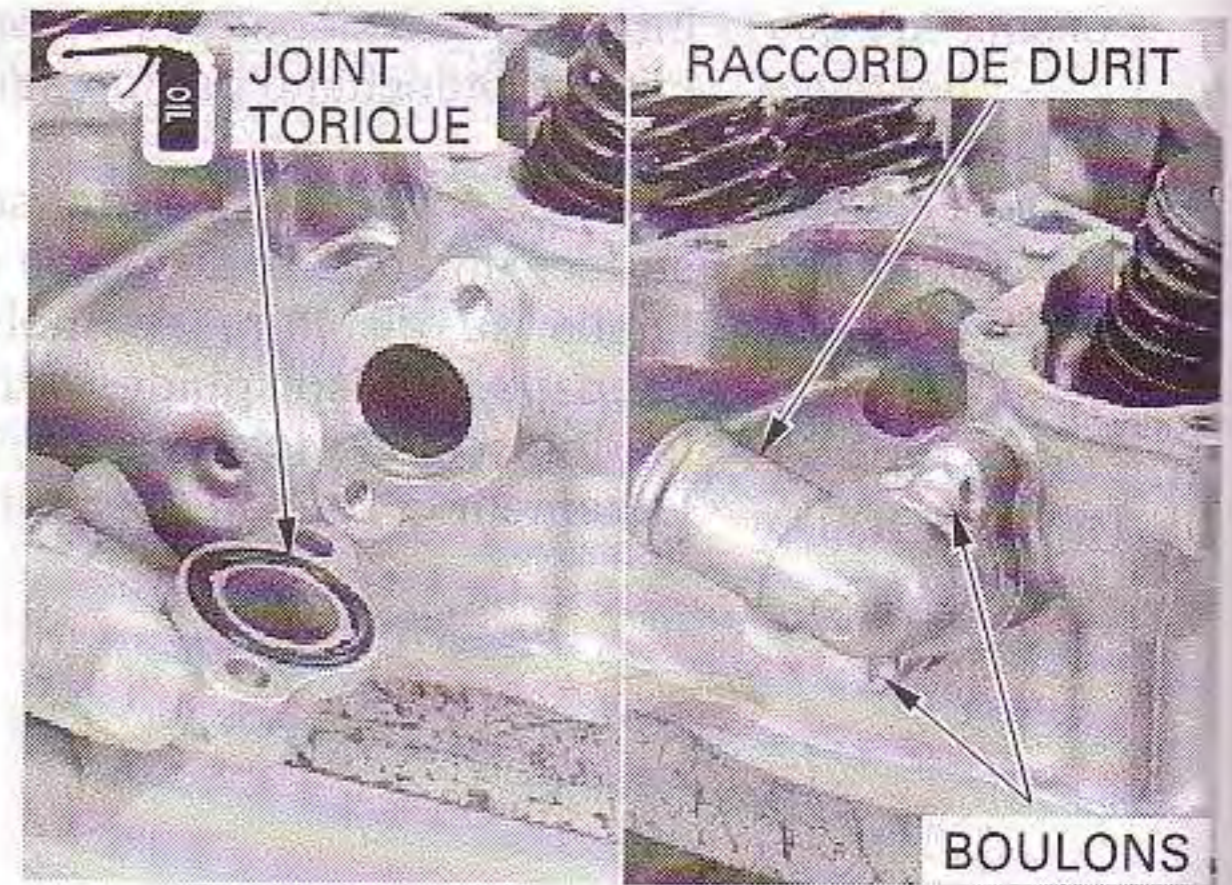

Alignez l'oreille sur la culasse avec la rainure dans l'isolateur du carburateur et serrez la vis de collier.

