


Installez et serrez les boulons de demi-carter droit en diagonale, en deux fois ou plus.


COUPLE : 12 N-m (1,2 kgf-m)

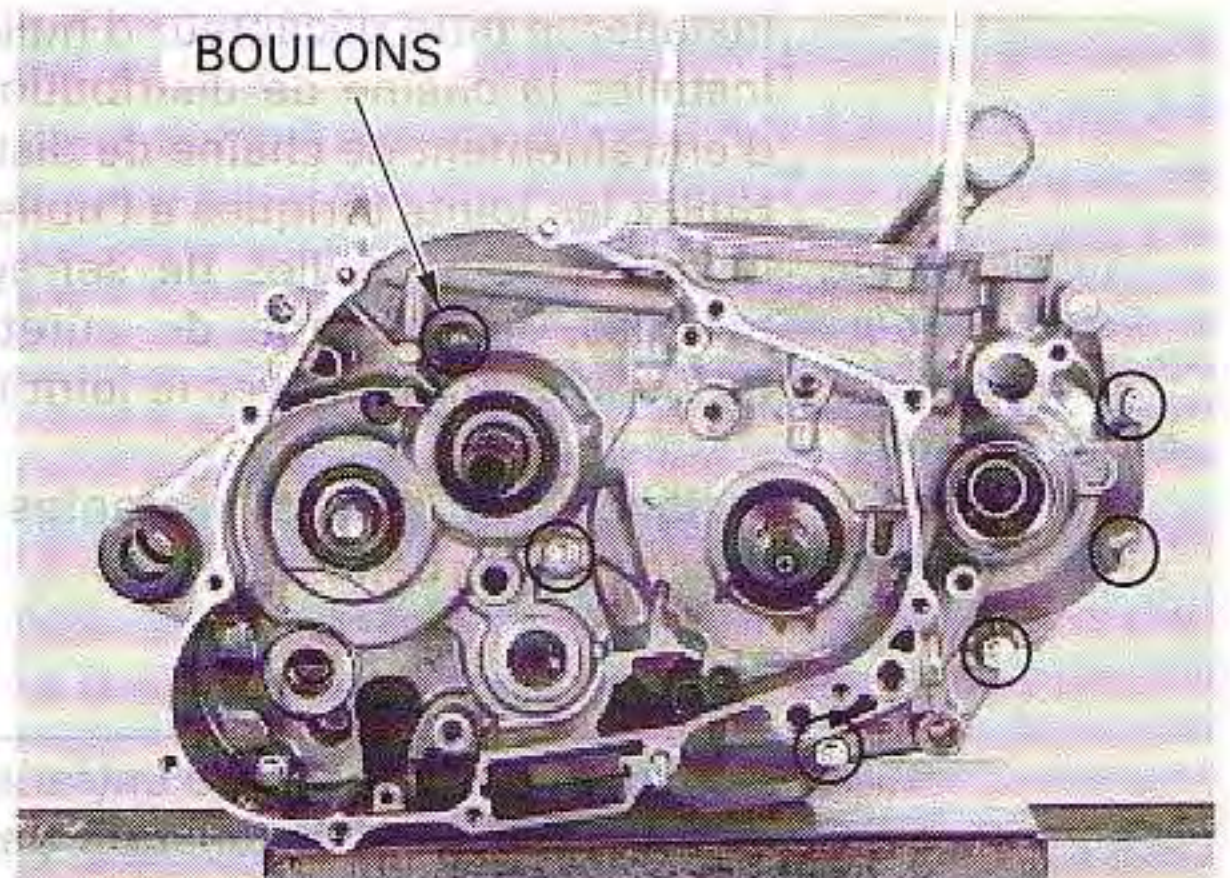

Installez et serrez les boulons de demi-carter gauche en diagonale, en deux fois ou plus.

COUPLE : 12 N-m (1,2 kgf-m)

Après installation, vérifiez la rotation du vilebrequin, de l'arbre principal et de l'arbre secondaire.

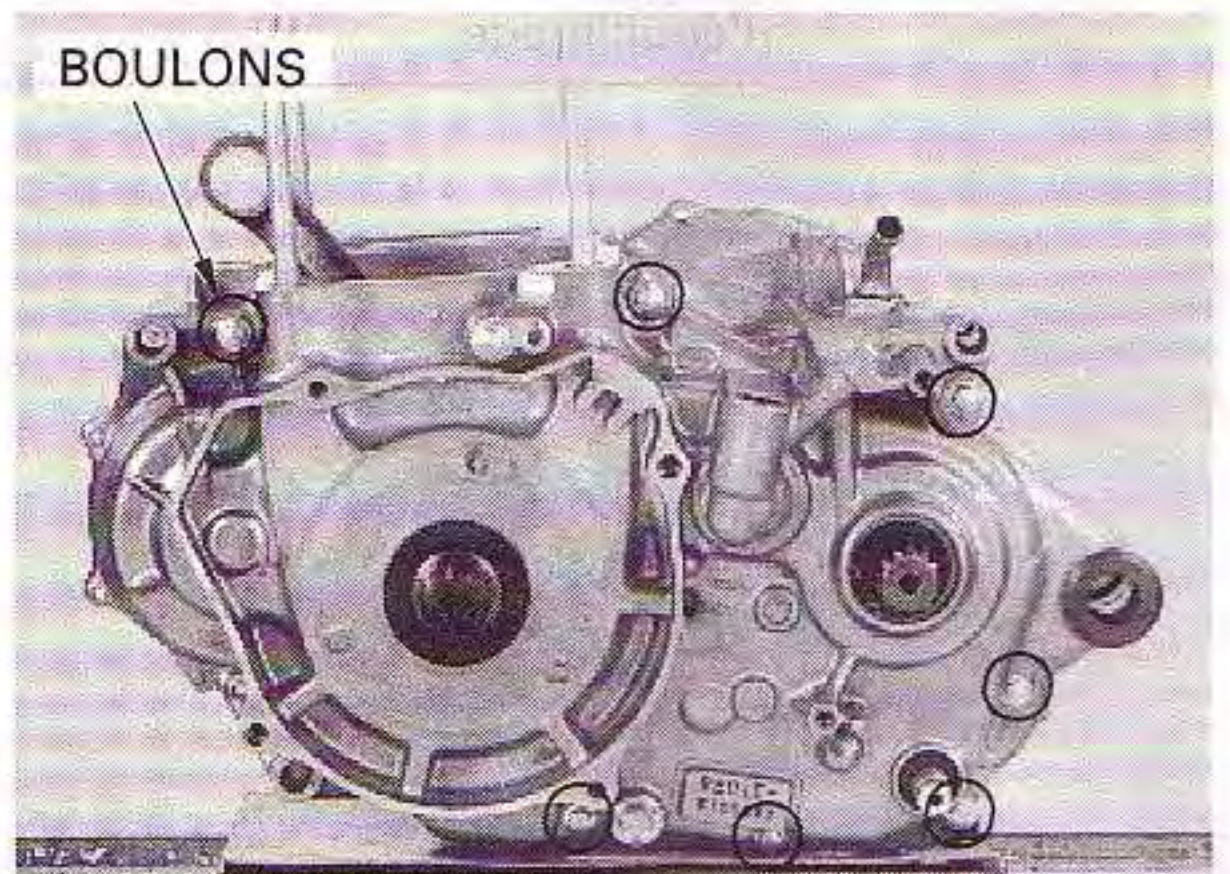

Grâce à une rainure de centrage extra large, la pose de la couronne d'entraînement de la chaîne de distribution ne peut être effectuée que d'une seule façon.

Installez la couronne d'entraînement de la chaîne de distribution.



Nettoyez les filetages du boulon de tendeur de chaîne de distribution et appliquez un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages du boulon. Installez la rondelle, le tendeur de chaîne de distribution et le boulon. Serrez le boulon au couple spécifié.

COUPLE : 12 N-m (1,2 kgf-m)

