

FOURCHE


Bourrez les cavités de roulement de graisse.

Installer les roulements, côté joint tourné vers l'extérieur.

Forcez le roulement à billes droit neuf dans le moyeu, à l'aide des outils spéciaux, conformément à l'illustration.
 Installez le collier entretoise.
 Forcez le roulement à billes gauche neuf dans le moyeu, à l'aide des outils spéciaux, conformément à l'illustration.

OUTILS :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| Poussoir | 07749-0010000 |
| Adaptateur, 32 x 35 mm | 07746-0010100 |
| Guide, 17 mm | 07746-0040400 |

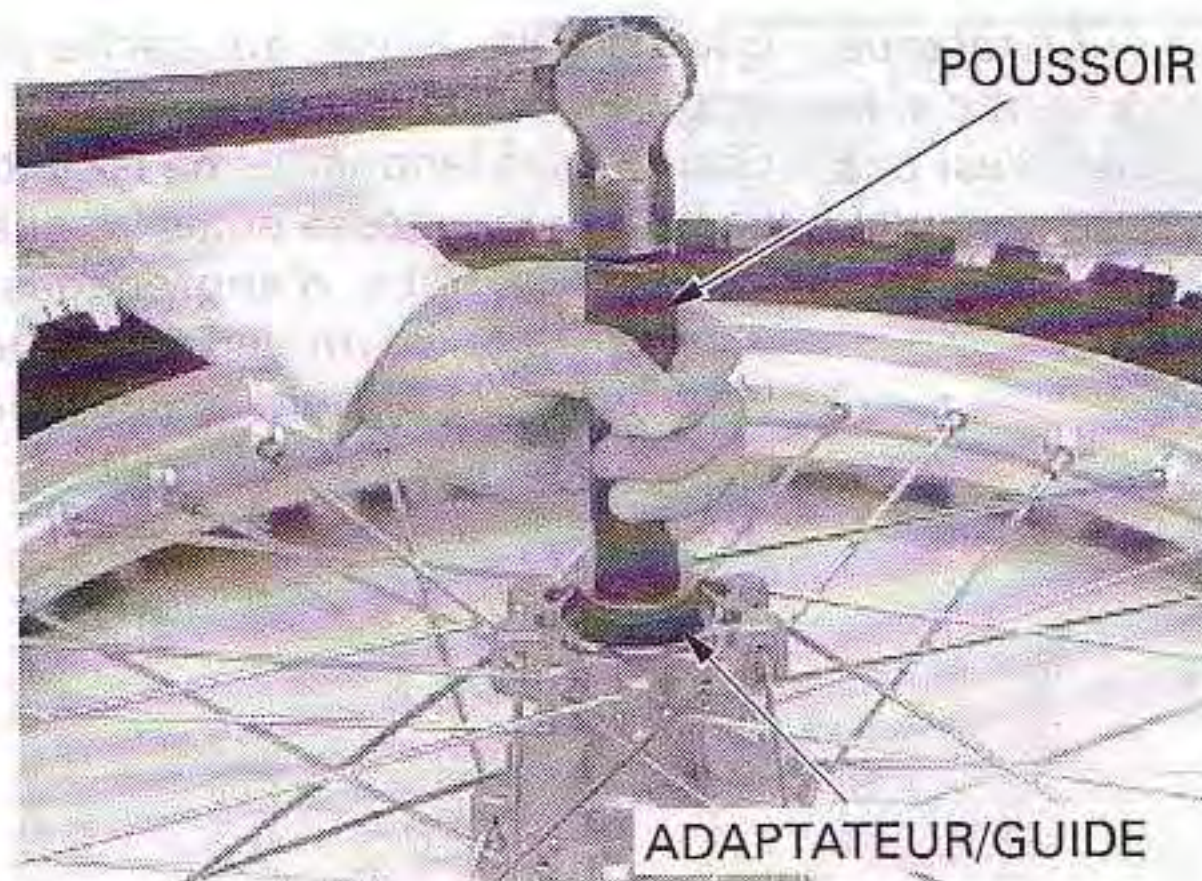


Installer le disque de frein, repère " ← DRIVE" tourné vers l'extérieur.

Installez le couvercle de moyeu et le disque de frein avant.
 Appliquez un agent de blocage (frein-filet) sur les filetages du boulon de disque de frein.
 Installez des boulons de disque de frein neufs et serrez-les au couple spécifié.

COUPLE: 20 N-m (2,0 kgf-m)

Graissez la lèvre du cache-poussière gauche.
 Installez le cache-poussière gauche.

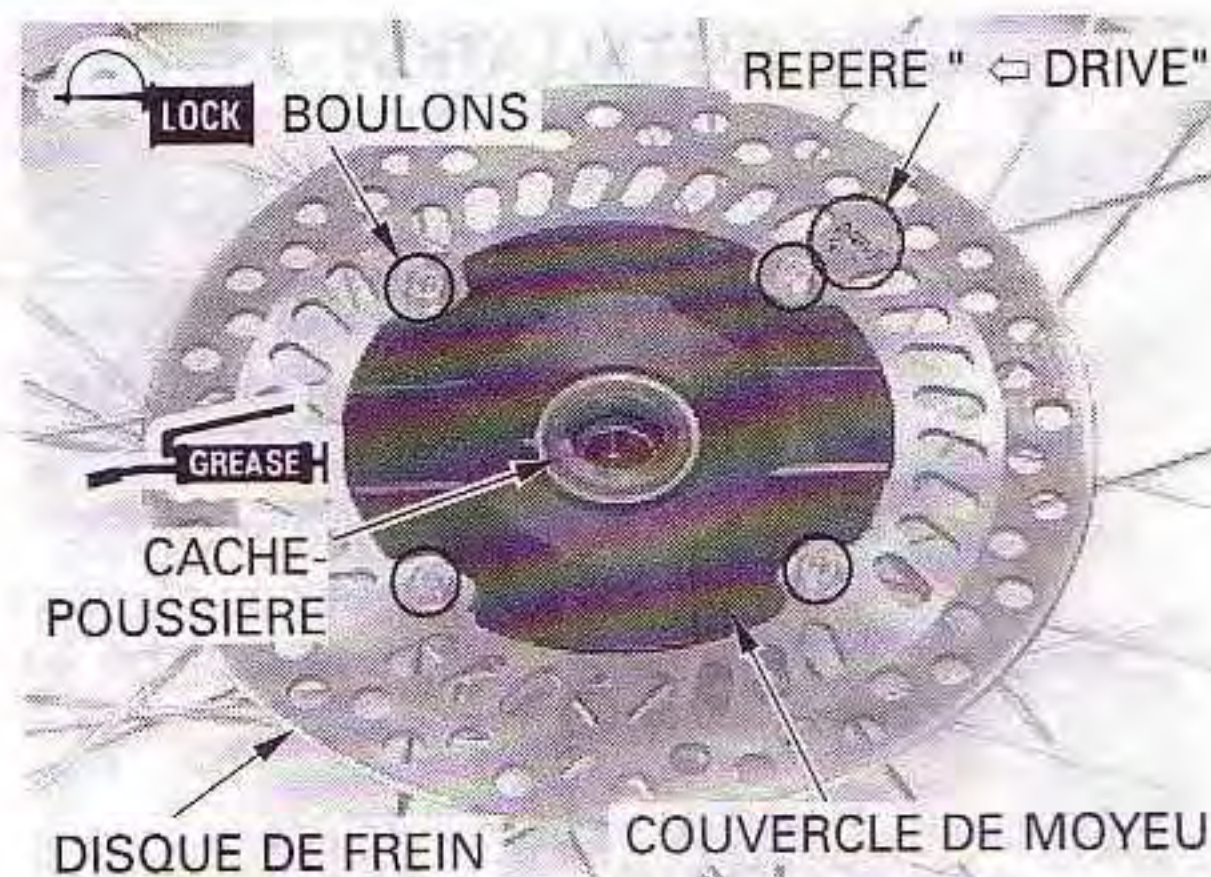

Installez le collier de roue gauche.



Graissez la retenue de pignon de compteur de vitesse.
 Installez la retenue de pignon de compteur de vitesse dans le moyeu de roue, en alignant les languettes sur les fentes.

