



Remettez le contrôleur de compression dans sa position d'origine, notée en cours de dépose. Installez le cache-poussière.

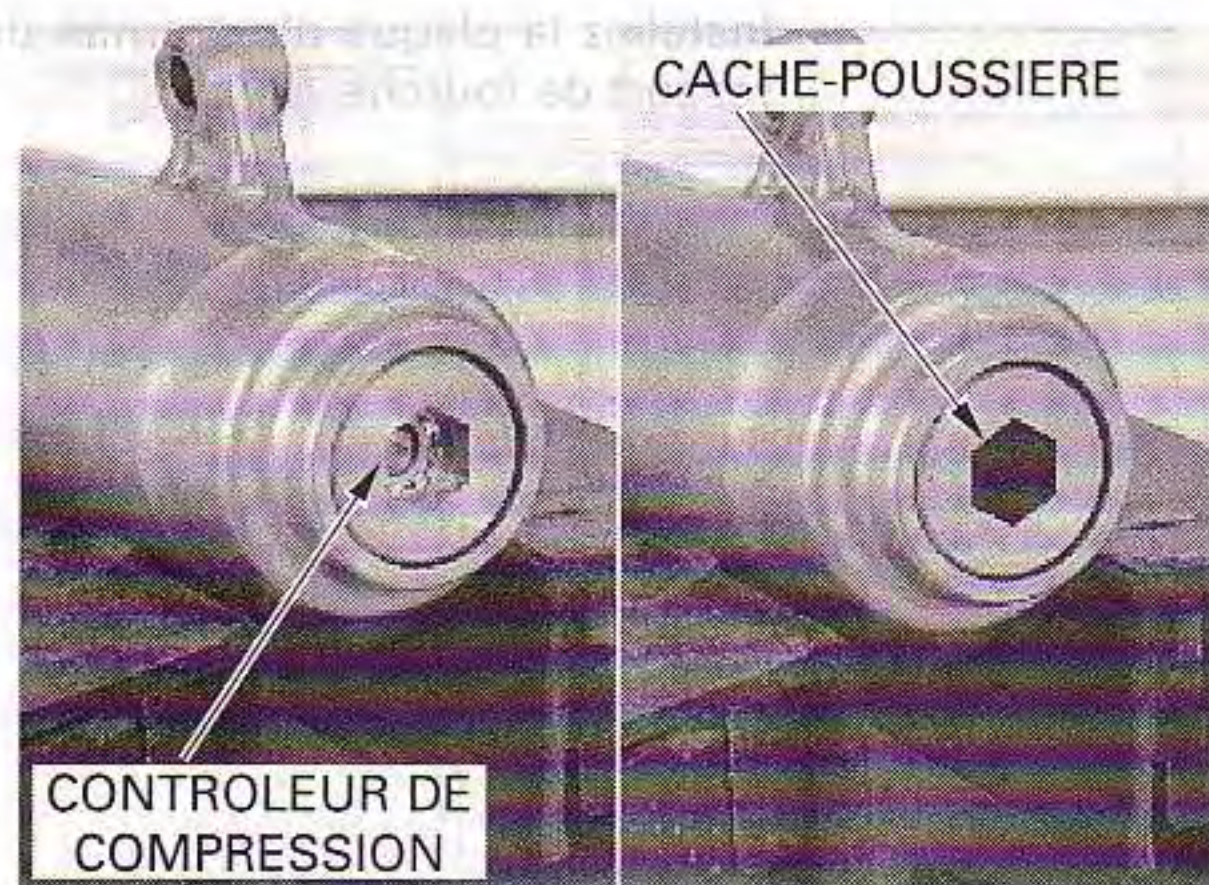

Installez le soufflet de fourche, en plaçant les trous d'aération vers le bas, vers l'extérieur. Vissez la vis inférieure.

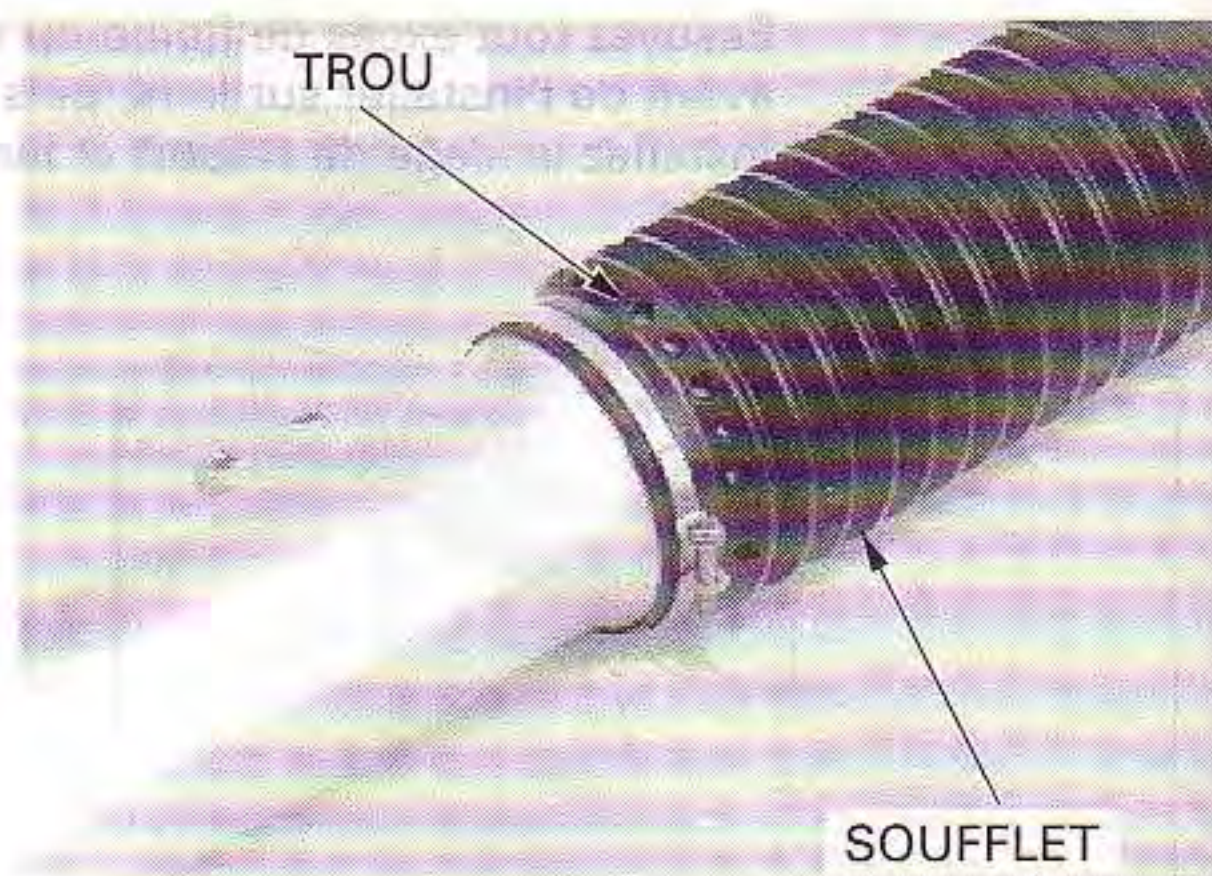

INSTALLATION

Aligner la surface supérieure du Té supérieur sur la surface supérieure du fourreau de fourche.

Installez la fourche avant. Serrez les boulons sertis de Té inférieur au couple spécifié.

COUPLE : 32 N-m (3,3 kgf-m)



Serrez le chapeau de fourche au couple spécifié.

COUPLE : 30 N-m (3,1 kgf-m)

Serrez les boulons sertis de Té supérieur au couple spécifié.

COUPLE : 27 N-m (2,8 kgf-m)

